Introduktion

Tack så mycket för att du köpte vår produkt!

Beskrivningen av värmaren ger dig detaljerad information om värmarens konstruktion, tekniska specifikationer och funktion. Vi rekommenderar att du läser igenom denna information noggrant. Detta hjälper dig att undvika potentiella fel under din egen installation och drift.

Detaljerade installations- och driftsförhållanden finns i den allmänna bruksanvisningen (medföljer leveransen).

Anteckningar i texten



SV

De viktigaste är anvisningarna markerade med VARNING. Anvisningar markerade med VARNING varnar dig för en allvarlig risk för skador på värmaren eller personskador.



Meddelandet Varning varnar dig för eventuella skador på din värmare.



En anmärkning märkt Viktigt informerar dig om information som är viktig för din värmares drift.



Denna anmärkning riktar därför din uppmärksamhet mot information som är viktig för din värmares funktion i allmänhet.

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.


Innehåll

1. Teknisk beskrivning 1
2. Reservdelslista 2
2.1. Övergripande modelluppdelning 2
2.2. Detalj A1 4
3. Enkel kontroll 5
4. Temperaturkontroll för spishällen 6
5. Rengöring av rökgasvägen 7
6. Byte av lufttillförsel 8

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

VARSEL

Kontrollera före varje tändning att hällen är korrekt isatt i hålet i locket och att rökgasvägen är tätad av hällen!

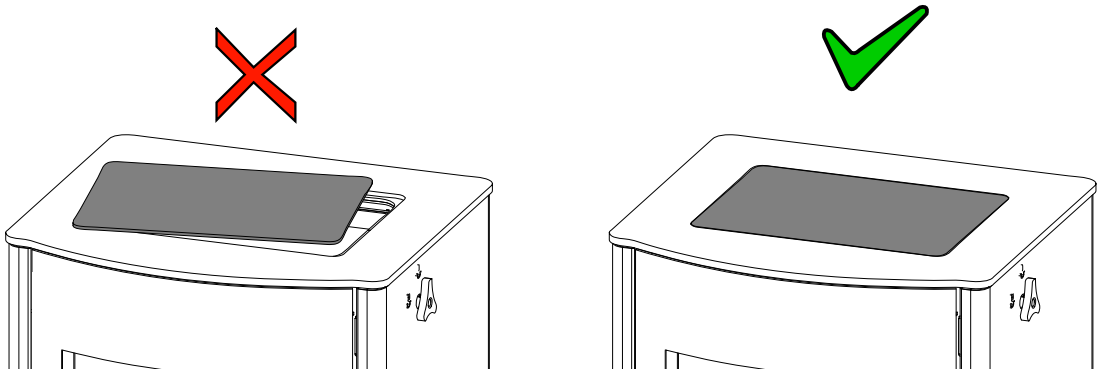


Notera

För att rengöra sidorna i rostfritt stål rekommenderar vi att använda ett lämpligt rengöringsmedel, till exempel AUTOSOL Power Stainless Steel Cleaner. Rengör endast spisen när den har svalnat!

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

2. Reservdelslista

2.1. Helhetsbild av modellen

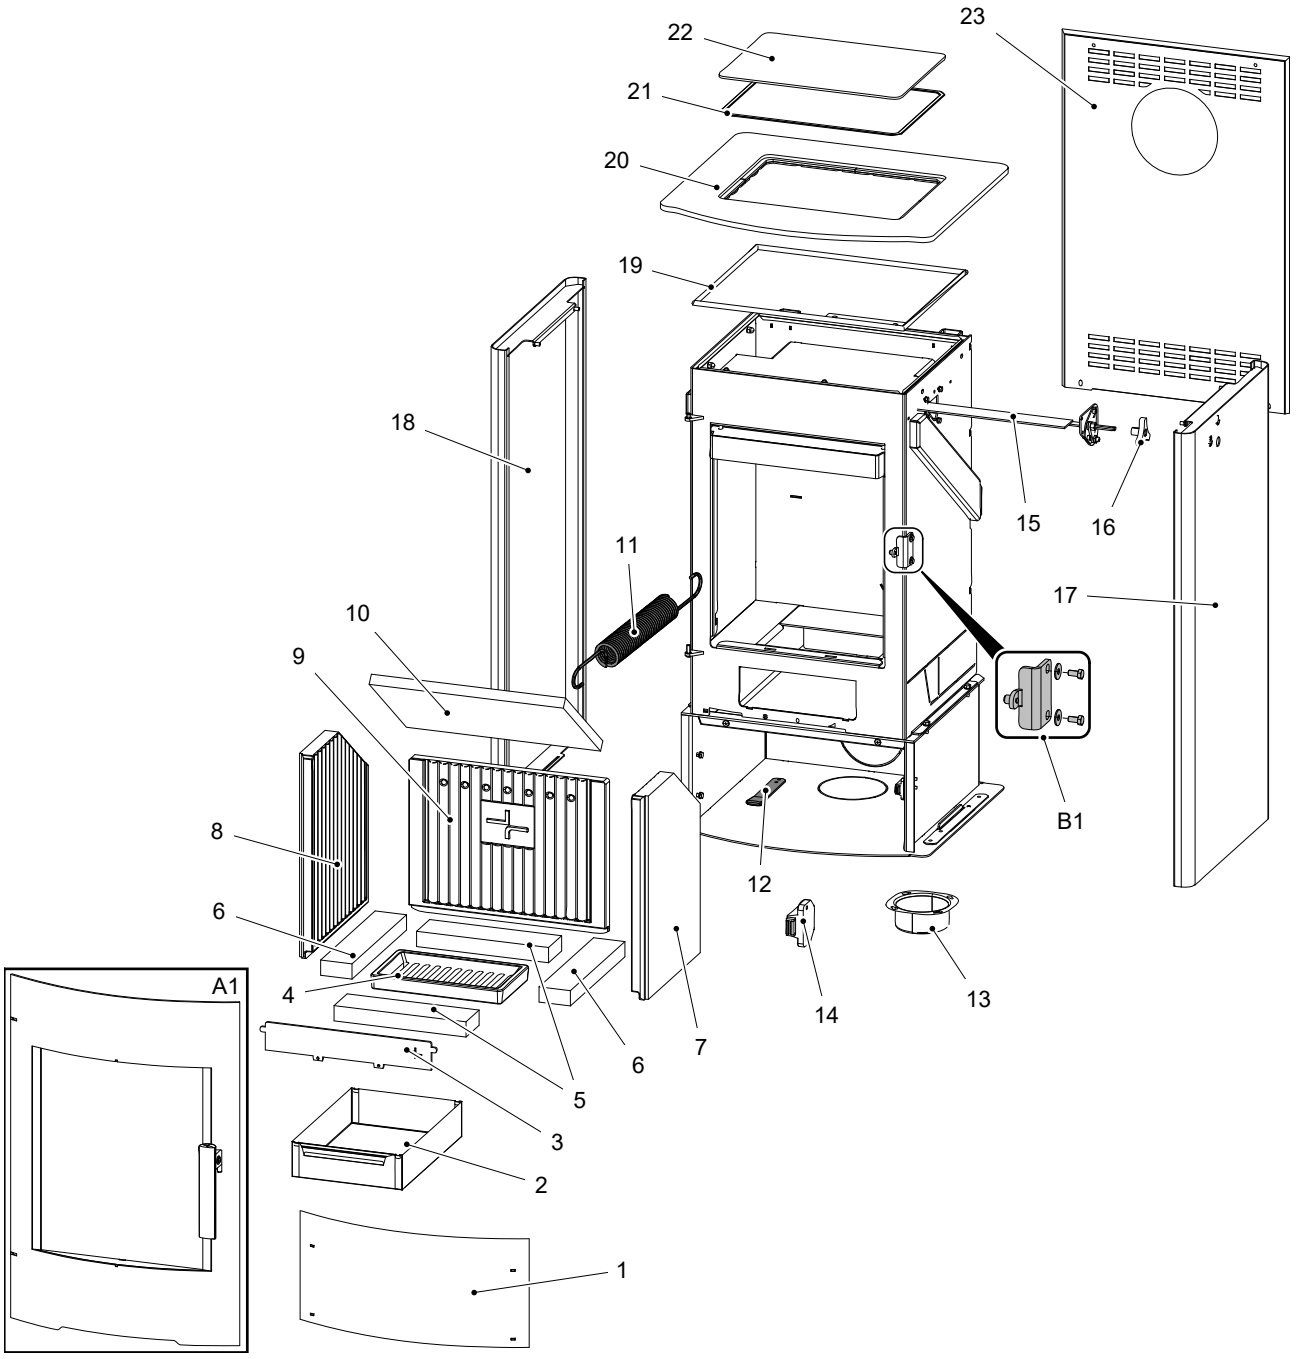


Placera	Namn	Belopp	Artikelnummer
Total modellbild			
A1	Eldstadslucka (set)/svart	1 st	0424618005300
B1	Stängningsstift (komplett)	1 st	0424637005001

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

1	Dörrbotten/svart	1 st	0424618005925
2	Askkopp	1 st	0424617405600
3	Barriär/svart	1 st	0424617405005
4	Riv/svart	1 st	0429415005005
5	Tegel 30x70x261	2 st	0424617405506
6	Tegel 30x62x292	2 st	0424617405505
7	Höger sida (30x300x415)	1 st	0428315005502
8	Vänster sida (30x300x415)	1 st	0428315005503
9	Baksida (30x390x320)	1 st	0428315005501
10	Bländare (vermikulit)	1 st	0424618005504
11	Dörrfjäder	1 st	0428612005002
12	Regulatorstång/svart	1 st	0424618005017
13	Extern lufttillförsel (Ø100)	1 st	0088500050008
14	Magnet	1 st	0595015005002
15	Spishällschoke/svart	1 st	0424618015020
16	Chokehandtag	1 st	0424618005007
17	Sidokåpa höger/svart	1 st	0424618015200
17	Sidokåpa höger/vit	1 st	0424618016200
17	Sidoskydd höger/rostfritt stål	1 st	0424618035200
18	Sidokåpa vänster/svart	1 st	0424618015100
18	Sidokåpa vänster/vit	1 st	0424618016100
18	Sidoskydd vänster/rostfritt stål	1 st	0424618035100
19	Lockförseglingssnöre 12 mm	1530 mm	0041012120005
20	Lock/svart	1 st	0424618005011
21	Tätningssnöre för spishäll 8x2 mm	1200 mm	0040208020006
22	Spishäll/glaskeramik	1 st	0424618105010
23	Bakre lock	1 st	0424618005016

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

2.2. Detalj A1

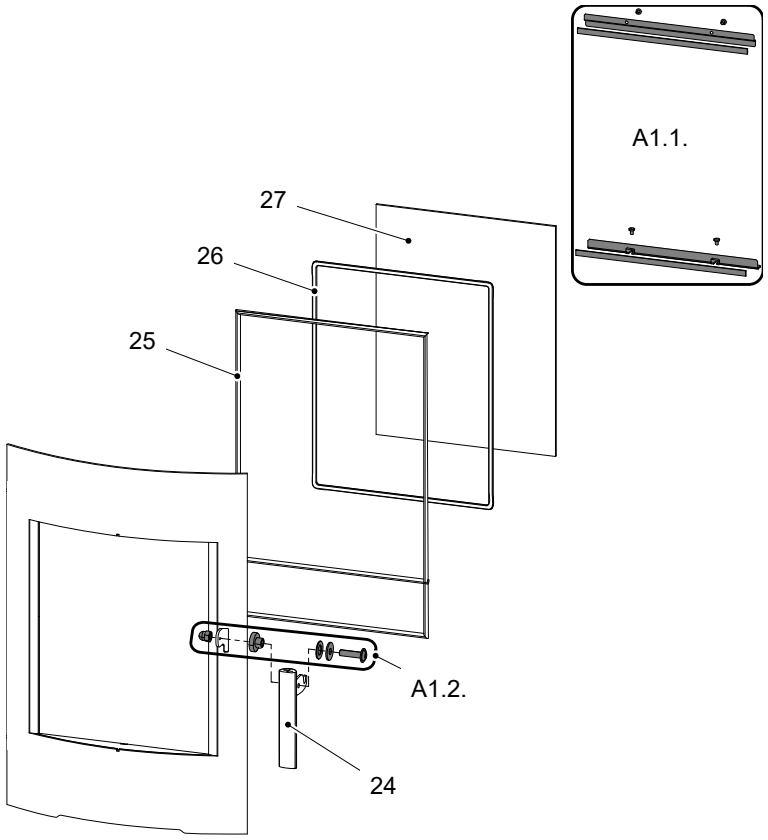

Placera	Namn	Belopp	Artikelnummer
	Detalj A1		
A1.1.	Glashållare – set/svart	1 st	0424618005302
A1.2.	Handtagsfästen – set	1 st	0424617405315
24	Handtag/svart	1 st	0424618005310
25	Dörrtätningssnöre 10 mm	2210 mm	0040300100005
26	Glasförseglingssnöre 10x4 mm	1500 mm	0040210040005
27	Värmebeständigt glas (4x338x431)	1 st	0424637005301

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.


3. Enkel kontroll


Styrning av alla tre luftintag – primär, sekundär, tertiär – med bara en regulator.

1. Regulatorn är i det läge som är avsett för tändning (bild A). Alla tre luftintag (primär, sekundär, tertiär) är öppna.
2. Ställa in Easy control-regulatorn i värmeläge (bild B).
3. Regulatorn är i det läge som är avsett för att stänga luftintagen (bild C). Inget inlopp är öppet (primärt, sekundärt, tertiärt). Detta läge används endast när kaminen är ur drift, efter att uppvärmningsprocessen har avslutats.

VARNING

Under uppvärmningsprocessen får luftintagen inte stängas (bild C)! I extrema fall kan en explosion i kaminen inträffa, vilket kan leda till att glas splittras, glöd sprids i rummet och en brand uppstår.

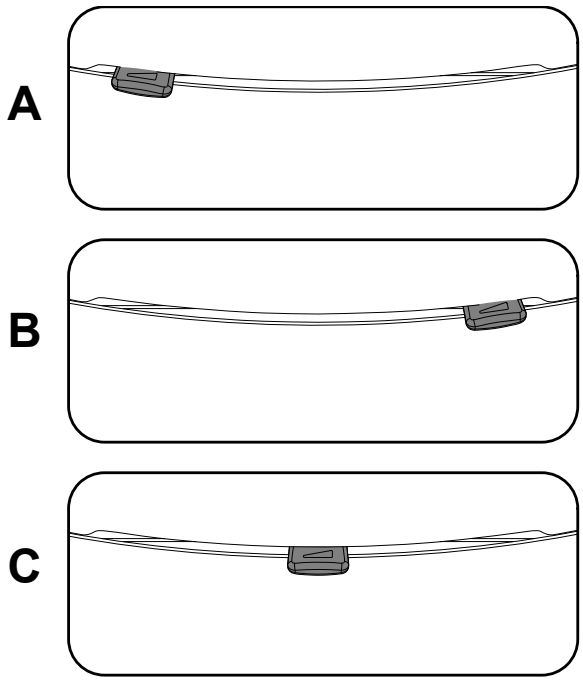

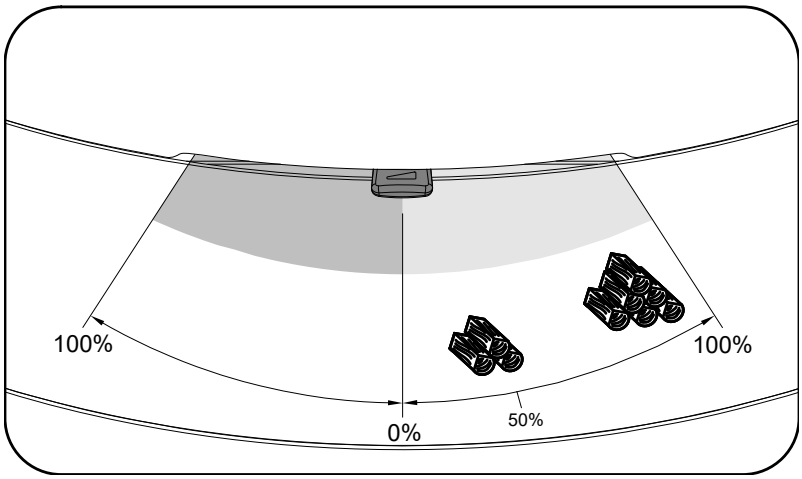

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

4. Temperaturkontroll för spishäll

Spishällens temperatur kan regleras i två steg: Läge A Vredet är i läge för lägsta spishällstemperatur (upp till 220 °C). Läge B Vredet är i läge för högsta spishällstemperatur (upp till 320 °C), använd inte detta läge när du tänder en spis.


VARSEL

För att förhindra kondensbildning i rökgången, se till att reglaget är i läge A när du tänder kaminen.


VARNING

Var försiktig, även när reglaget är i läge A är hällen varm och det finns risk för brännskador! Placera inga brännbara föremål på hällen!

A

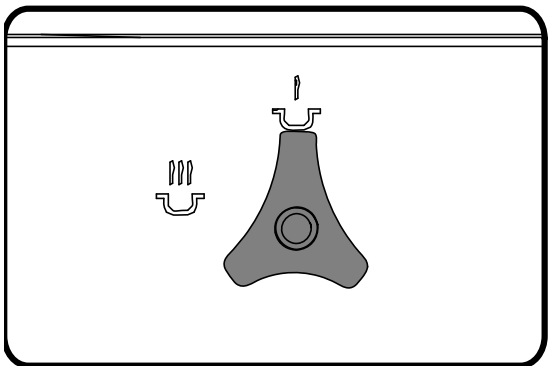


B

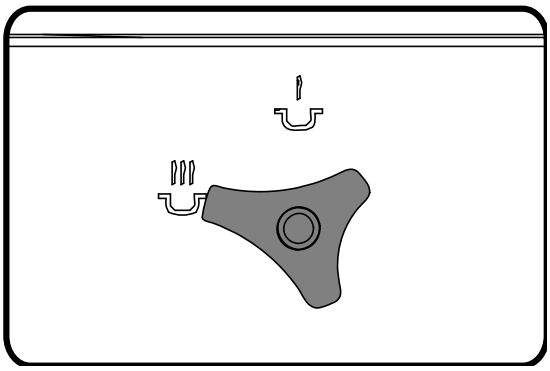

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

5. Rengöring av rökgasvägen

Rengör endast spisen när den har svalnat och se till att hällen eller hela locket sitter ordentligt på plats för att förhindra läckage i rökgasvägen.

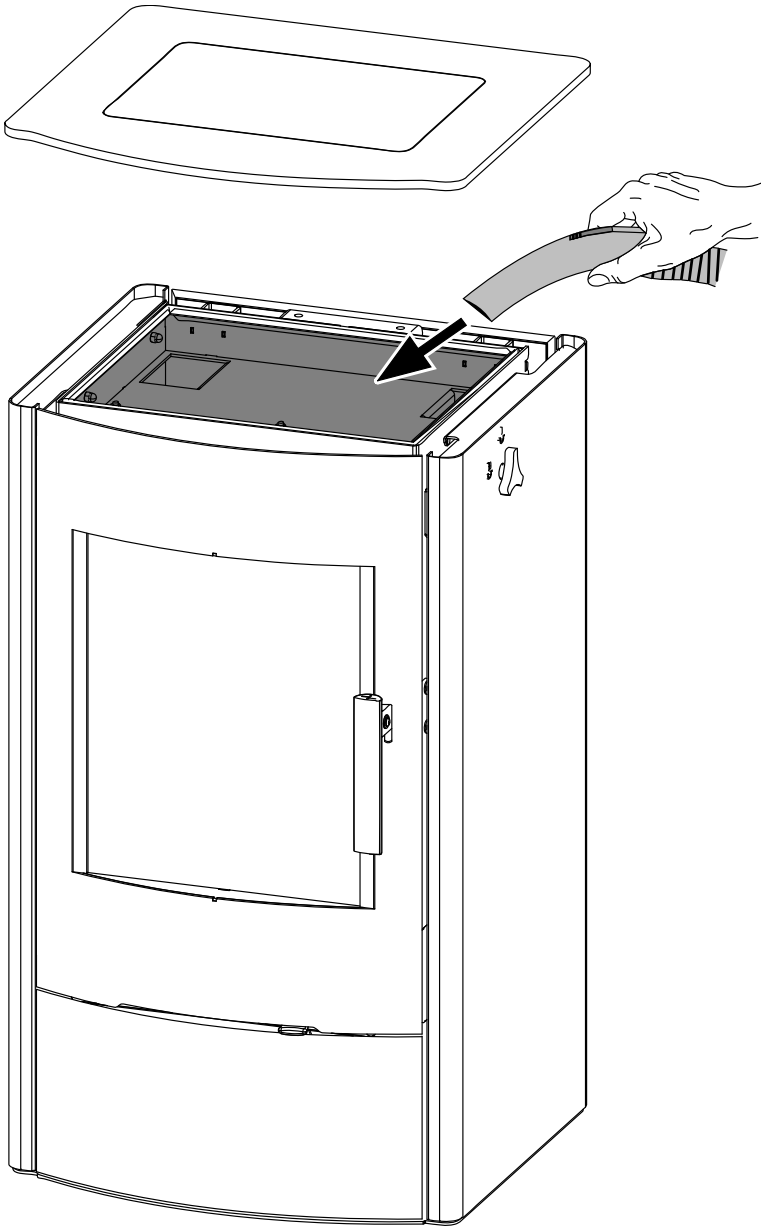

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

HAAS + SOHN

Firepot

Technická dokumentace
Krbová kamna

CZ

0424618001400b

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.


CZ

Obsah

1. Technický popis 1
2. Seznam náhradních dílů 2
2.1. Celkový rozstřel modelu 2
2.2. Detail A1 4
3. Easy control 5
4. Regulace teploty varné desky 6
5. Čištění spalinové cesty 7
6. Záměna přívodu vzduchu 8

UPOZORNĚNÍ


Před každým zatopením zkontrolujte, že je varná deska řádně vsazena do otvoru ve víku a spalinová cesta je deskou utěsněna!

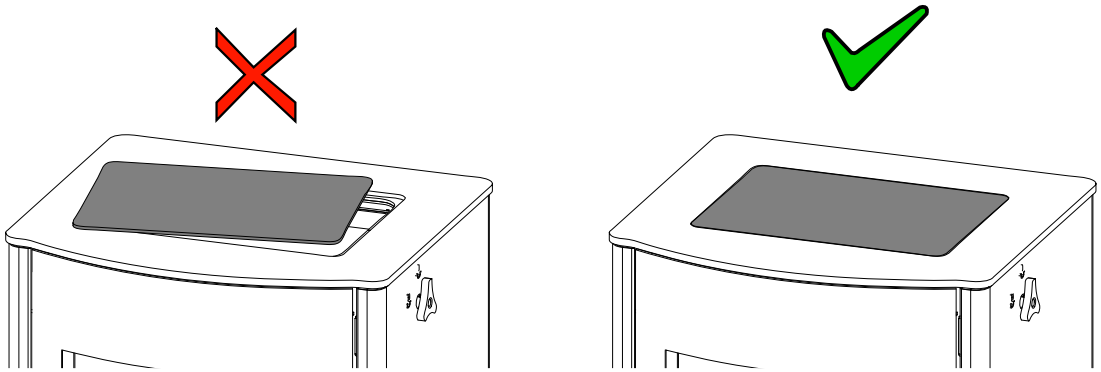



Poznámka


Pro čištění boků z nerezového plechu doporučujeme použít vhodný čistič, např. AUTOSOL Power Stainless Steel Cleaner. Čištění provádějte pouze na vychladlých kamnech!

1. Technický popis

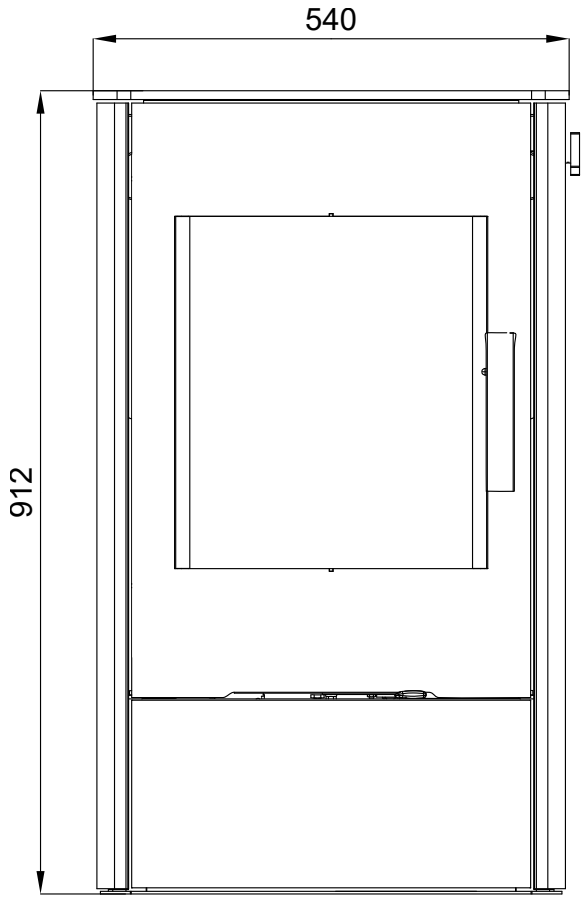

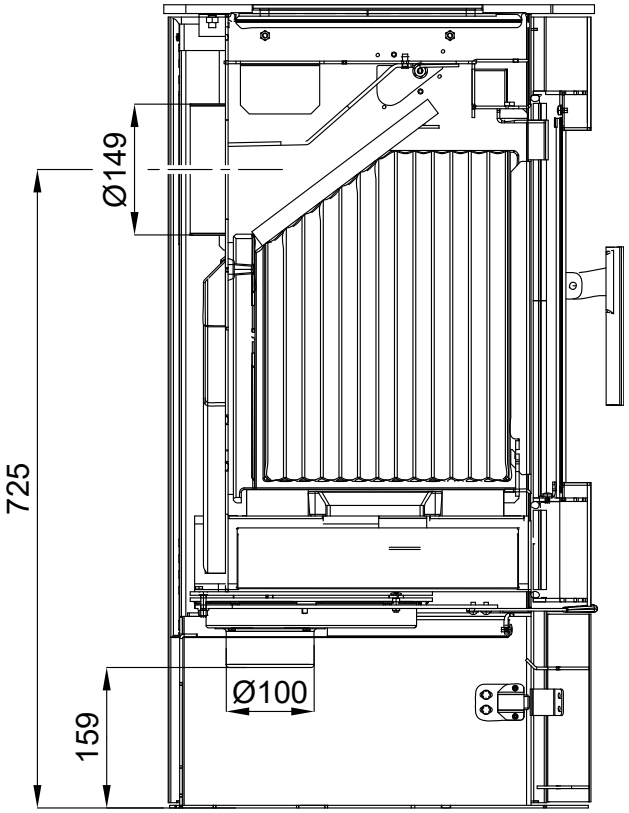


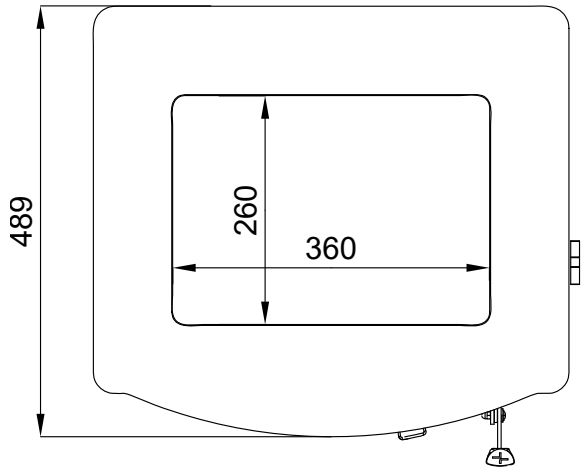

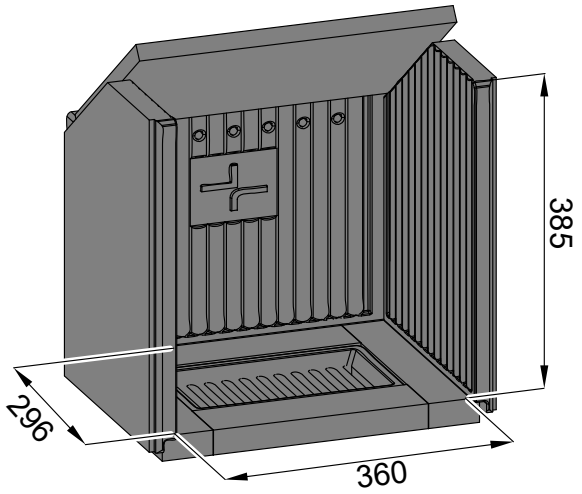

2. Seznam náhradních dílů


2.1. Celkový rozstřel modelu

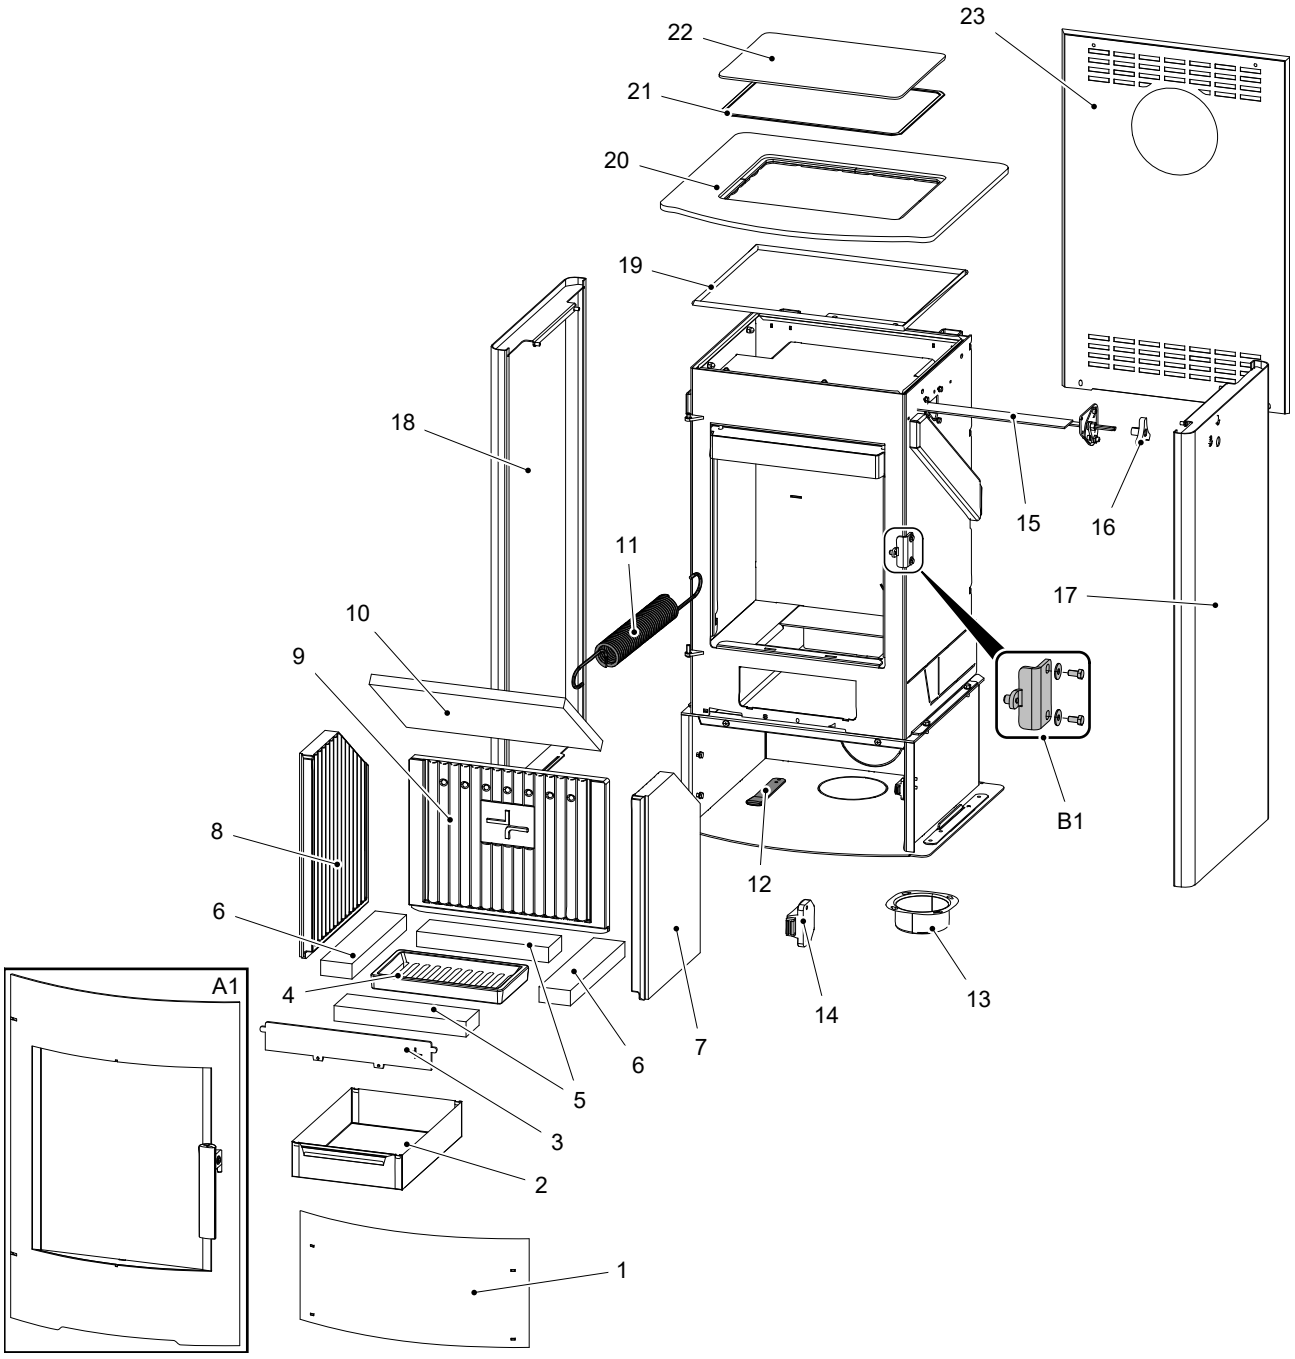

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
	Celkový rozstřel modelu		
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0424618005300
B1	Čep zavírání (komplet)	1 ks	0424637005001

1	Dvířka spodní/černá	1 ks	0424618005925
2	Popelník	1 ks	0424617405600
3	Zábrana/černá	1 ks	0424617405005
4	Rošt/černá	1 ks	0429415005005
5	Cihla 30x70x261	2 ks	0424617405506
6	Cihla 30x62x292	2 ks	0424617405505
7	Bok pravý (30x300x415)	1 ks	0428315005502
8	Bok levý (30x300x415)	1 ks	0428315005503
9	Záda (30x390x320)	1 ks	0428315005501
10	Clona (vermikulit)	1 ks	0424618005504
11	Pružina dveří	1 ks	0428612005002
12	Táhlo regulátoru/černá	1 ks	0424618005017
13	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
14	Magnet	1 ks	0595015005002
15	Dusivka plotny/černá	1 ks	0424618015020
16	Madlo dusivky	1 ks	0424618005007
17	Kryt boční pravý/černá	1 ks	0424618015200
17	Kryt boční pravý/bílá	1 ks	0424618016200
17	Kryt boční pravý/nerez	1 ks	0424618035200
18	Kryt boční levý/černá	1 ks	0424618015100
18	Kryt boční levý/bílá	1 ks	0424618016100
18	Kryt boční levý/nerez	1 ks	0424618035100
19	Těsnící šňůra víka 12 mm	1530 mm	0041012120005
20	Víko/černá	1 ks	0424618005011
21	Těsnící šňůra varné desky 8x2 mm	1200 mm	0040208020006
22	Varná deska/sklokeramika	1 ks	0424618105010
23	Kryt zadní	1 ks	0424618005016

2.2. Detail A1

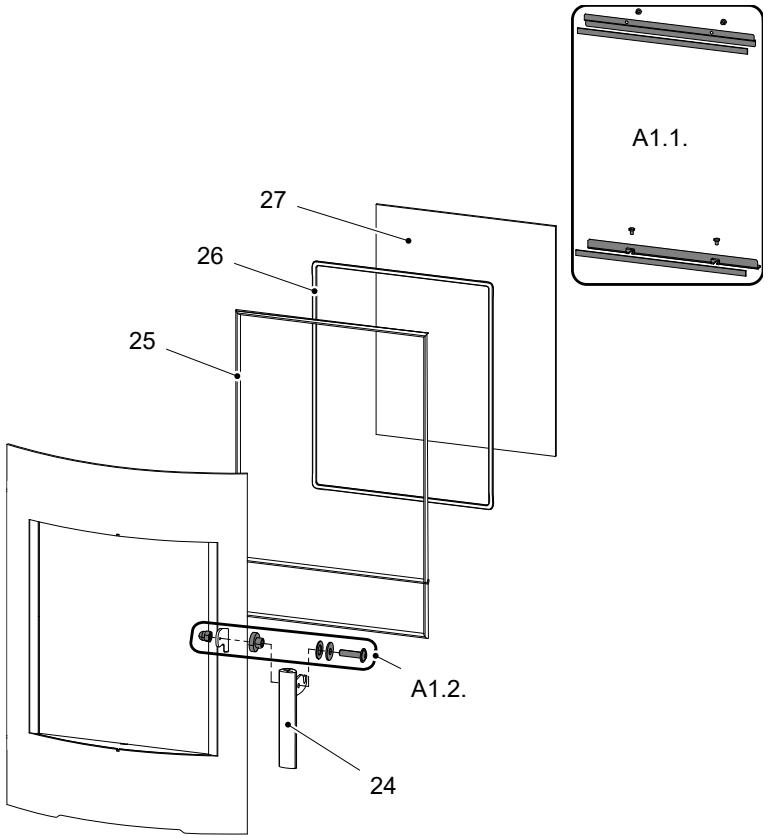

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A1			
A1.1.	Držák skla – set/černá	1 ks	0424618005302
A1.2.	Spojovací materiál kliky – set	1 ks	0424617405315
24	Klika/černá	1 ks	0424618005310
25	Těsnící šňůra dveří 10 mm	2210 mm	0040300100005
26	Těsnící šňůra skla 10x4 mm	1500 mm	0040210040005
27	Žáruvzdorné sklo (4x338x431)	1 ks	0424637005301


3. Easy control


Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciárního-pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciární).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciární). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.

VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

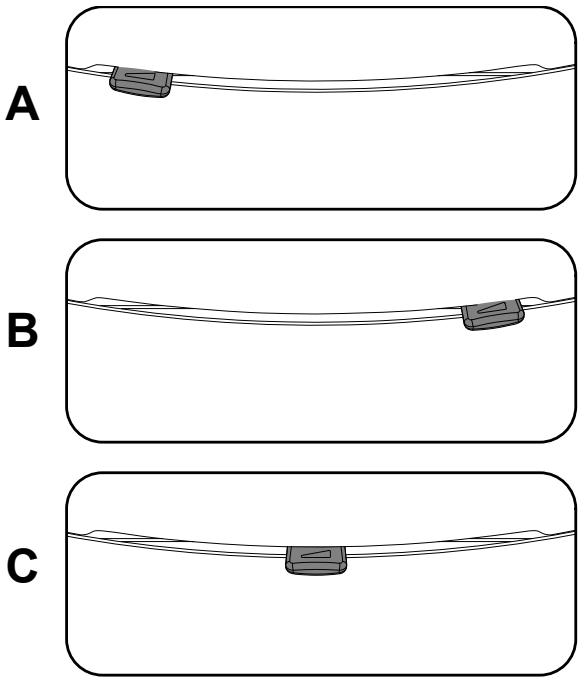

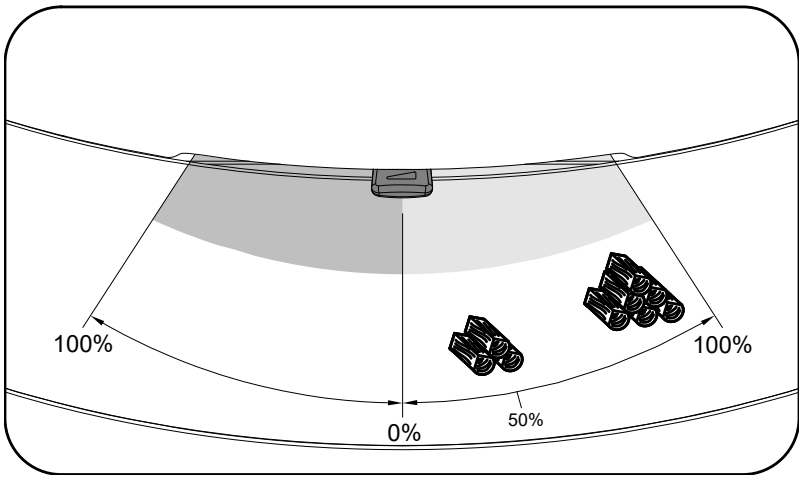

4. Regulace teploty varné desky

Teplotu varné desky lze regulovat ve dvou stupních:
Poloha A Ovladač je v pozici pro minimální teplotu varné desky (až 220 °C).
Poloha B Ovladač je v pozici pro maximální teplotu varné desky (až 320 °C), tento režim nepoužívejte při zatápění v kamnech.


UPOZORNĚNÍ

Pro zamezení tvorby kondenzátu ve spalinové cestě dbejte na to, aby při zatápění v kamnech byl ovladač v poloze A.


VAROVÁNÍ

Pozor, i v případě, když je ovladač v poloze A, je varná deska horká a hrozí nebezpečí popálení! Nepokládejte na desku žádné hořlavé předměty!

A

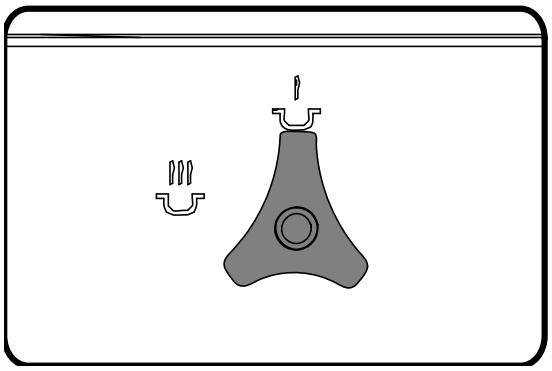


B

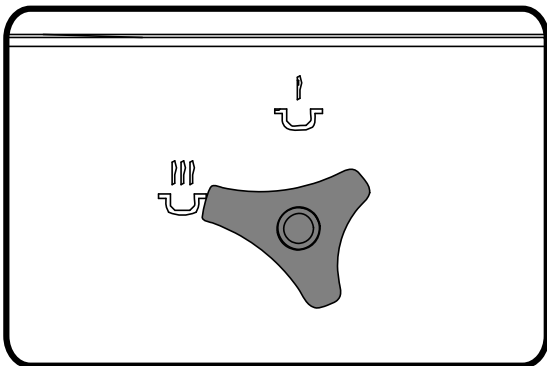


5. Čištění spalinové cesty


Čištění provádějte pouze ve vychladlých kamnech a dbejte na správné usazení varné desky popř. celého víka, tak aby nedošlo k netěsnostem ve spalinové cestě.

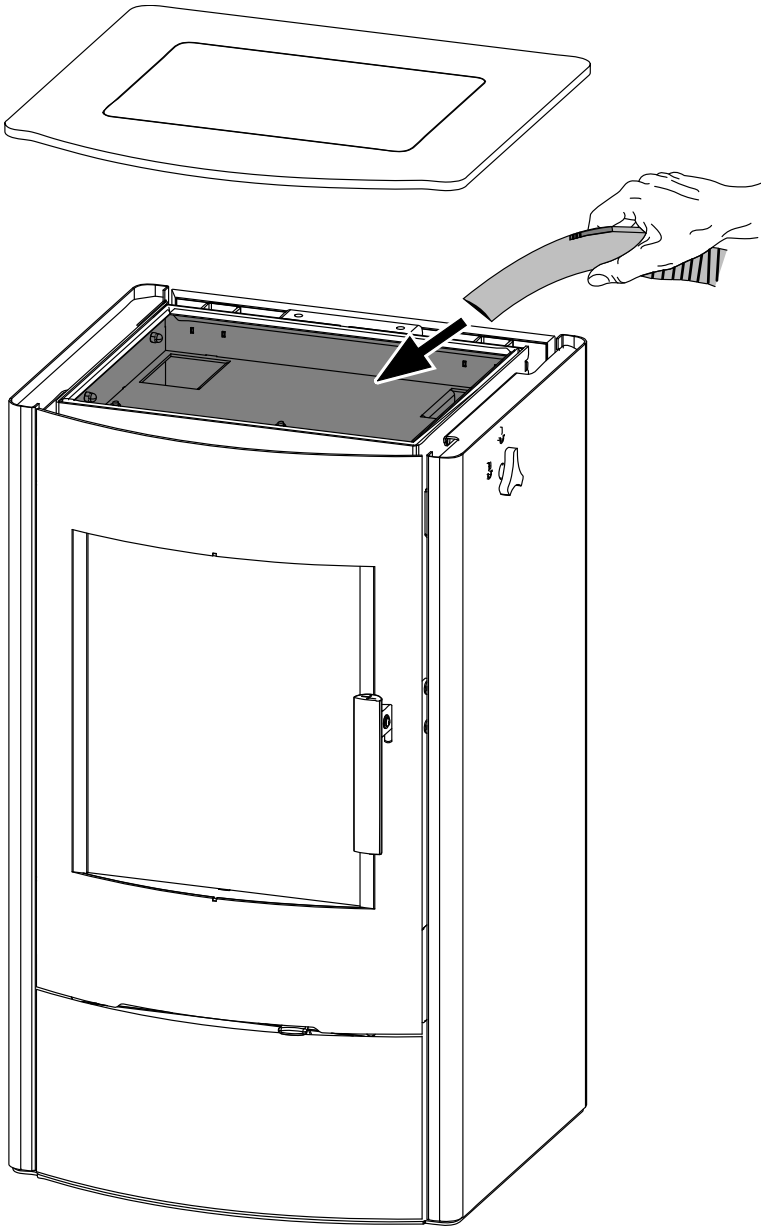

6. Záměna přívodu vzduchu

A

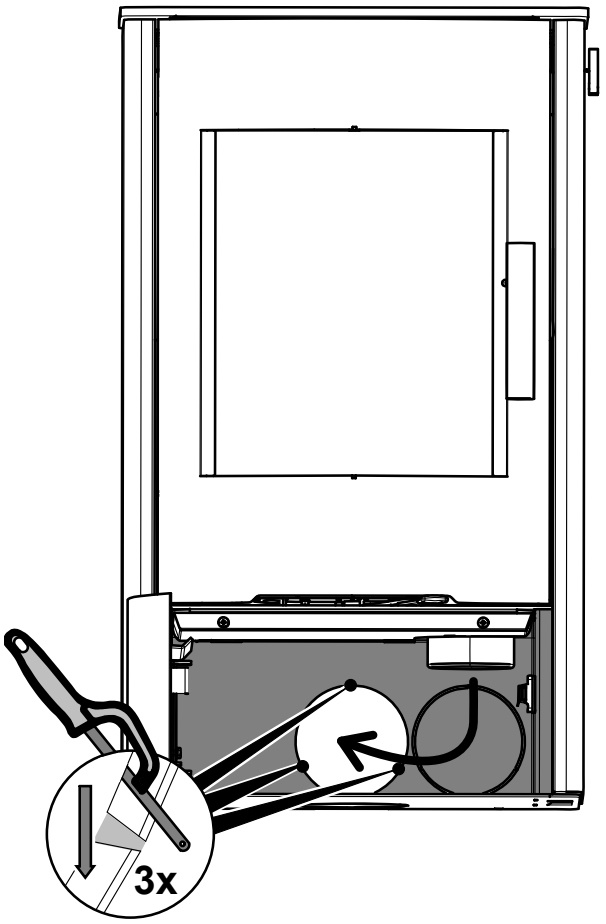

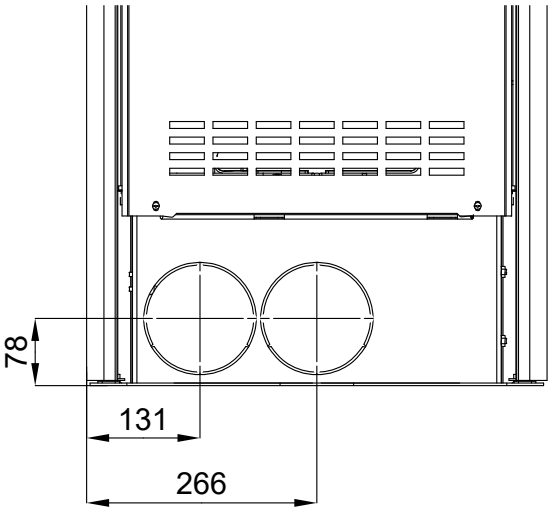

B

