


AURORA - Installation av extern lufttillförsel / Instalacja eksternego doprowadzenia powierta / Installation av extern luftinmatning

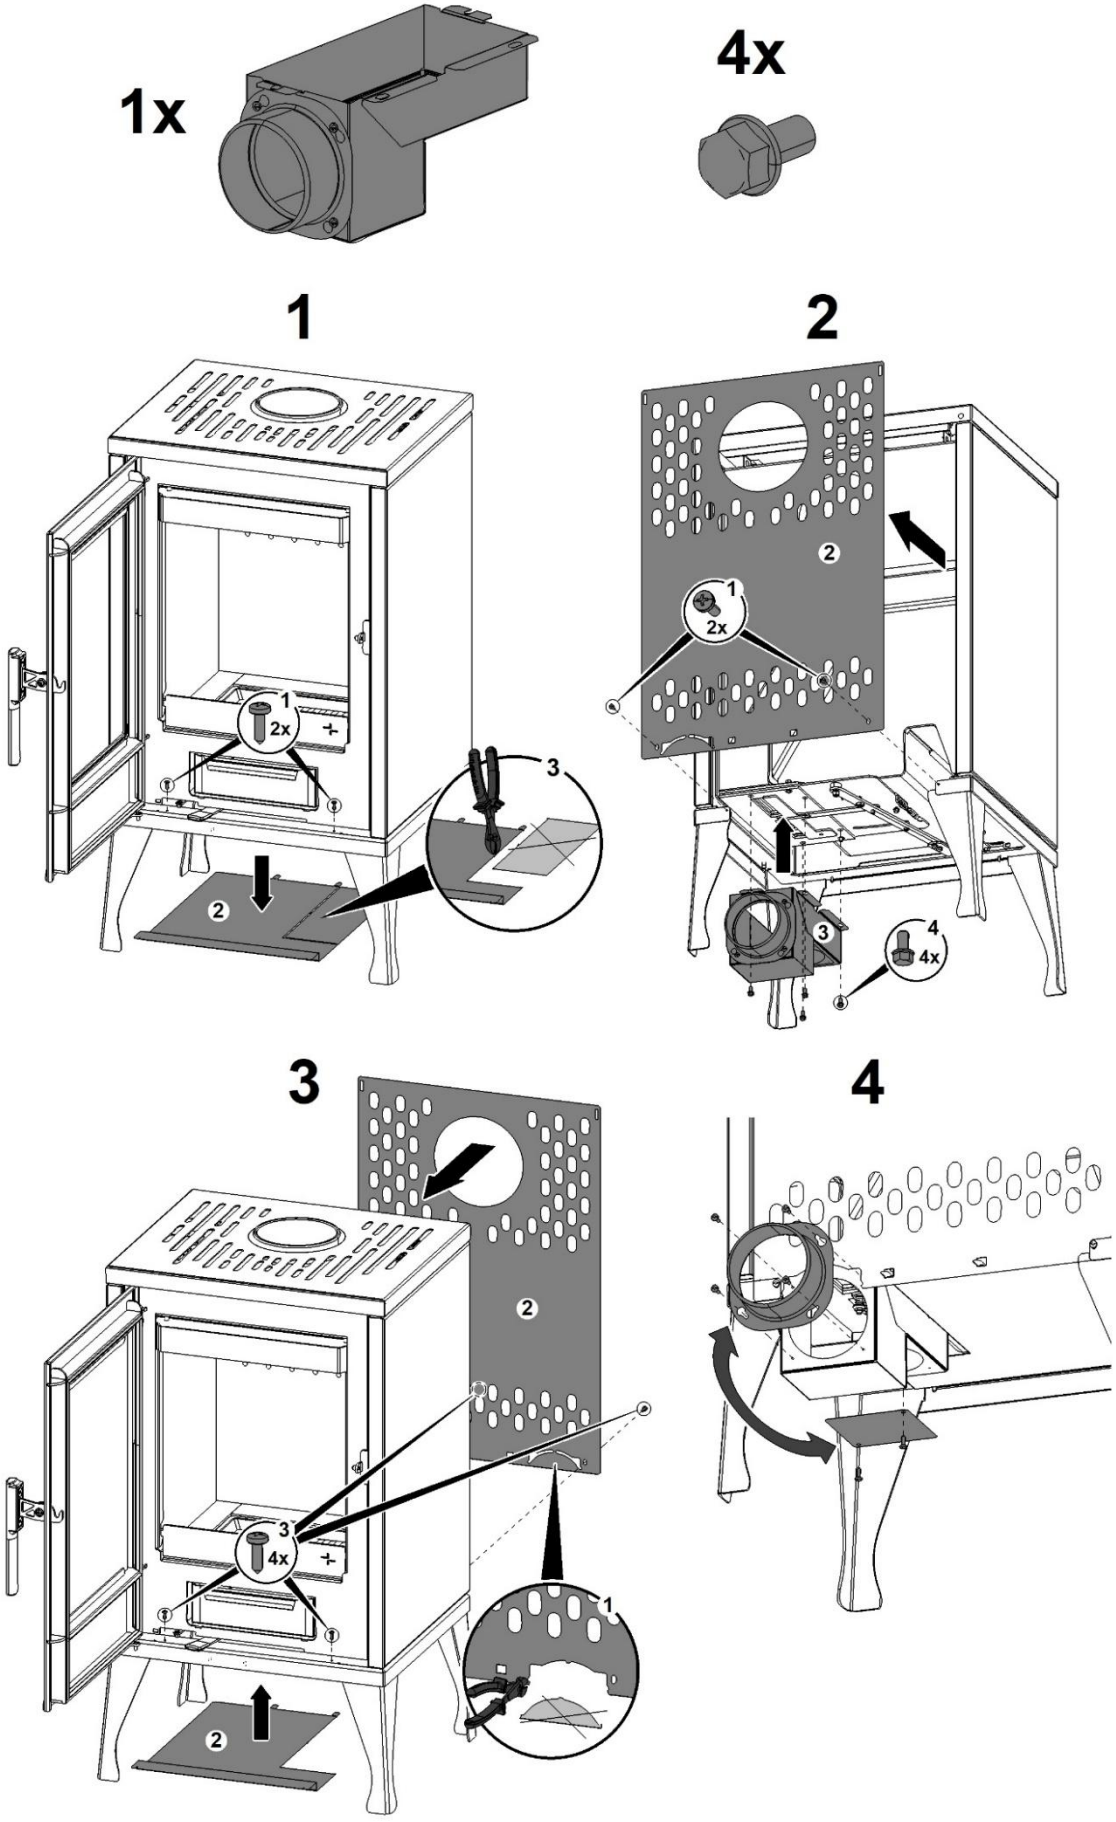


VENTO/VISTA - Installation av extern lufttillförsel / Instalacja eksternego doprowadzenia powierta / Installation av extern luftinmatning

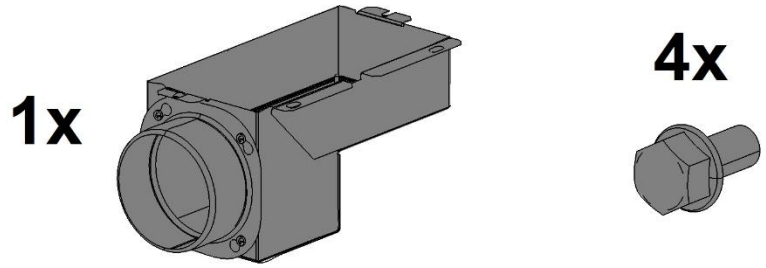

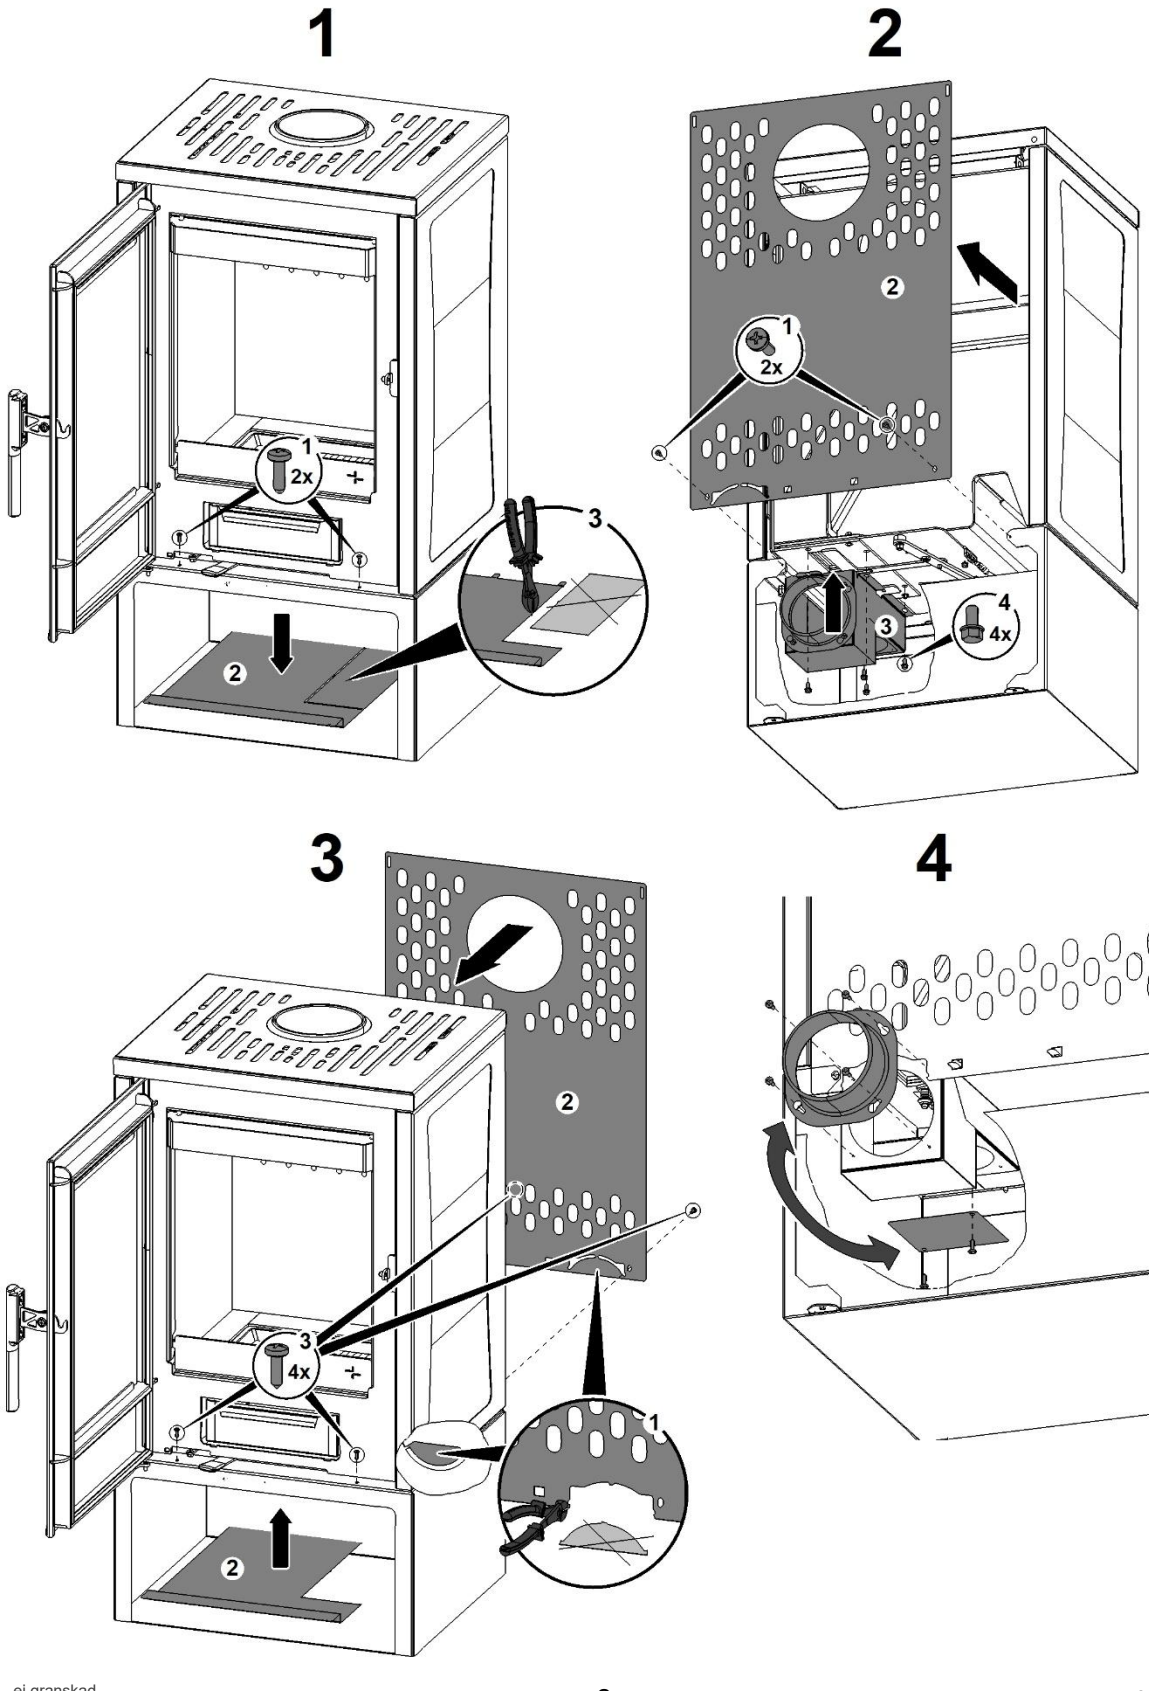

AURORA - Montáž externího přívodu vzduchu / Instalacja eksternego doprowadzenia powietrza / Installation of external air input

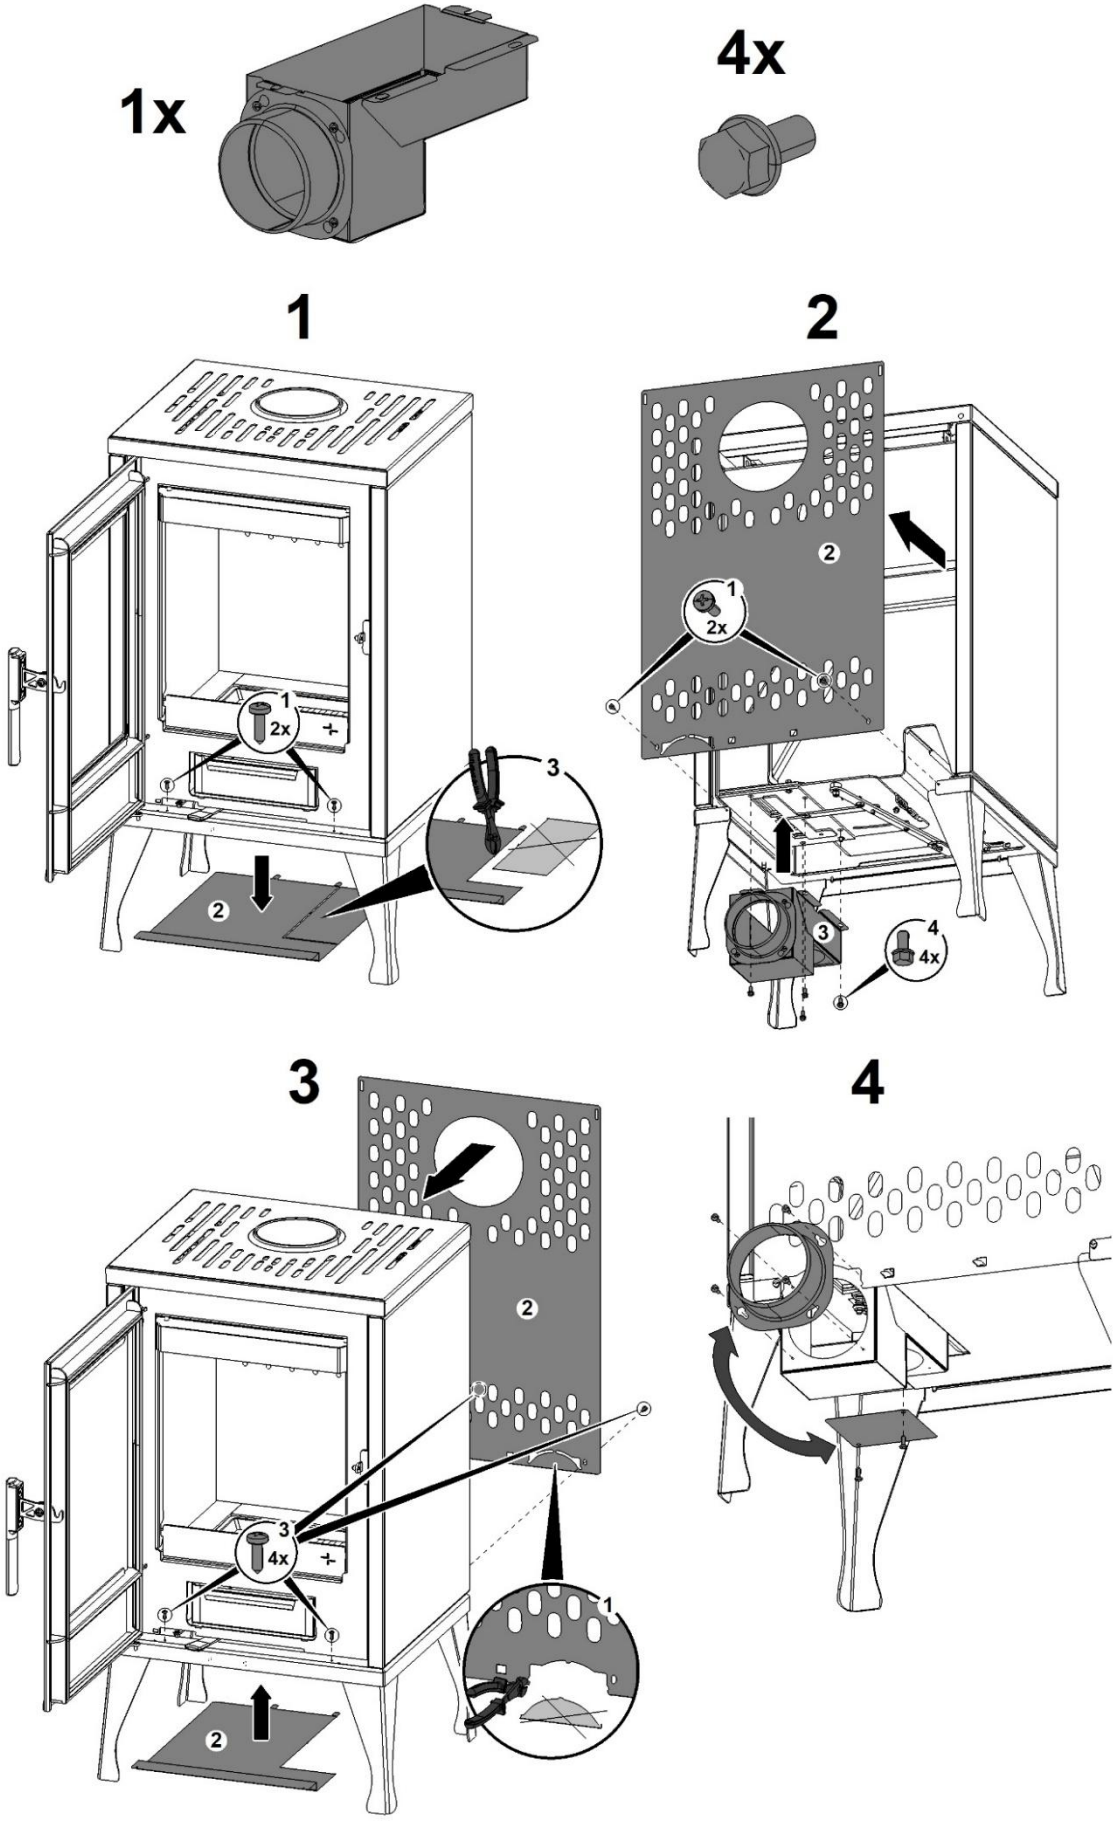

VENTO/VISTA - Montáž externího přívodu vzduchu / Instalacja eksternego doprowadzenia powietrza / Installation of external air input

