Dachstein eldstadssats

Monteringsanvisningar
Dachstein eldstadssats

SV

Anteckningar i texten



De viktigaste är anvisningarna markerade med VARNING. Anvisningar markerade med VARNING varnar dig för en allvarlig risk för skador på värmaren eller personskador.



Meddelandet Varning varnar dig för eventuella skador på din värmare.



Denna anmärkning riktar därför din uppmärksamhet mot information som är viktig för din värmares funktion i allmänhet.

SV

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

Innehåll

1. Inledande anmärkningar 1
2. Antaganden 1
3. Verktyg..... 1
4. Material 1
5. Förberedelser för installation..... 1
6. Monteringsanvisningar..... 3
7. Montering av eldstadssatsen..... 3
8. Brandinstruktioner för brandfarliga konstruktioner..... 8
9. Måttdiagram.....17

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

1. Inledande anmärkningar

Innan du läser dessa monteringsanvisningar, läs monterings- och bruksanvisningen för din kamininsats. När du packar upp betongdelarna kan du upptäcka ojämnheter på ytan (sprickor, porer), vilka behöver täckas med det medföljande limmet.

2. Antaganden

Innan eldstaden monteras är det nödvändigt att kontrollera och säkerställa att golvet har tillräcklig bärförmåga. Den totala vikten av "Dachstein"-eldstaden (eldstadsinsats med omramning) är ca 300 kg. Vid tak av träbjälkar måste du absolut rådfråga en konstruktör.

VARSEL

Vid montering av en eldstadssats måste brandföreskrifter och byggregler följas.

3. Verktyg

Följande verktyg behövs för att montera eldstadssatsen:

- vattenpass - måttband - 90° vinkelrätt - murslev eller spatel - gummihammare - penna
- svamp, trasa - gaffelnyckel SW 10 - gaffelnyckel SW 13 - färgrulle - sprutpistol

SV

4. Material

- färg - eventuellt gips - vatten

5. Förberedelser inför montering

1. Packa försiktigt upp de enskilda betongdelarna och tillbehören. Kontrollera att satsen är komplett med hjälp av dellistan nedan. Arrangera delarna i monteringsordning (se monteringsprocedur).

2.Justera kamininsatsen till rätt höjd genom att vrida på de justerbara fötterna med SW-nyckeln.


13. Den ideala höjden visas i figur 3. Ramens underkant måste vara 2 till 3 millimeter ovanför betongfundamentet för att förhindra att betongen skadas av värmeutvidgningen av kamininsatsen. Det är också nödvändigt att bibehålla ett minsta avstånd på 2–3 mm mellan insatsen och sidoväggarna.

3.Placera kamininsatsen på rätt avstånd från bakväggen (se figur 3). Viktigt:
Använd sedan ett vattenpass för att jämna ut kamininsatsen.

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

4. Anslut insatsen till skorstenen med ett rökrör, t.ex. med ett dubbelt rökrör (se Allmänna anvisningar för kamininsatsen).

Serienr.	Belopp	Namn	Material	Utförande
0621852010100	1	Golvplatta	Lättbetong	rå
0621852010500	1	Monteringsbeslag	Lättbetong	rå
0621852010200	1	Plint	Lättbetong	rå
0621852010300	1	Vänster sidovägg	Lättbetong	rå
0621852010300	1	Höger sidovägg	Lättbetong	rå
0621852010400	1	Förlängning	Lättbetong	rå
0621852010800	1	Rutnät	Plåt	lackerad
0621852010105	1	Betongplugg	Lättbetong	rå
0621852010900	2	Träplankor	Trä	
0621800105000	1	Flexibelt lim		
0621800105050	1	Akryl		

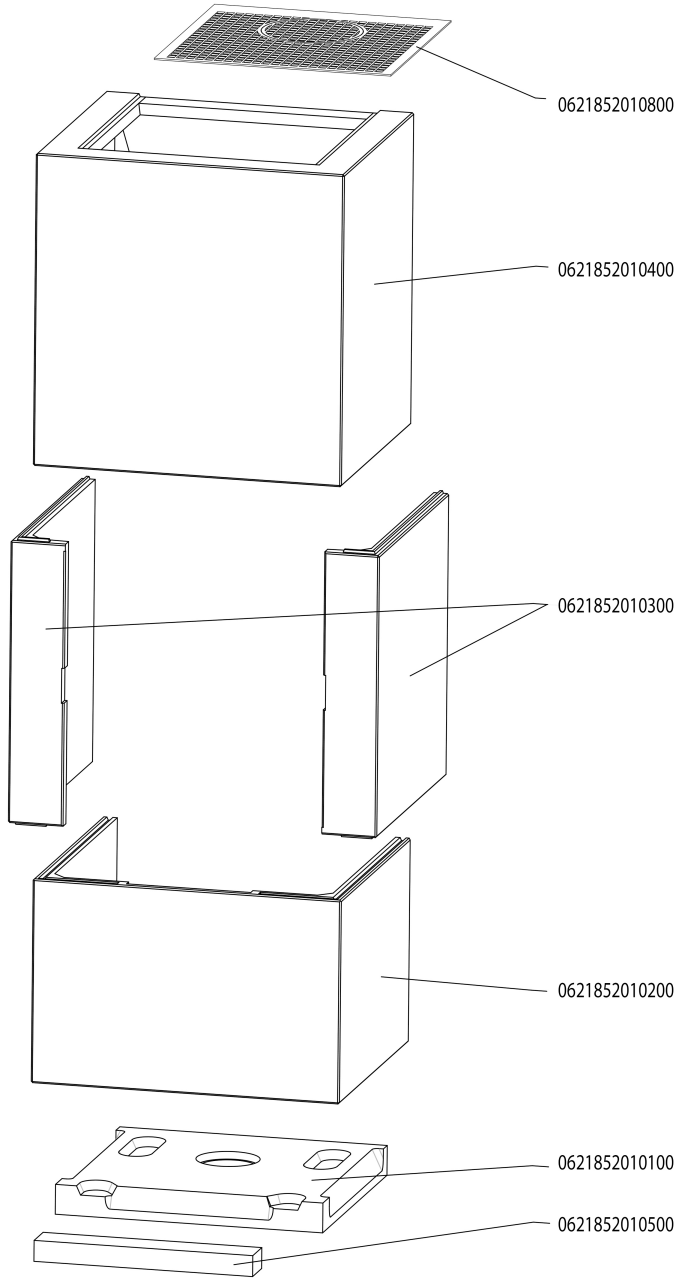

SV

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

6. Monteringsanvisning

- Det är inte tillåtet att montera byggsatsen utan att limma ihop betongdelarna och utan att säkra överbyggnaden mot glidning!
- För att förhindra små springor mellan eldstaden och väggen rekommenderar vi att man spacklar med akrylmassa (till skillnad från silikon kan akryl målas över direkt).
- Efter att eldstadssatsen har torkat kan eldstaden målas med mineralbaserad färg (ingen penetration krävs). För att uppnå en finkornig struktur, blanda i lite lim i färgen för det första lagret. Det andra lagret görs med enbart färg. Det är också möjligt att använda roller och skrapputs.
- Eldstadssatsen måste torka i flera dagar innan den används för första gången.
- Läs noggrant igenom instruktionerna och tänd lite ved innan du använder kamininsatsen. Efter ungefär en timme kan den värmas med nominell effekt.

VARNING

Vid montering av icke-limmade betongdelar finns det risk för skador på personer eller barn!

Notera

Kapillärsprickor orsakade av uttorkning av betongdelar kan repareras med det flexibla limmet som ingår i leveransen eller den medföljande akryltätningsmedlet (vi rekommenderar att man använder textiltejp vid behov). Små sprickor i betongdelar är inte farliga eftersom konstruktionen är tillräckligt förstärkt med stålarmering.

VARSEL

Små sprickor i betongdelar anses inte vara anledning till reklamation.


SV

7. Montering av eldstadssatsen


1. Se till att de enskilda delarna i satsen placeras horisontellt vid montering. Markera rätt position med en penna. Alla delar monteras i angiven ordning och sammanfogas med flexibelt lim (applicera limmet endast i ett tunt lager).

2. Blanda det medföljande limmet med vatten tills det har en tandkrämliknande konsistens. Alla delar kommer att fästa ihop och mot väggen. För att uppnå optimal fäststyrka bör limytorna rengöras och fuktas lätt. Avlägsna överflödigt lim med en spatel och en fuktig trasa.


Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

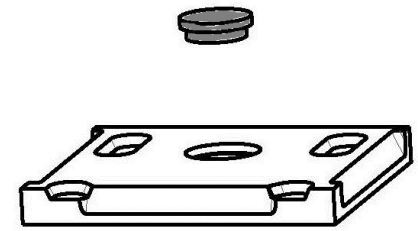

Figur 1: Placera golvplattan och stäng öppningen utan att tonplugg

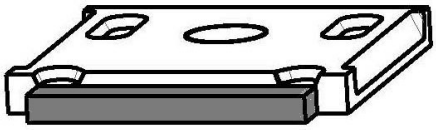


Figur 2: Placera monteringen montering före golvet tallrik

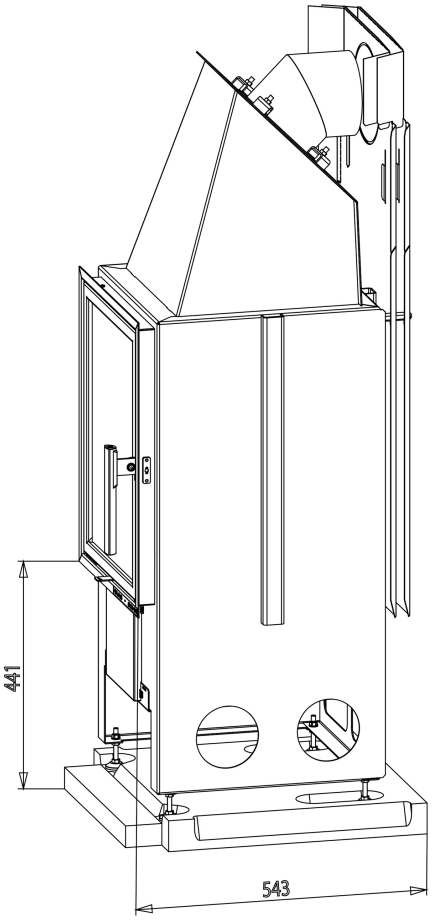


Figur 3: Uppställning, justering eldstadsinsats och ta bort monteringsbeslag

SV

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

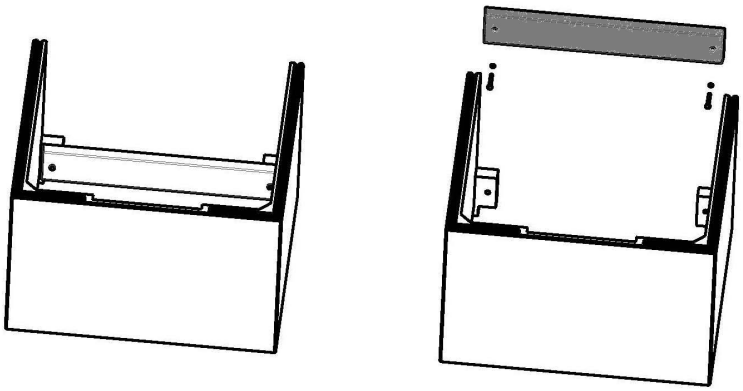


Figur 4: Ta bort transportlåset från basen

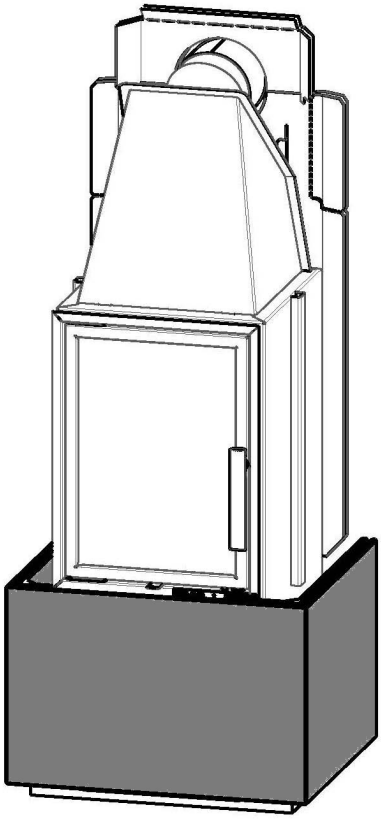


Figur 5: Skjut in sockeln under kamininsatsen och rikta in den

SV

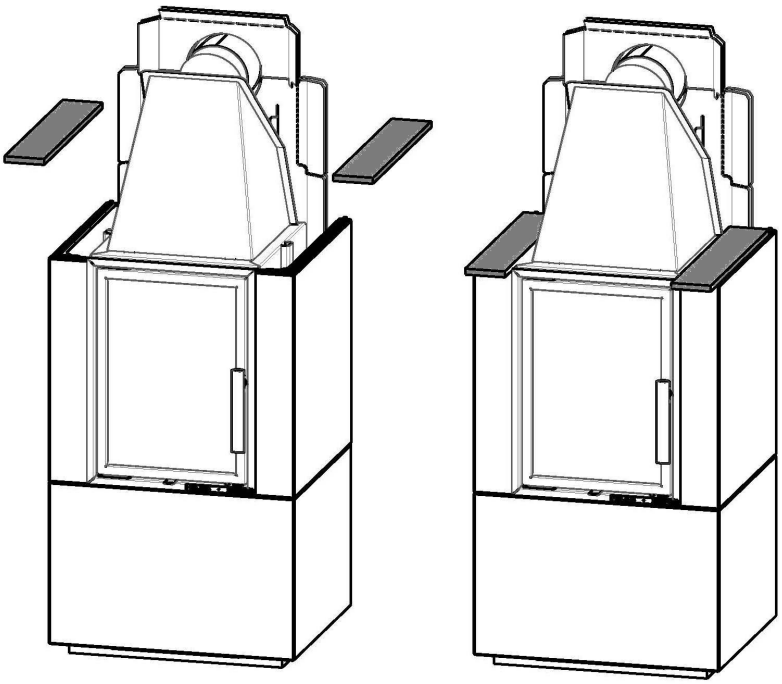


Figur 8: Använd träskivor för att skydda betonggolv sidoväggskanter

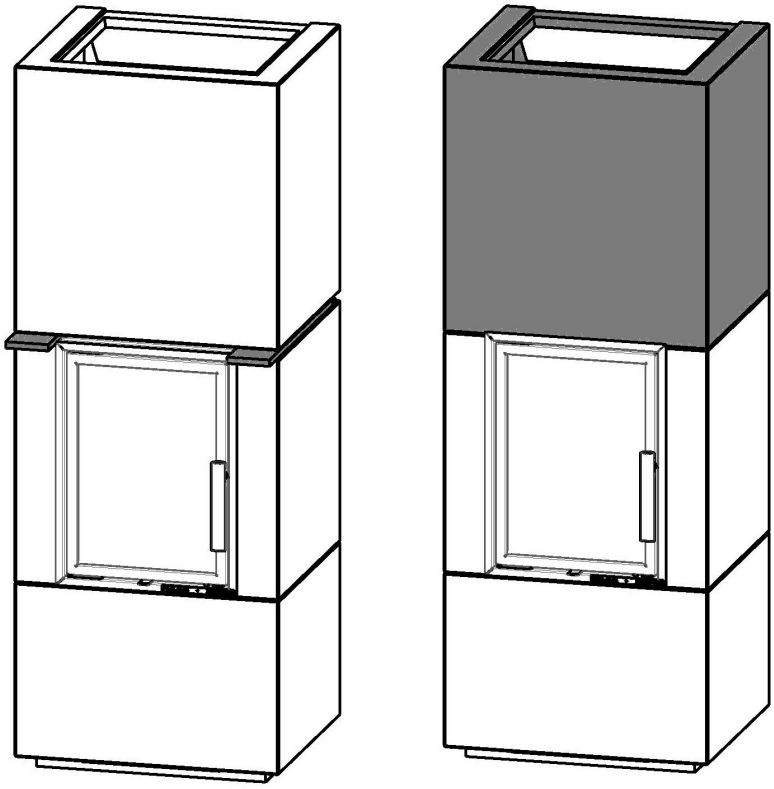

Figur 9: Placera kroppen och ta bort träplankorna

SV

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

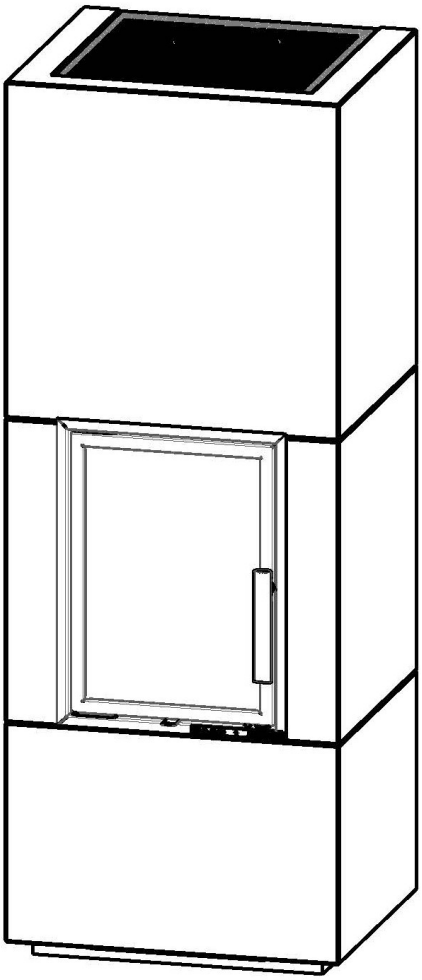

Figur 10: Placera rutnätet

SV


8. Brandinstruktioner för brandfarliga konstruktioner

Väggen bakom eldstaden måste vara obrännbar eller brandskyddad. Den får inte innehålla några element som kräver brandskydd, såsom elledningar, gasledningar eller träväggar i korsvirke etc. Om så inte är fallet måste väggen skyddas med kalciumsilikatisoleringsskivor ≥40 mm tjocka, t.ex. SILCA 250KM (ingår ej i leveransen).


VARSEL

Vid installationen måste nationella och europeiska standarder, lokala byggföreskrifter samt brandföreskrifter följas.

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

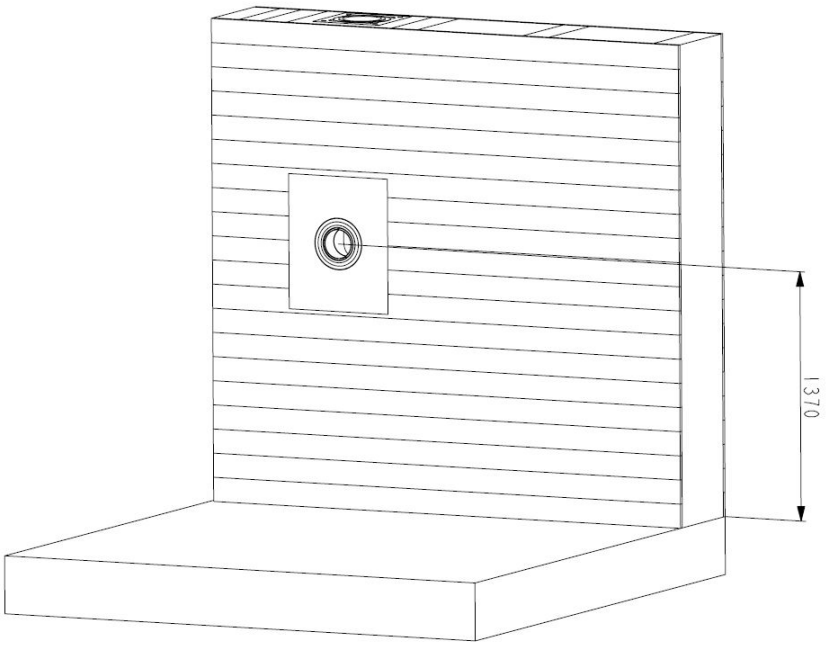


Figur 11: Spricka i väggen med godkännande från byggövervakning

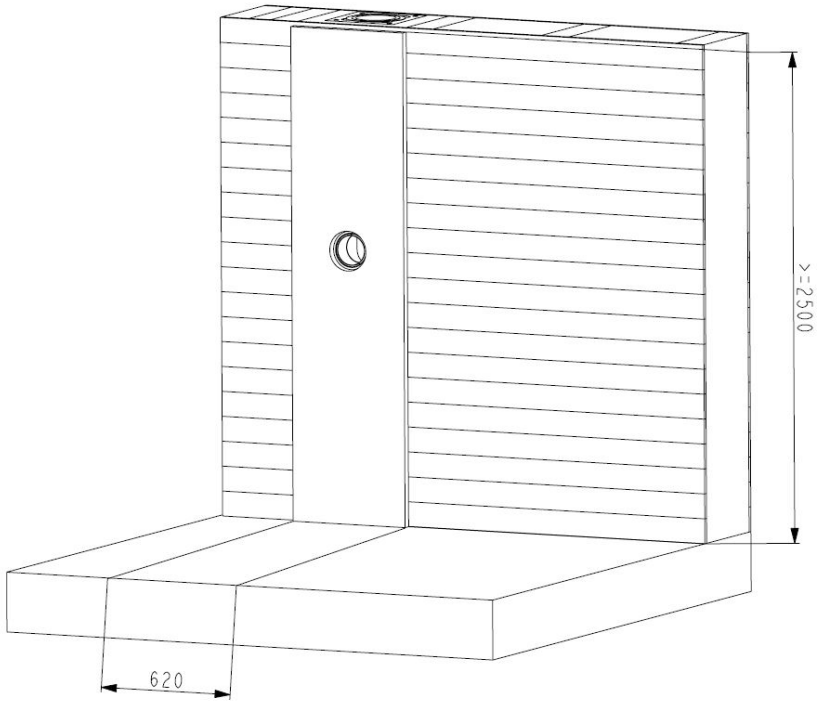


Figur 12: Installation av isoleringspaneler

SV

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

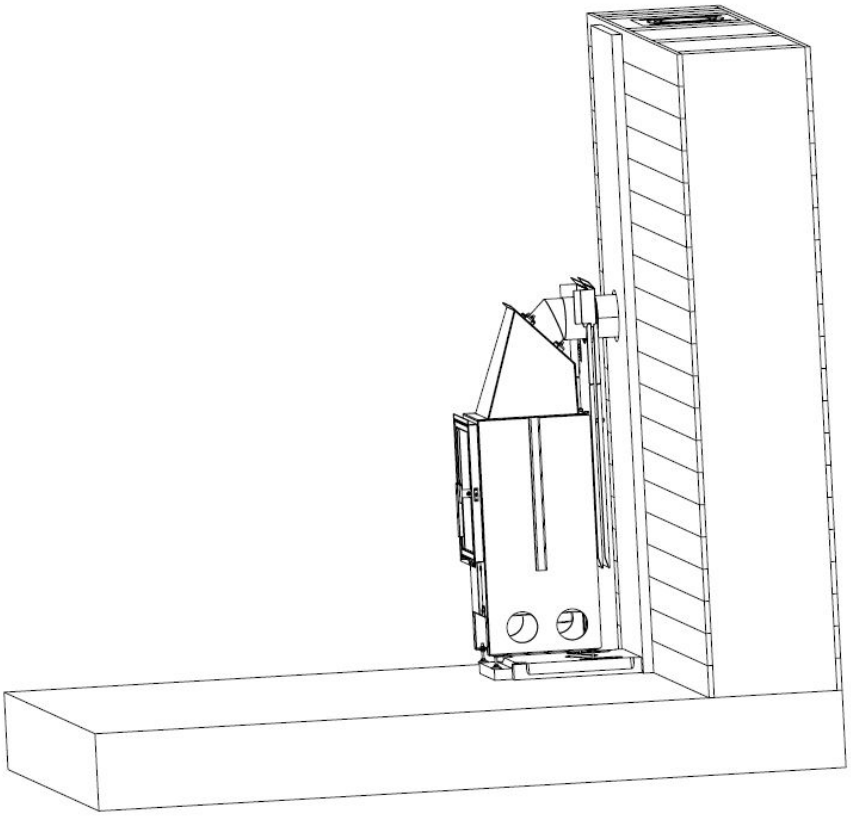


Figur 15: Installation av brandskyddsskärmar (ej ingår i leveransen)

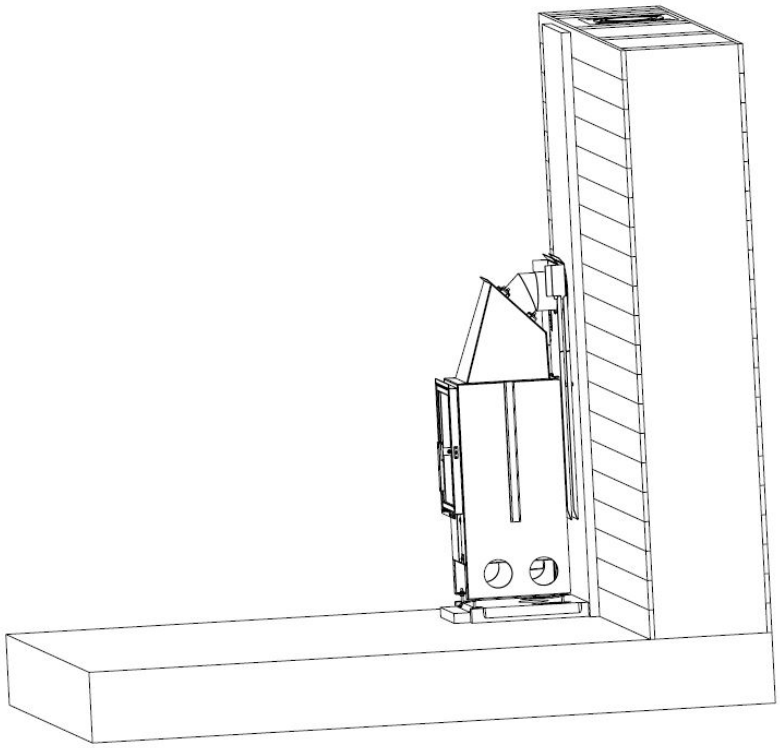


Figur 16: Anslutning till skorstenen och borttagning av monteringsbeslaget

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

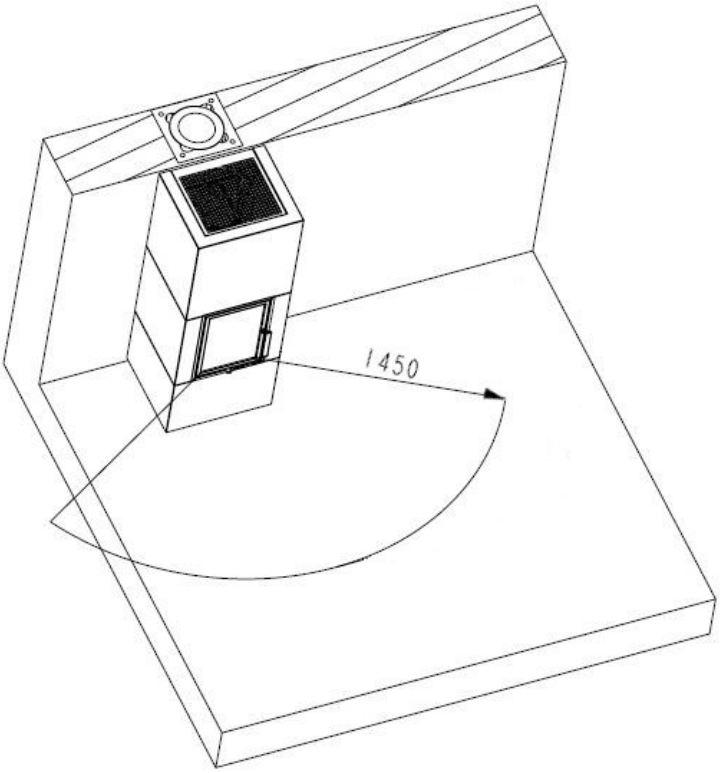


Figur 17: Säkerhet avståndet framför dörren

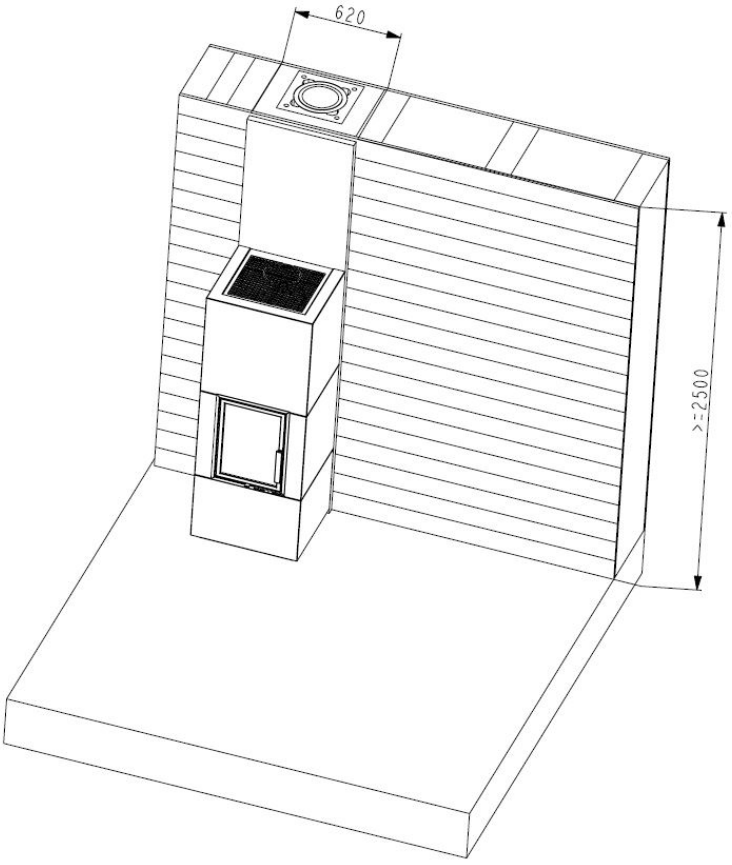


Figur 18: Minsta mått på bakväggsytan som krävs försvara

SV

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

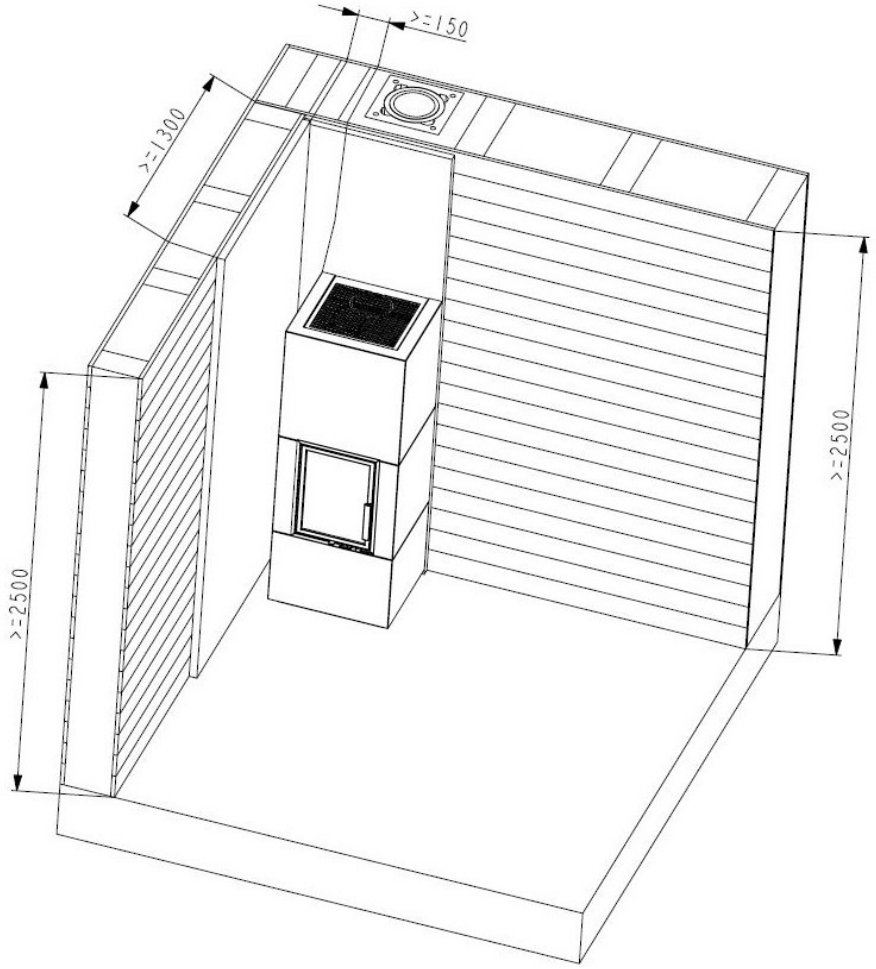

Figur 19: - minimum måtten på området på baksidan och sidoväggen, som är nödvändigt för att skydda - säkerhetsavstånd från sidoväggen

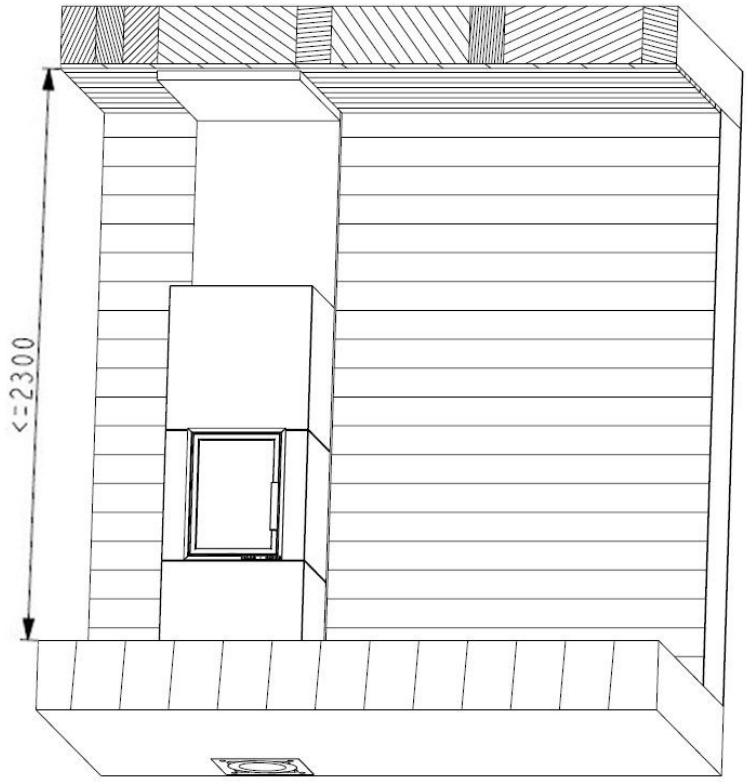


Figur 20: Ifall brandfarligt tak nedre än 230 cm är det nödvändigt att försvara


SV

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

Skorstensanslutning — övre rökkanal

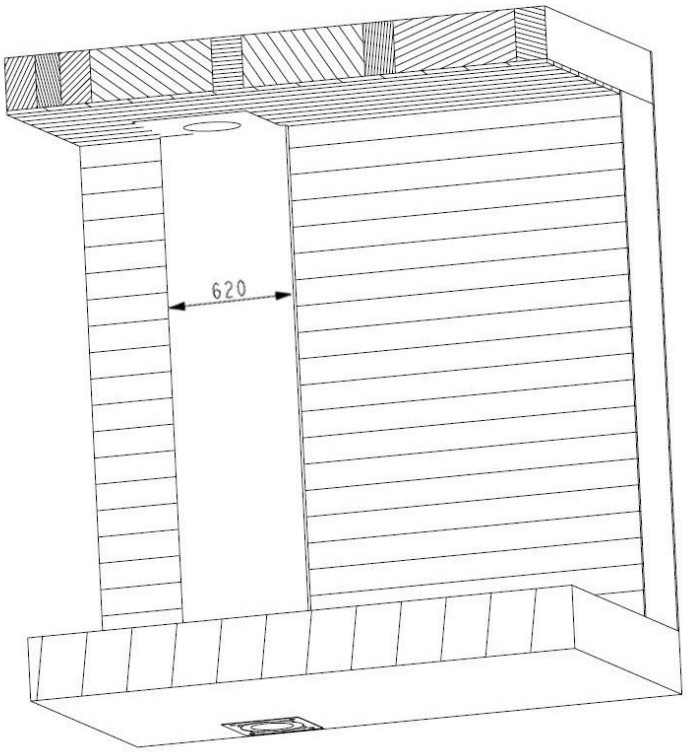

Figur 22: - dubbel skärva i taket
- minsta bredd på området bakväggen, som är nödvändigt för att skydda

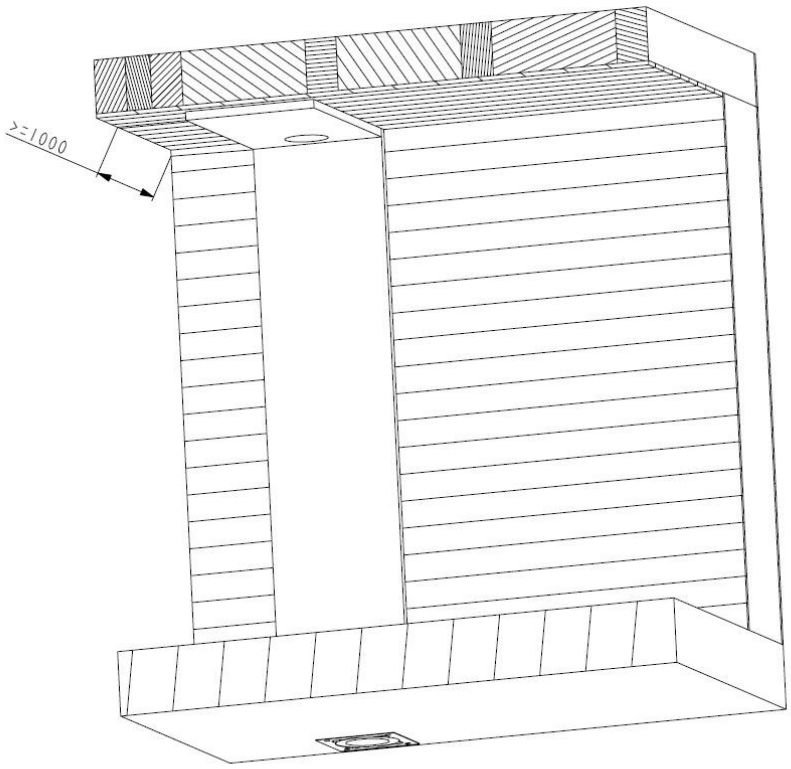

Figur 23: Minsta längden på takytan som behöver skyddas

SV

Krbová stavebnice Dachstein

Montážní návod
Krbová stavebnice Dachstein

CZ

/haassohnrukov

06018525114000a

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Úvodní poznámky 1
2. Předpoklady 1
3. Nářadí 1
4. Materiál 1
5. Příprava montáže 1
6. Pokyny pro montáž 3
7. Montáž krbové stavebnice 3
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce 8
9. Rozměrové schéma 17

1. Úvodní poznámky

Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky.
Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.

2. Předpoklady

Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Dachstein“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. **300 kg**. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.

UPOZORNĚNÍ

Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.

3. Nářadí

K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:

- vodováha
- metr
- úhelník 90°
- zednická lžíce nebo špachtle
- gumové kladivo
- tužka
- houba, hadřík
- stranový klíč SW 10
- stranový klíč SW 13
- malířský váleček
- výtlačná pistole

CZ

4. Materiál

- barva
- případně omítka
- voda

5. Příprava montáže


1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).

2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW 13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 3. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2-3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.

3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 3).
Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.

4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0621852010100	1	Podlahová deska	Lehčený beton	surový
0621852010500	1	Montážní tvarovka	Lehčený beton	surový
0621852010200	1	Sokl	Lehčený beton	surový
0621852010300	1	Boční stěna levá	Lehčený beton	surový
0621852010300	1	Boční stěna pravá	Lehčený beton	surový
0621852010400	1	Nástavba	Lehčený beton	surový
0621852010800	1	Mřížka	Plech	lakovaný
0621852010105	1	Betonová záslepka	Lehčený beton	surový
0621852010900	2	Dřevěné desky	Dřevo	
0621800105000	1	Flexibilní lepidlo		
0621800105050	1	Akryl		

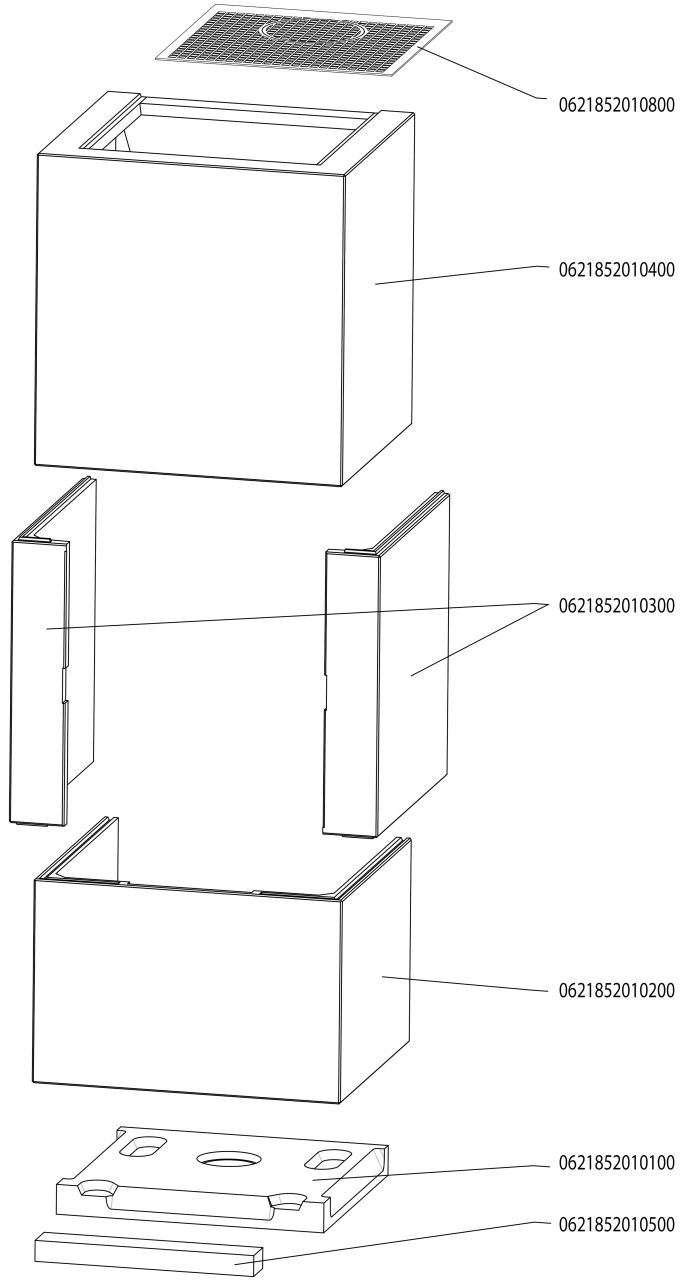

CZ

6. Pokyny pro montáž

- Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!
- Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).
- Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.
- Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.
- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.

VAROVÁNÍ

Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!

Poznámka

Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

UPOZORNĚNÍ


Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

CZ


7. Montáž krbové stavebnice

1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou.
Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).


2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.

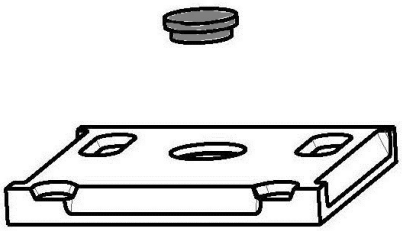

Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku a uzavřete otvor betonovou záslepkou

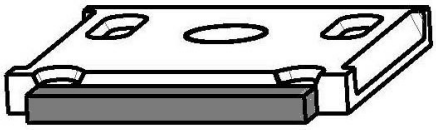


Obrázek 2: Umístěte montážní tvarovku před podlahovou desku

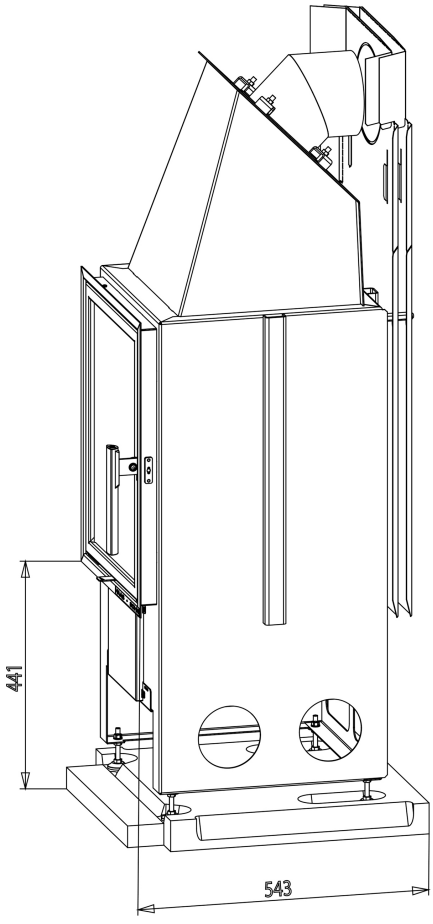


Obrázek 3: Ustavte, vyrovnejte krbovou vložku a odstraňte montážní tvarovku

CZ

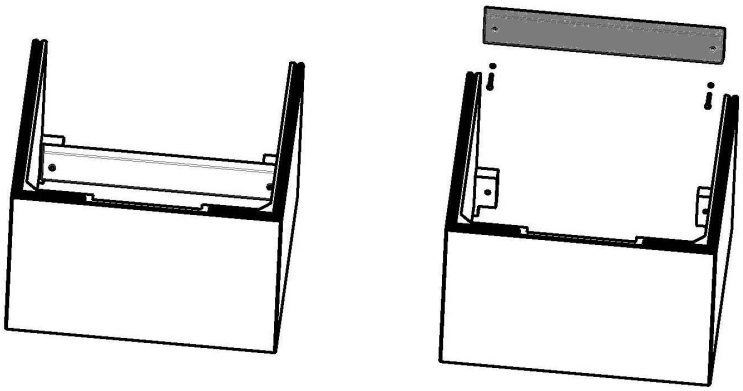


Obrázek 4: Odmontujte pře-pravní pojistku ze soklu

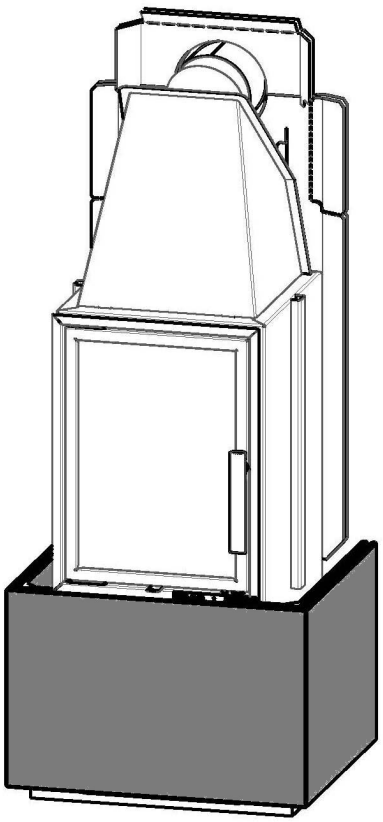


Obrázek 5: Nasuňte sokl pod krbovou vložku a vyrovnejte

CZ

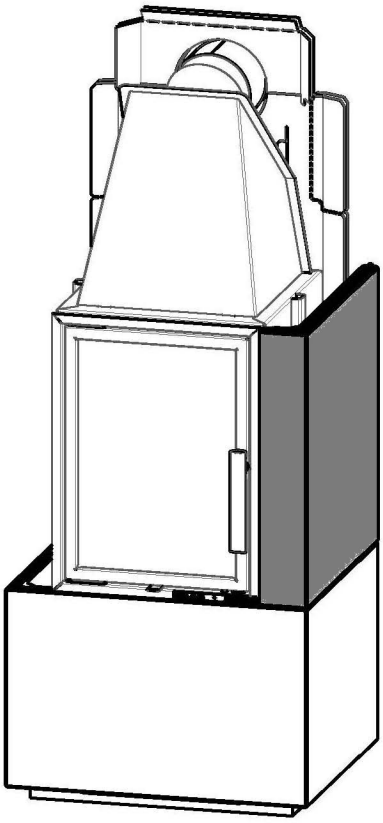


Obrázek 6: Usaďte pravou boční stěnu

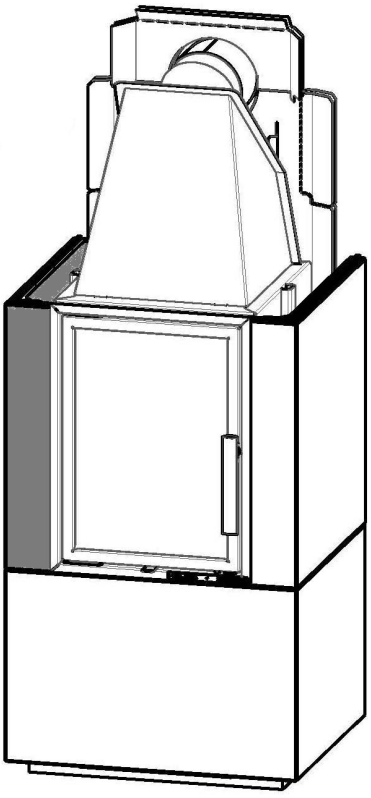


Obrázek 7: Usaďte levou boční stěnu

CZ

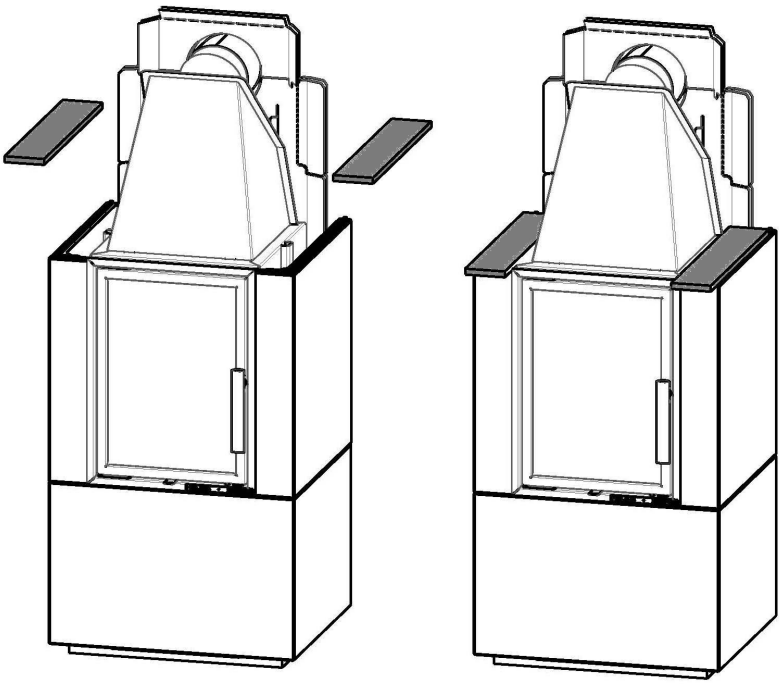


Obrázek 8: Dřevěné desky použijte na ochranu betonových hran bočních stěn

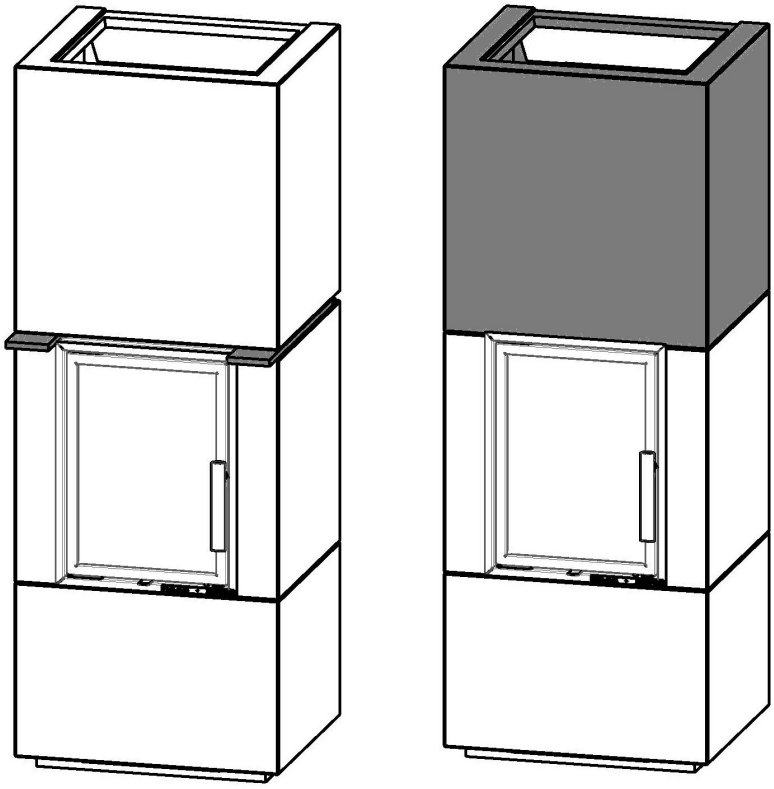

Obrázek 9: Usaďte nástavbu a vyjměte dřevěné desky

CZ

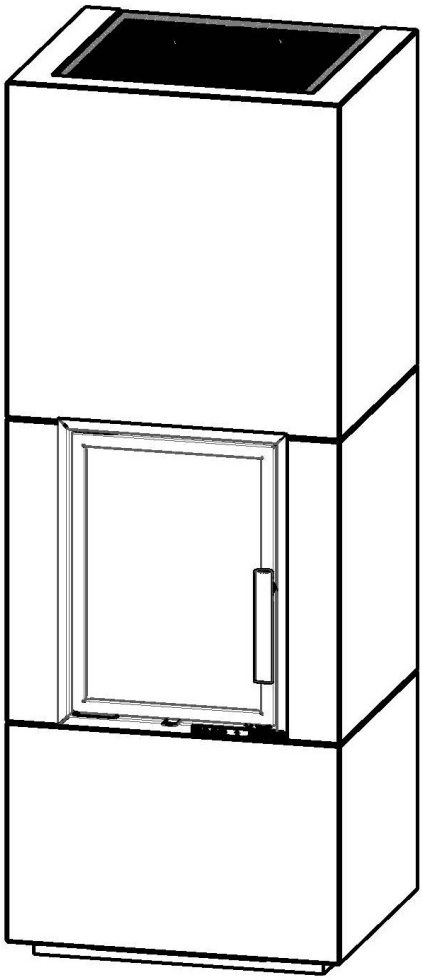

Obrázek 10: Usaďte mřížku


CZ

8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce


Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, **musí se stěna ochránit izolačními panely** z křemičitanu vápenatého tl. ≥ 40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).

UPOZORNĚNÍ

Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.

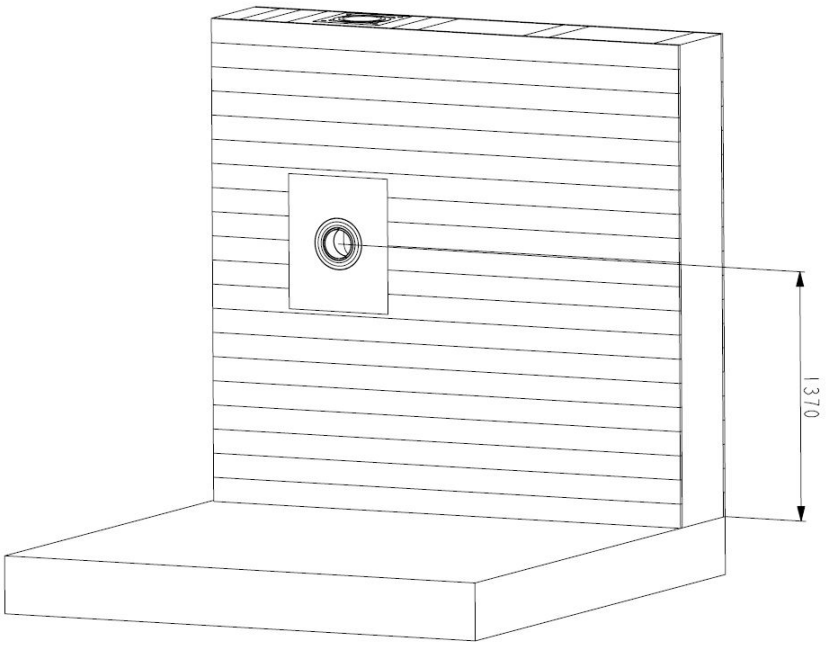


Obrázek 11: Zděř ve stěně se schválením ze strany stavebního dozoru

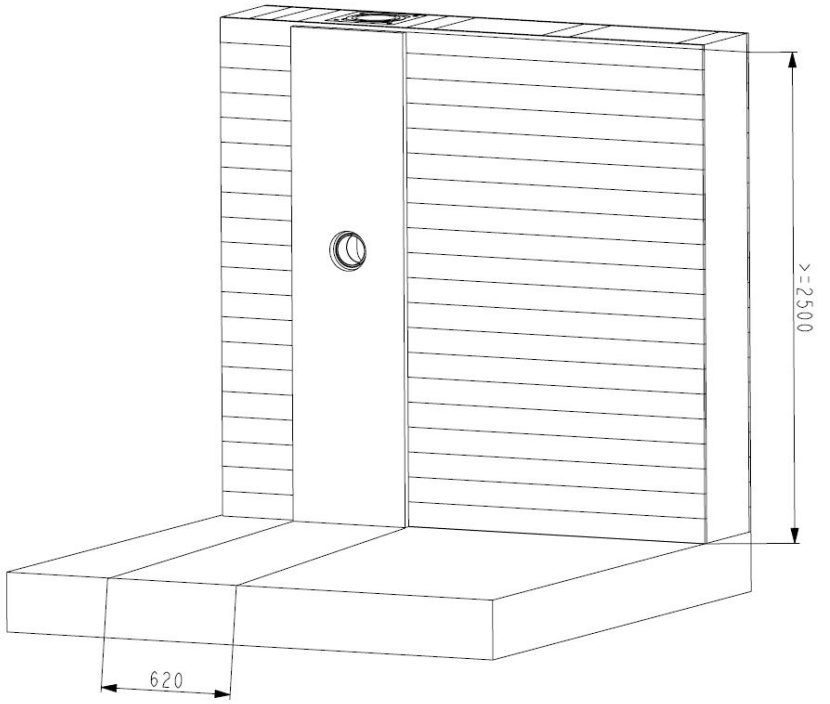


Obrázek 12: Montáž izolačních panelů

CZ

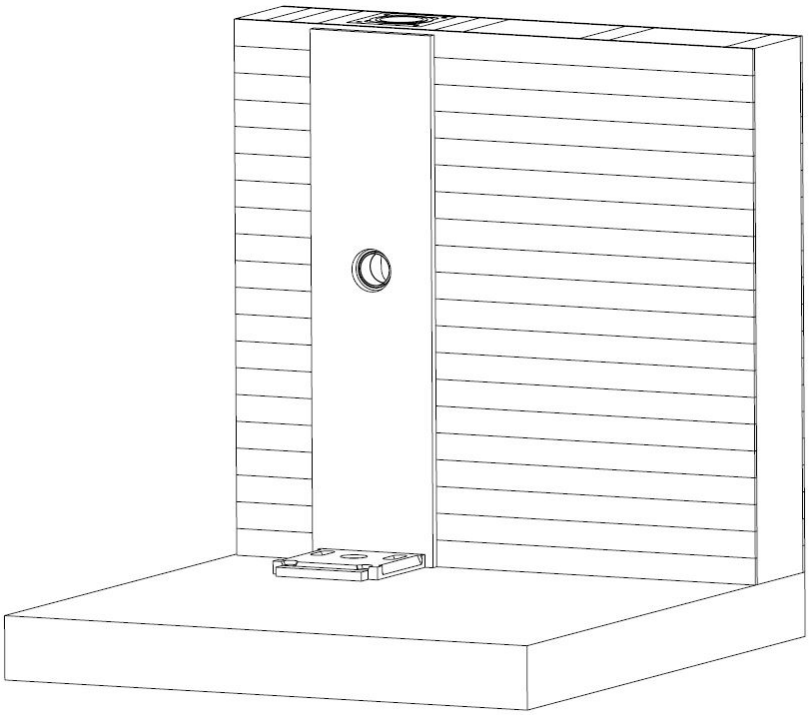


Obrázek 13: Umístění podlahové desky a montážní tvarovky

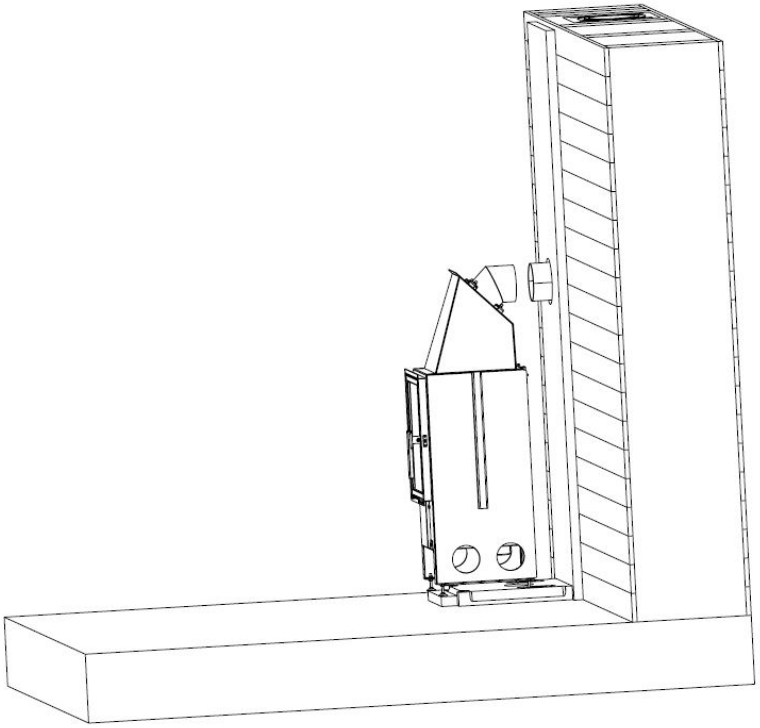


Obrázek 14: Umístění krbové vložky


CZ

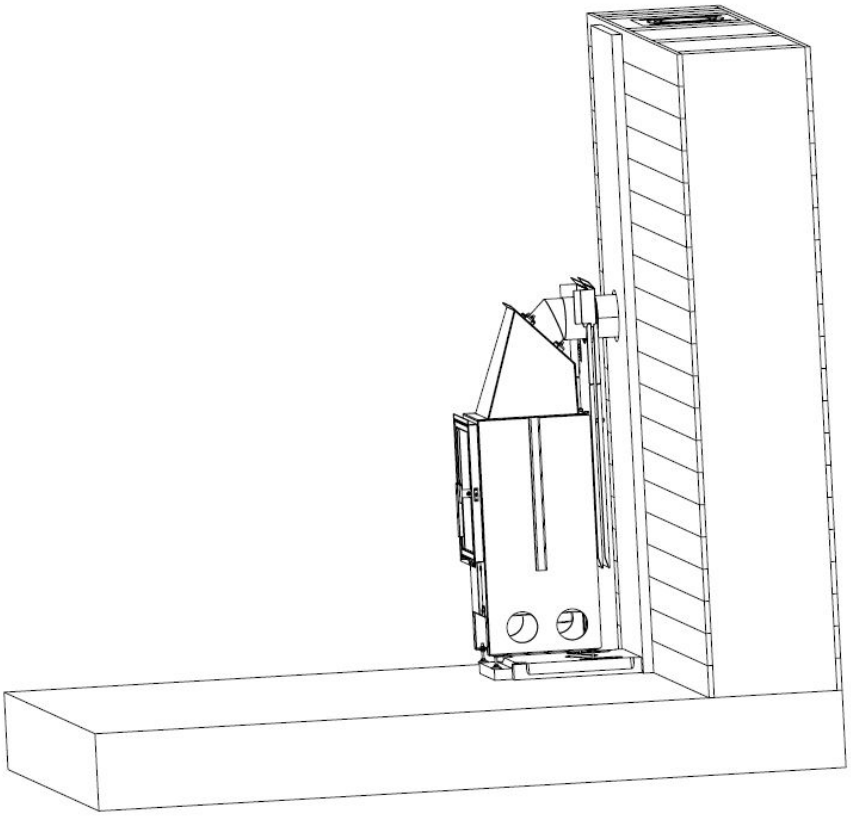


Obrázek 15: Montáž proti požárních zástěn (nejsou součástí dodávky)

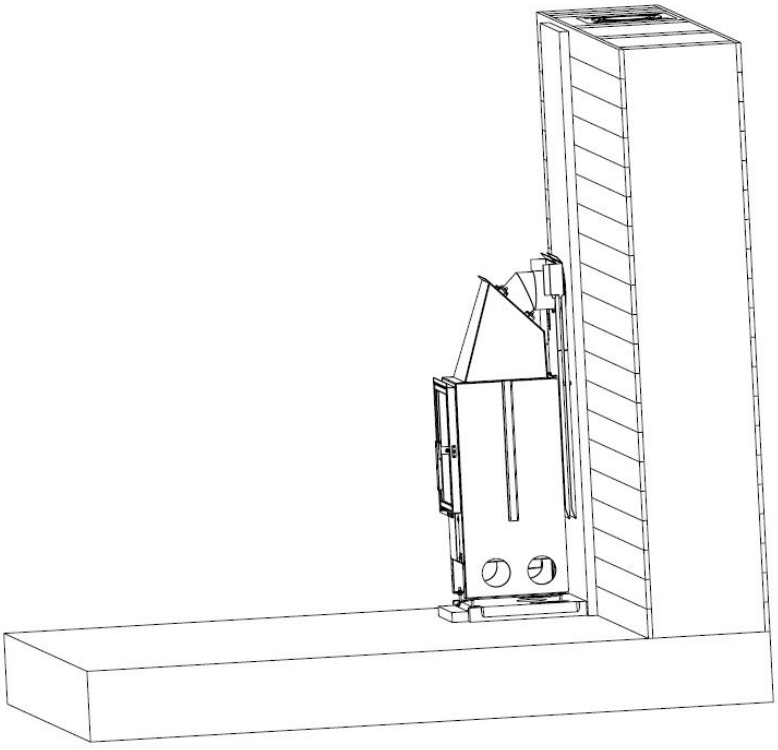

Obrázek 16: Připojení na komín a odstranění montážní tvarovky

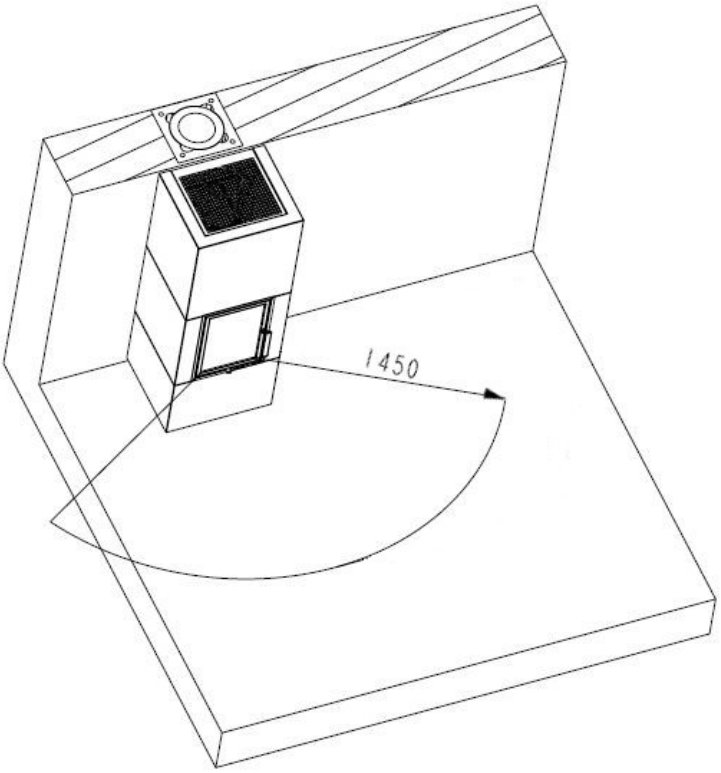


Obrázek 17: Bezpečnostní vzdálenost před dvířky

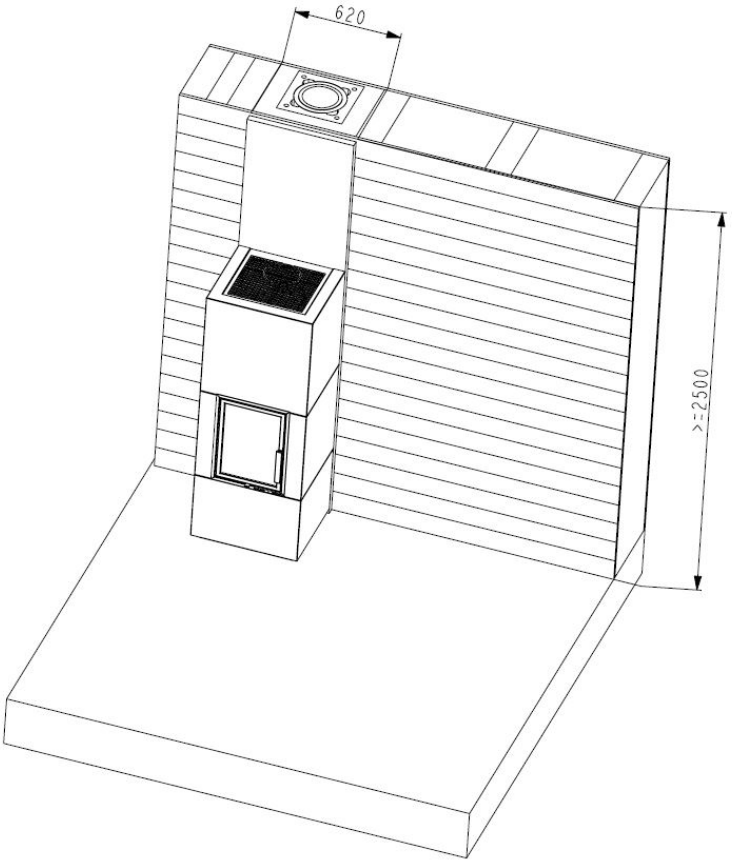


Obrázek 18: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit

CZ

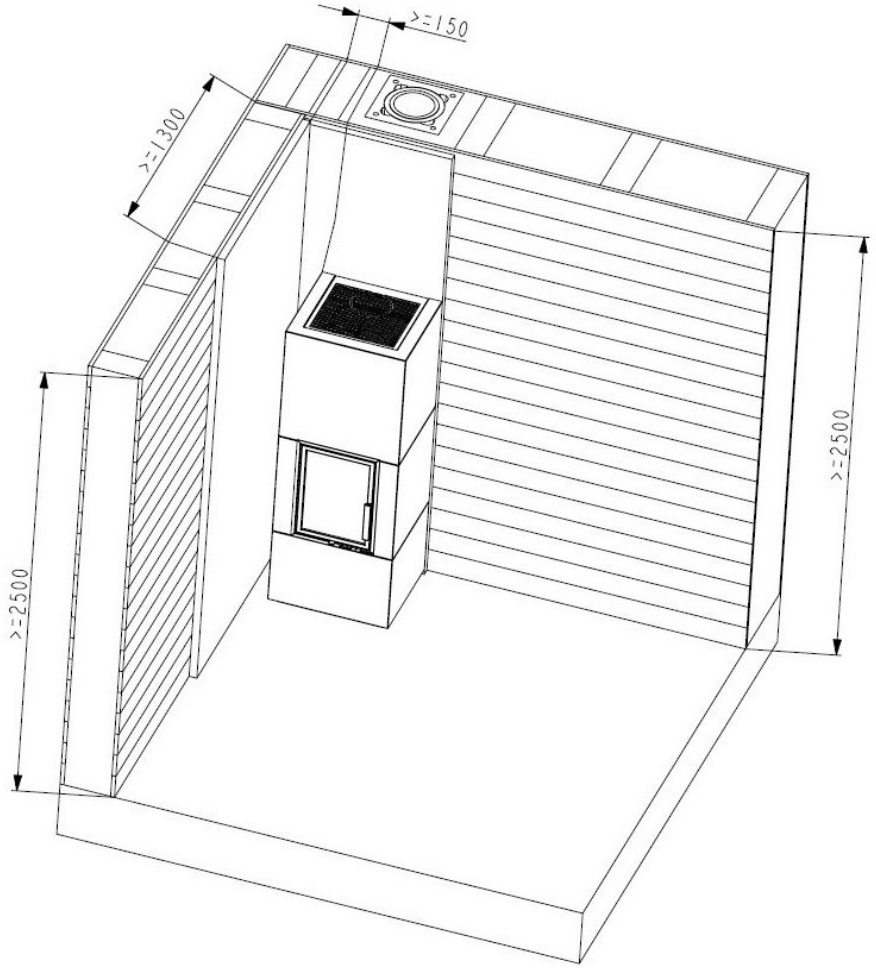


Obrázek 19: - minimální rozměry plochy na zadní a boční stěně, kterou je nutné chránit
- bezpečnostní vzdálenost od boční stěny

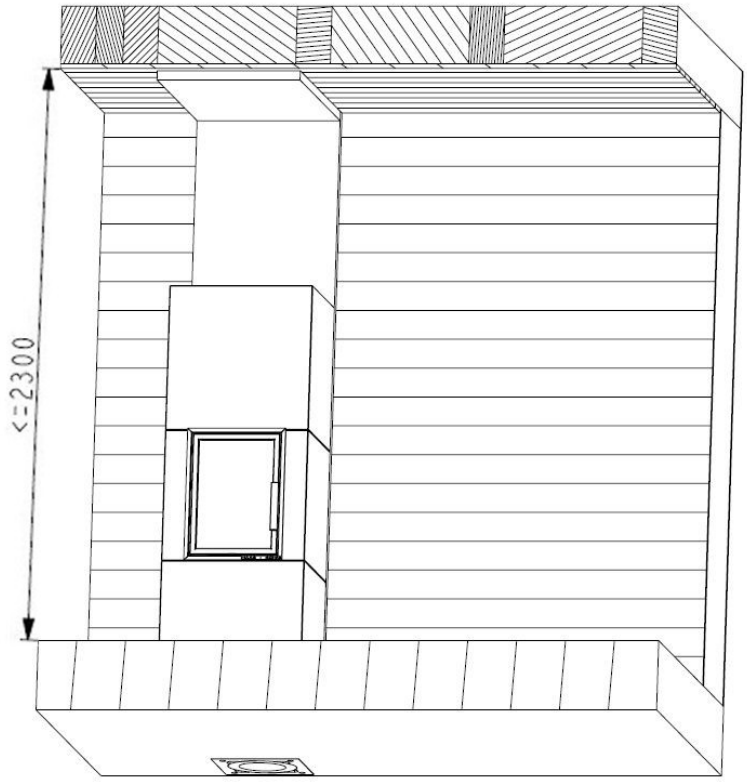

Obrázek 20: V případě hořlavého stropu nižšího než 230 cm je nutné jej chránit


CZ

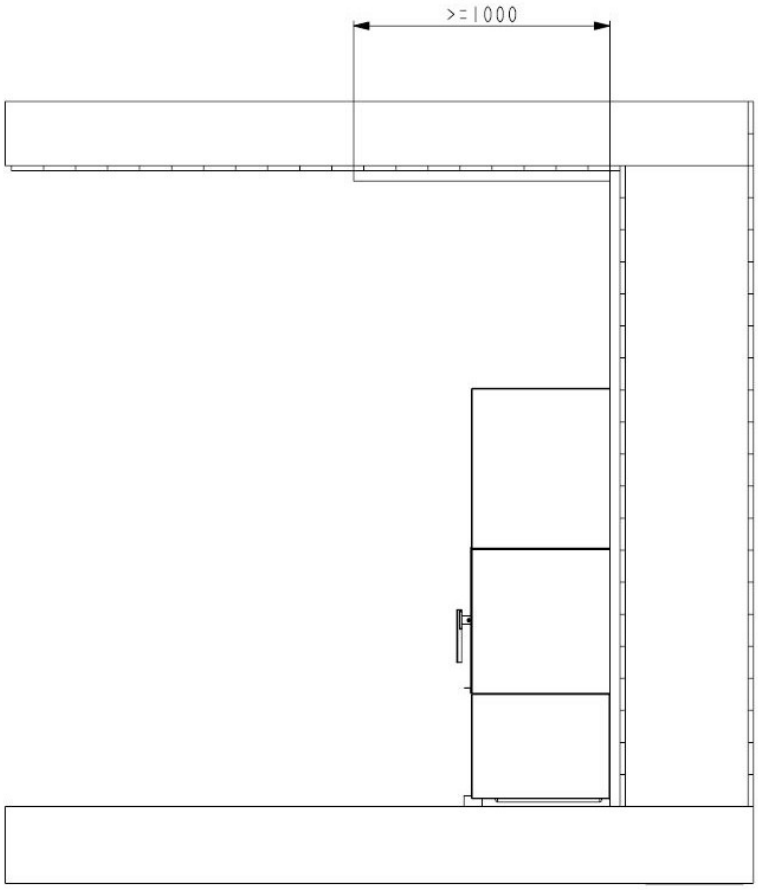


Obrázek 21: Minimální délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit

CZ

Připojení na komín — horní kouřovod

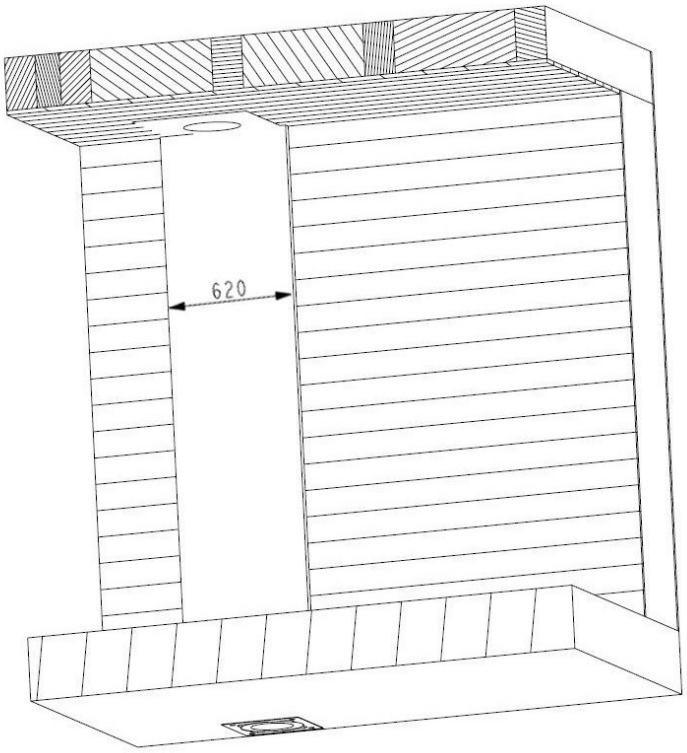


Obrázek 22: - dvojitá zděř ve stropu - minimální šířka plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit

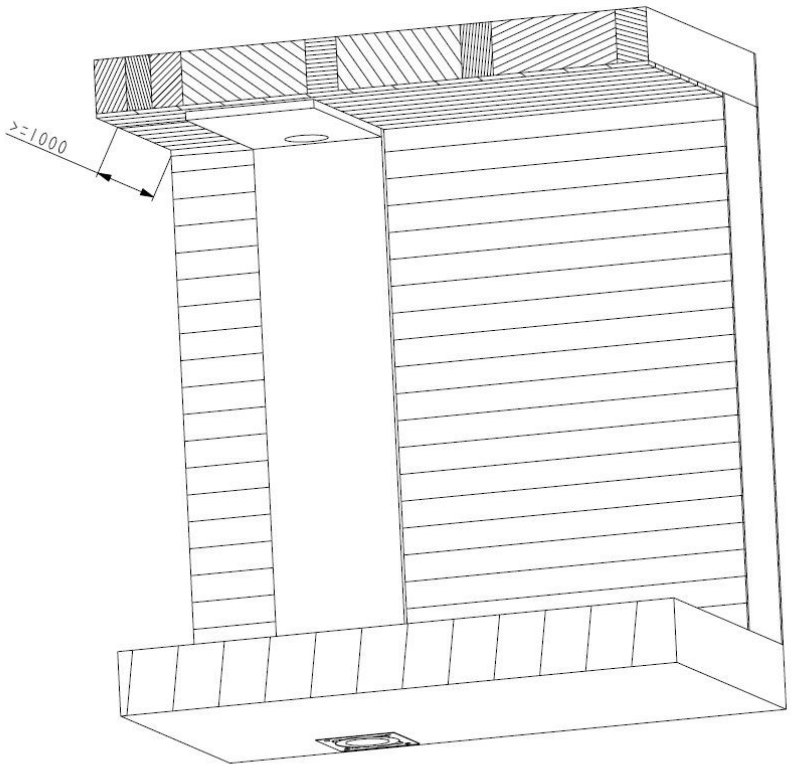

Obrázek 23: Minimální délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit


CZ

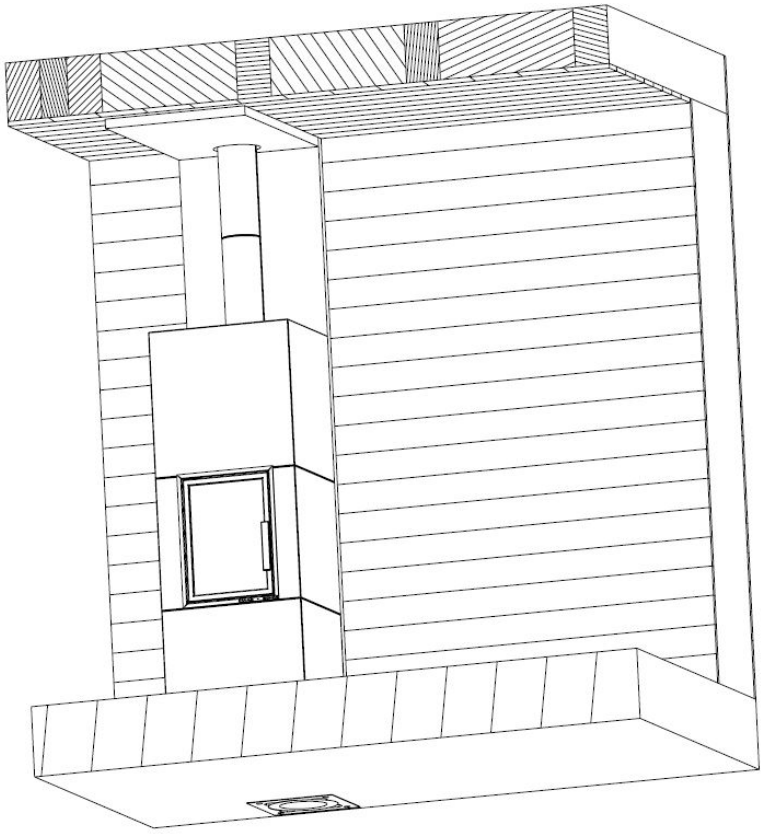

Obrázek 24: Napojení na komín - horní kouřovod

CZ

9. Rozměrové schéma

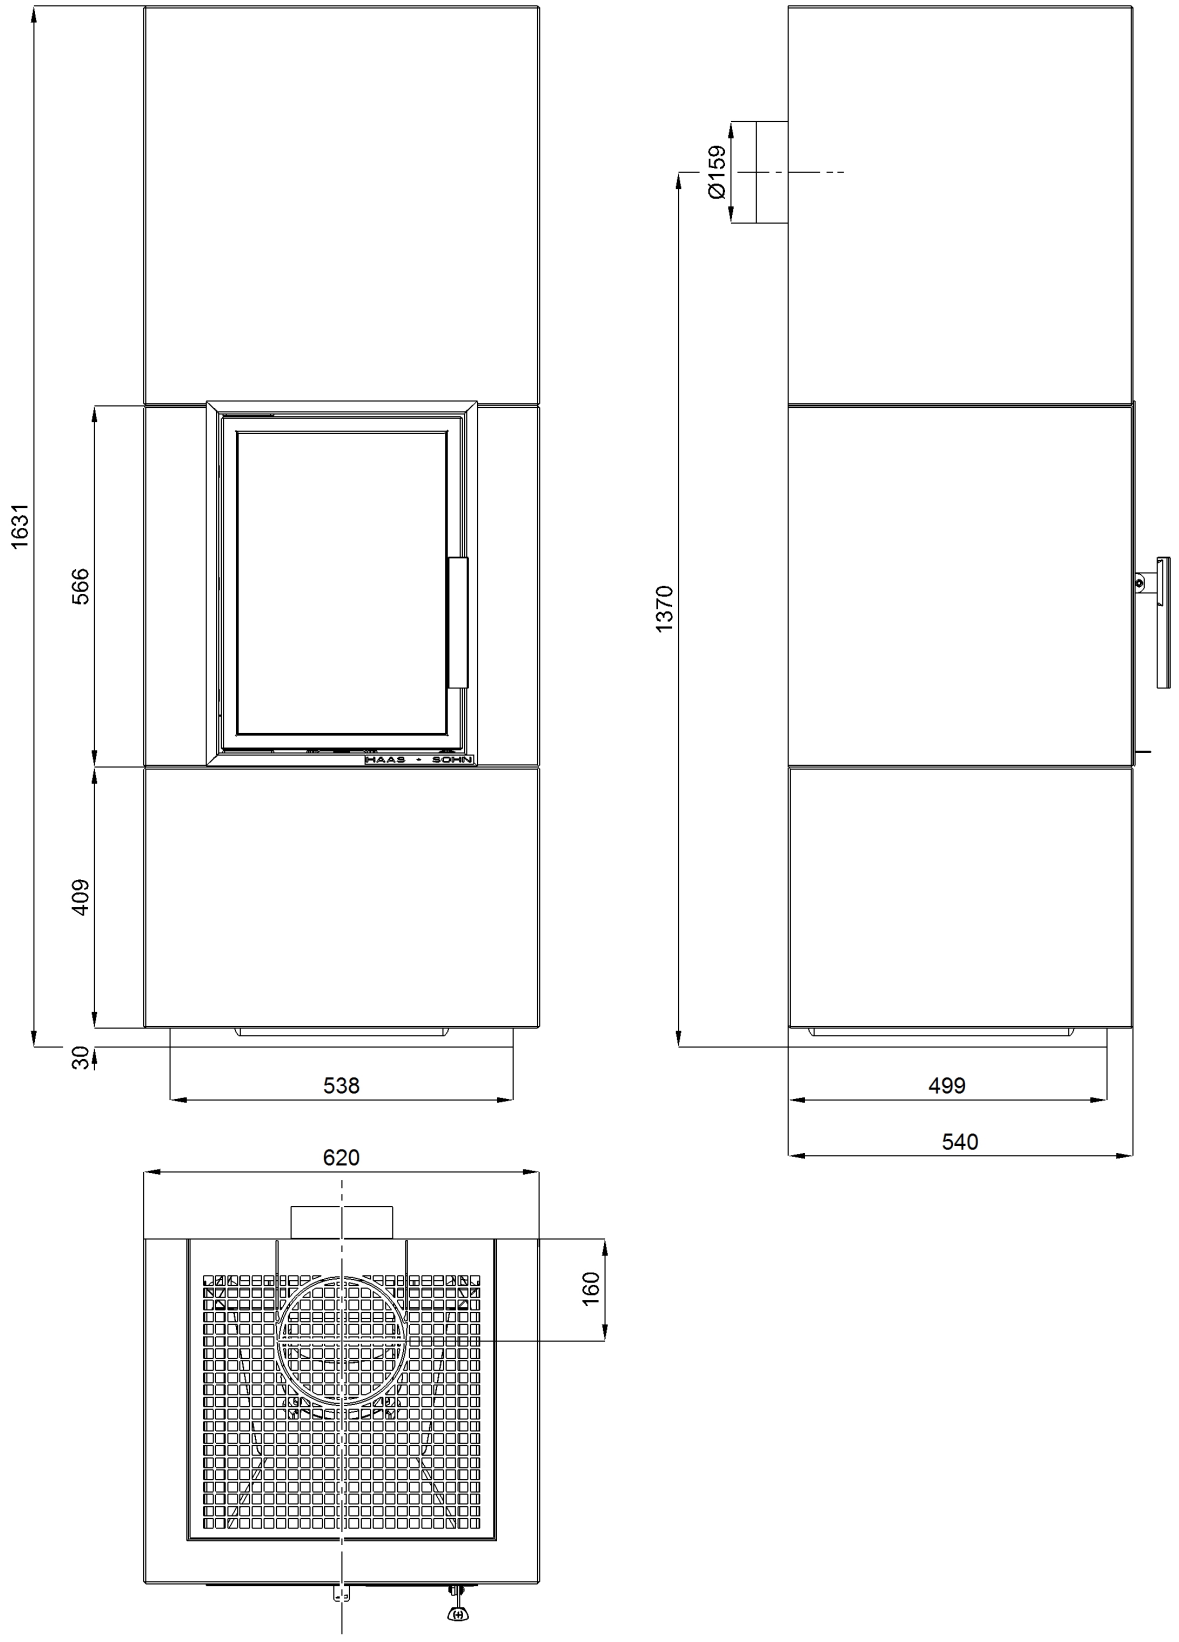

CZ