Levi eldstadssats

Monteringsanvisningar
Levi eldstadssats

SV

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.
04347159014O5a

Anteckningar i texten



De viktigaste är anvisningarna markerade med VARNING. Anvisningar markerade med VARNING varnar dig för en allvarlig risk för skador på värmaren eller personskador.



Meddelandet Varning varnar dig för eventuella skador på din värmare.



Denna anmärkning riktar därför din uppmärksamhet mot information som är viktig för din värmares funktion i allmänhet.

SV

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

Innehåll

1. Inledande anmärkningar 1
2. Antaganden 1
3. Verktyg..... 1
4. Material 1
5. Förberedelser för installation..... 1
6. Monteringsanvisningar..... 6
7. Montering av eldstadssatsen..... 7
8. Brandinstruktioner för brandfarliga konstruktioner.....16
9. Måttdiagram.....24

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

1. Inledande anmärkningar

Innan du läser dessa monteringsanvisningar, läs monterings- och bruksanvisningen för din kamininsats. När du packar upp betongdelarna kan du upptäcka ojämnheter på ytan (sprickor, porer), vilka behöver täckas med det medföljande limmet.

2. Antaganden

Innan eldstaden monteras är det nödvändigt att kontrollera och säkerställa att golvet har tillräcklig bärförmåga. Den totala vikten av "Levi"-eldstaden (eldstadsinsats med omramning) är ca 300 kg. Vid tak av träbjälkar måste du absolut rådfråga en konstruktör.

VARSEL

Vid montering av en eldstadssats måste brandföreskrifter och byggregler följas.

3. Verktyg

Följande verktyg behövs för att montera eldstadssatsen:

- vattenpass - måttband - 90° vinkelrätt - murslev eller spatel - gummihammare - penna
- svamp, trasa - gaffelnyckel SW 10 - gaffelnyckel SW 13 - färgrulle - sprutpistol

SV

4. Material

- färg - eventuellt gips - vatten

5. Förberedelser inför montering

1. Packa försiktigt upp de enskilda betongdelarna och tillbehören. Kontrollera att satsen är komplett med hjälp av dellistan nedan. Arrangera delarna i monteringsordning (se monteringsprocedur).

2.Justera kamininsatsen till rätt höjd genom att vrida på de justerbara fötterna med SW-nyckeln.


13. Den ideala höjden visas i figur 5. Ramens underkant måste vara 2 till 3 millimeter ovanför betongfundamentet för att förhindra att betongen skadas av värmeutvidgningen av kamininsatsen. Det är också nödvändigt att bibehålla ett minsta avstånd på 2–3 mm mellan insatsen och sidoväggarna.

3.Placera kamininsatsen på rätt avstånd från bakväggen (se figur 6). Viktigt:
Använd sedan ett vattenpass för att jämna ut kamininsatsen.

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

4. Anslut insatsen till skorstenen med ett rökrör, t.ex. med ett dubbelt rökrör (se Allmänna anvisningar för kamininsatsen).

5.Nu kan du börja montera höljet. Viktigt:
Utför monteringen av minst två personer.

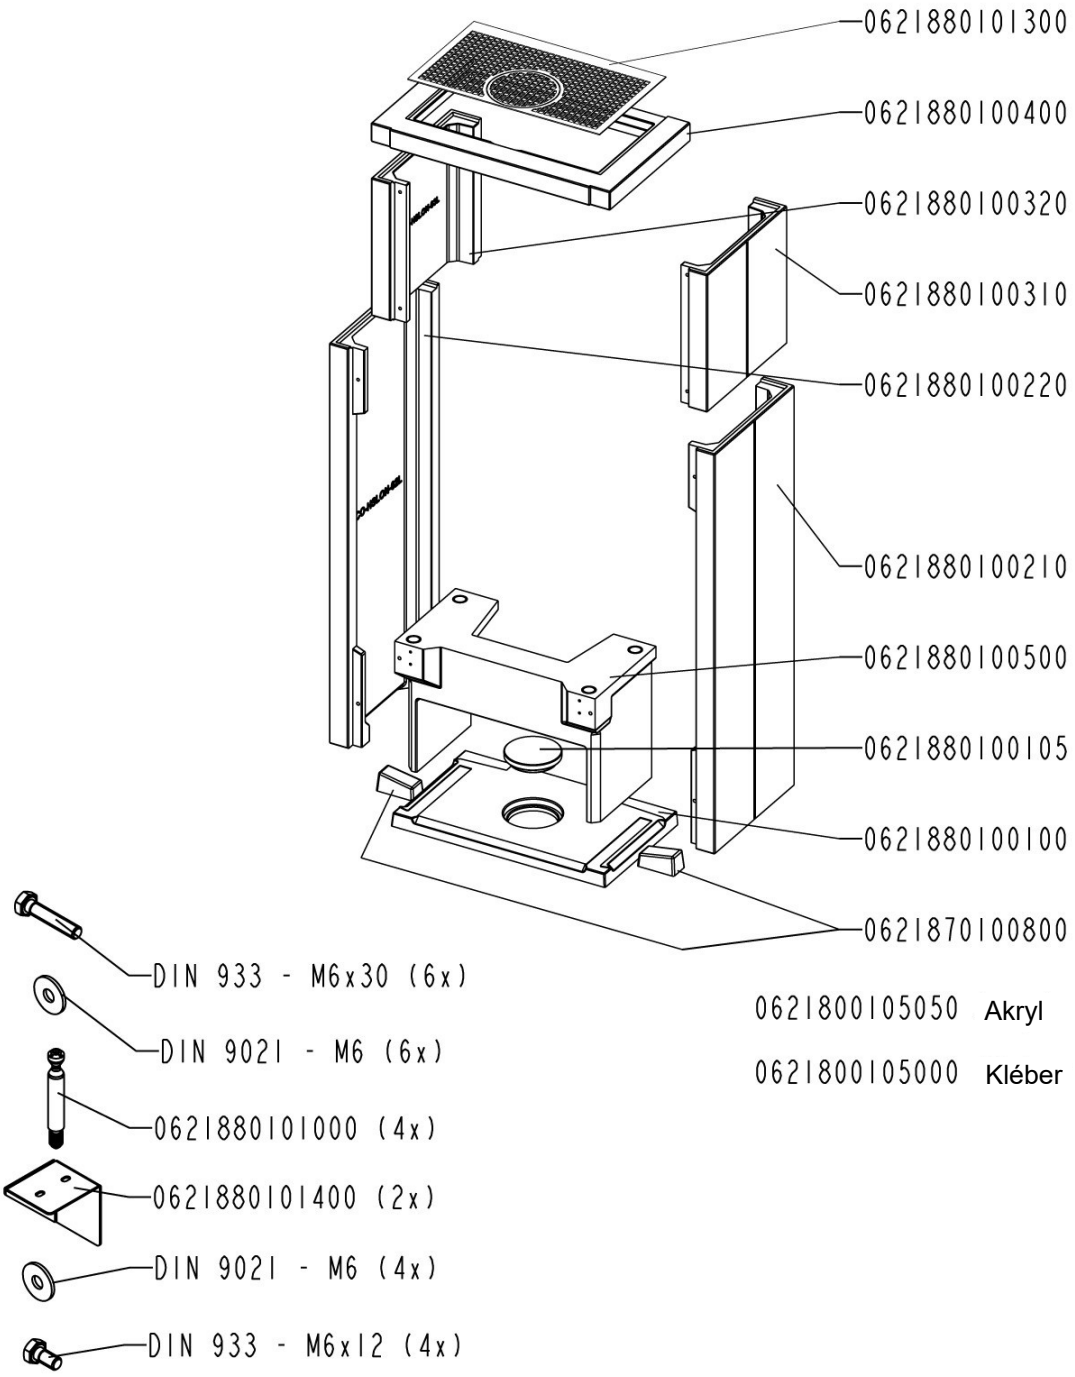

SV


Dellista

Serienr.	Belopp	Namn	Material	Utförande
0621870100100	1	Golvplatta	Lättbetong	rå
0621870100800	2	Monteringsbeslag	Lättbetong	rå
0621880100105	1	Betongplugg	Lättbetong	rå
0621880100500	1	Plint	Lättbetong	rå
0621880100220	1	Sidovägg vänster nedre	Lättbetong	rå


Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

0621880100320	1	Sidovägg vänster övre	Lättbetong	rå
0621880100210	1	Sidovägg, höger nedre	Lättbetong	rå
0621880100310	1	Sidovägg, övre högra	Lättbetong	rå
0621880100400	1	Toppplatta	Lättbetong	rå
0621880101300	1	Rutnät	Plåt	lackerad
	6	Skruv DIN 933 – M6x30		
	6	Bricka DIN 9021 – M6		
0621880101000	4	Dragstift		
0621880101400	2	Monteringsplatta	Plåt	
	4	Bricka DIN 9021 – M6		
	6	Skruv DIN 933 – M6x12		
0621800105000	1	Flexibelt lim		
0621800105050	1	Akryl		

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

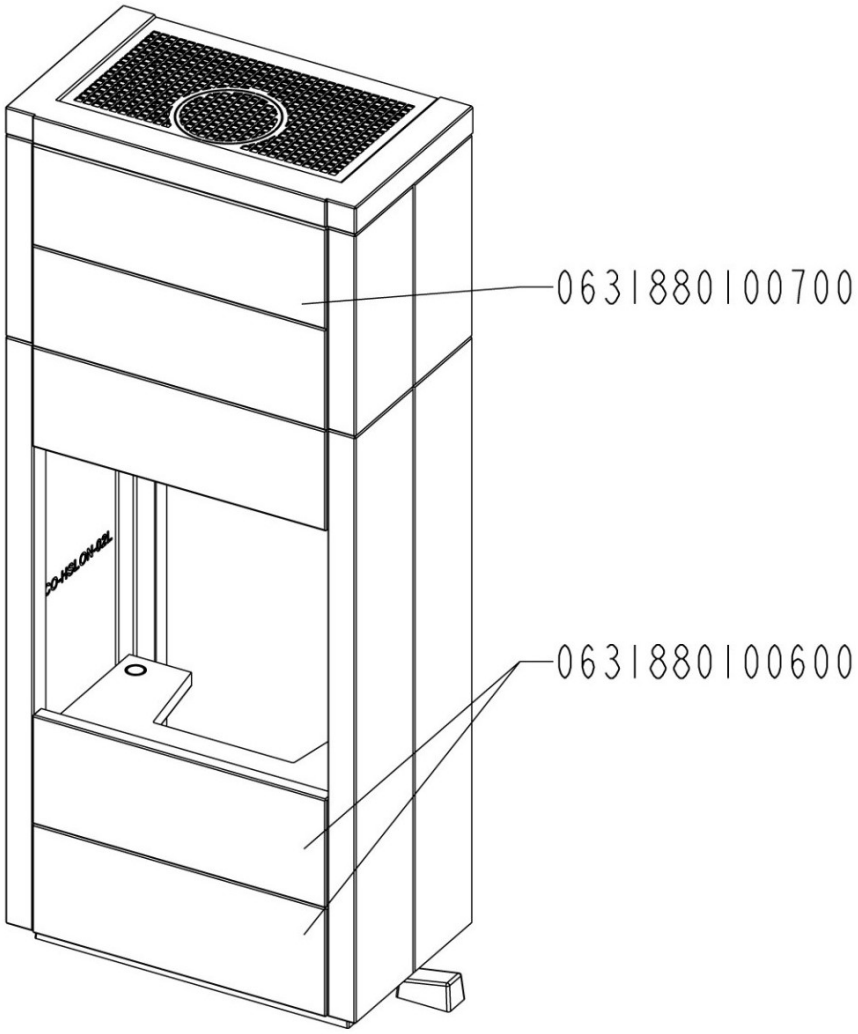


SV

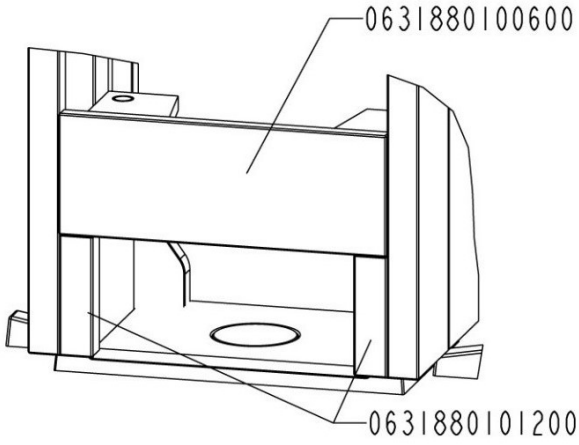

Dellista – Levi slät dekorvariant

Serienr.	Belopp	Namn	Material	Utförande
0631880100700	1	Främre vägg övre	Lättbetong	rå
0631880100600	2	Främre väggens botten	Lättbetong	rå
0631880101200	2	Främre nedre vägg för bränsletank	Lättbetong	rå

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

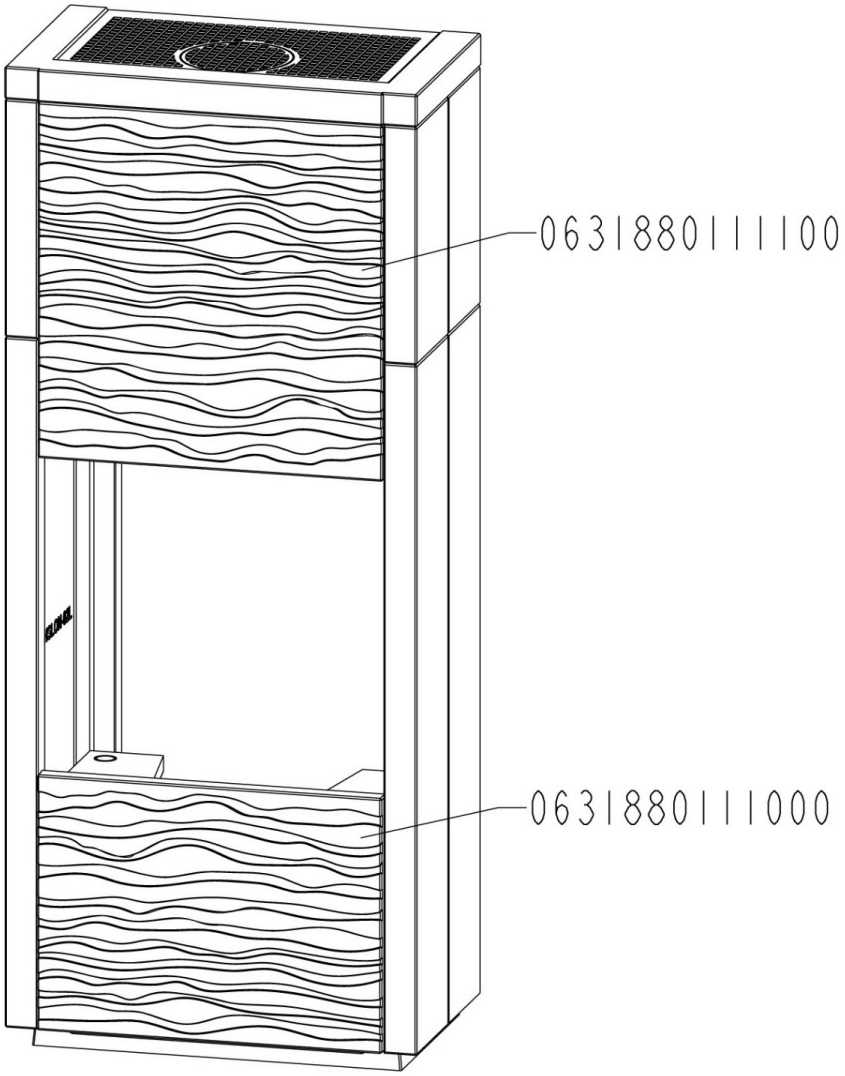


SV

Dellista – Levi-variant strukturerad dekor, horisontell

Serienr.	Belopp	Namn	Material	Utförande
0631880111100	1	Främre vägg övre	Lättbetong	rå
0631880111000	1	Främre väggens botten	Lättbetong	rå

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

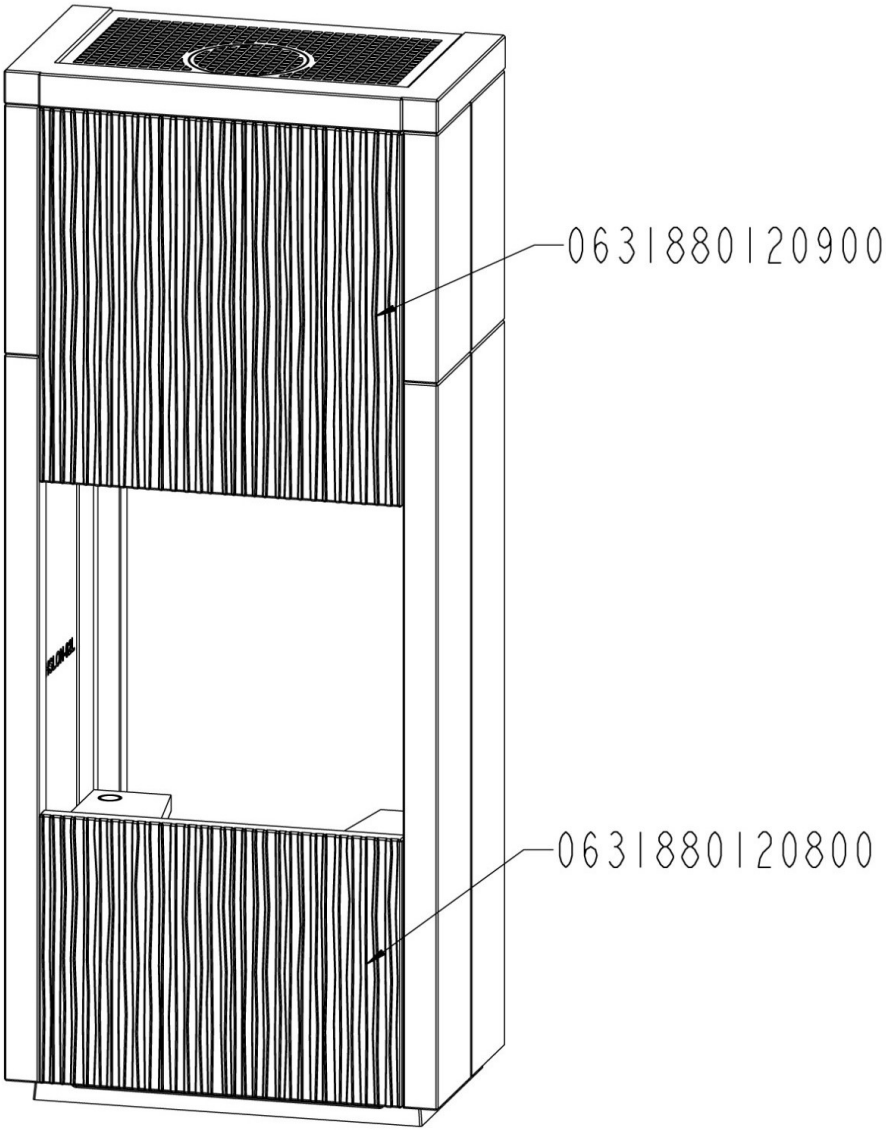

SV

Dellista – Levi-variant strukturerad dekor, vertikal

Serienr.	Belopp	Namn	Material	Utförande
0631880120900	1	Främre vägg övre	Lättbetong	rå
0631880120800	1	Främre väggens botten	Lättbetong	rå

6. Monteringsanvisning

- Det är inte tillåtet att montera byggsatsen utan att limma ihop betongdelarna och utan att säkra överbyggnaden mot glidning!
- För att förhindra små springor mellan eldstaden och väggen rekommenderar vi att man spacklar med akrylmassa (till skillnad från silikon kan akryl målas över direkt).
- Efter att eldstadssatsen har torkat kan eldstaden målas med mineralbaserad färg (ingen penetration krävs). För att uppnå en finkornig struktur, blanda i lite lim i färgen för det första lagret. Det andra lagret görs med enbart färg. Det är också möjligt att använda roller och skrapputs.

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

- Eldstadssatsen måste torka i flera dagar innan den används för första gången.
- Läs noggrant igenom instruktionerna och tänd lite ved innan du använder kamininsatsen. Efter ungefär en timme kan den värmas med nominell effekt.

VARNING

Vid montering av icke-limmade betongdelar finns det risk för skador på personer eller barn!

Notera

Kapillärsprickor orsakade av uttorkning av betongdelar kan repareras med det flexibla limmet som ingår i leveransen eller den medföljande akryltätningsmedlet (vi rekommenderar att man använder textiltejp vid behov). Små sprickor i betongdelar är inte farliga eftersom konstruktionen är tillräckligt förstärkt med stålarmering.

VARSEL


Små sprickor i betongdelar anses inte vara anledning till reklamation.

7. Montering av eldstadssatsen


1. Se till att de enskilda delarna i satsen placeras horisontellt vid montering. Markera rätt position med en penna. Alla delar monteras i angiven ordning och sammanfogas med flexibelt lim (applicera limmet endast i ett tunt lager).

2. Blanda det medföljande limmet med vatten tills det har en tandkrämliknande konsistens. Alla delar kommer att fästa ihop och mot väggen. För att uppnå optimal fäststyrka bör limytorna rengöras och fuktas lätt. Avlägsna överflödigt lim med en spatel och en fuktig trasa.


SV

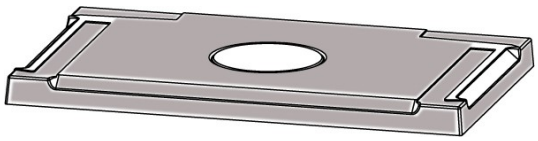


Figur 1: Placera golvplattan

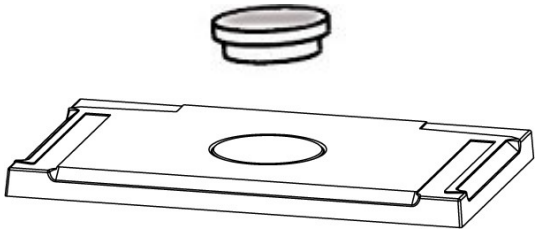

Figur 2: Stäng hålet med en betongplugg

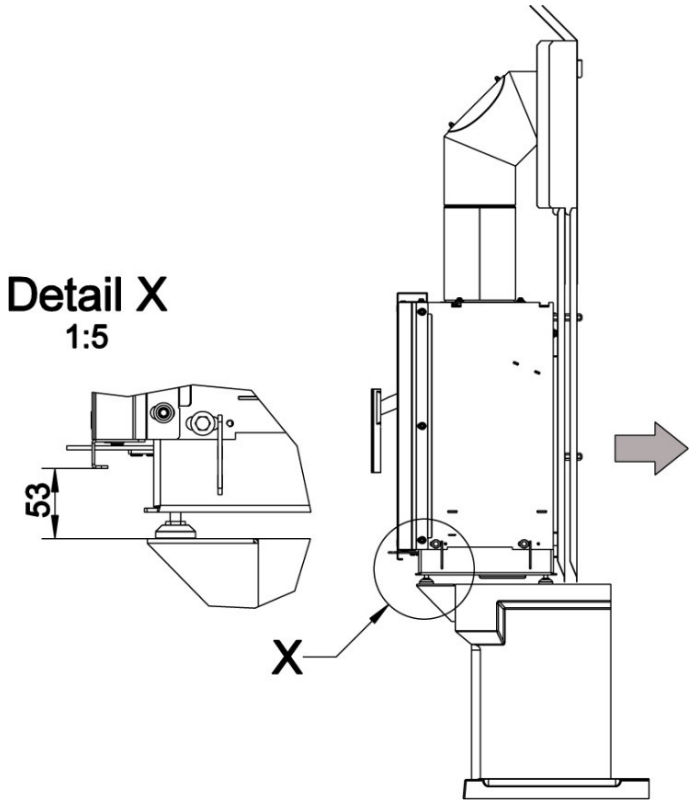


Figur 6: Rikta in och sätt in eldstadsinsats

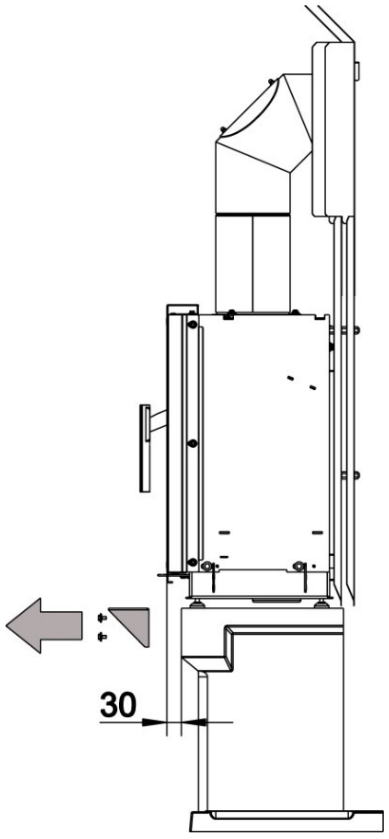


Figur 7: Rikta insatsen, ta bort monteringsplattorna

SV

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

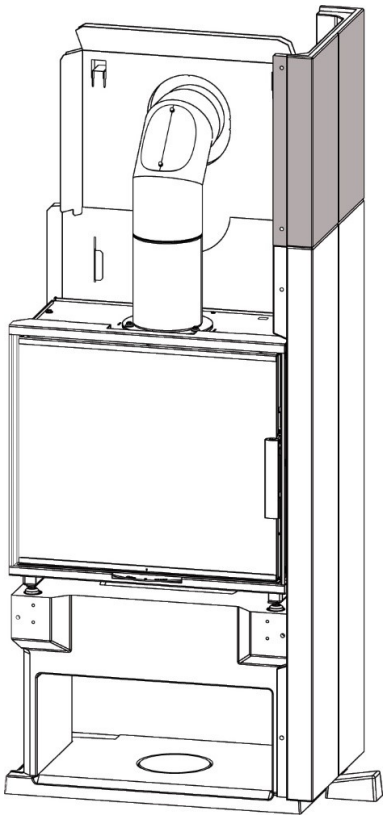


Figur 10: Montera den övre högra sidoväggen

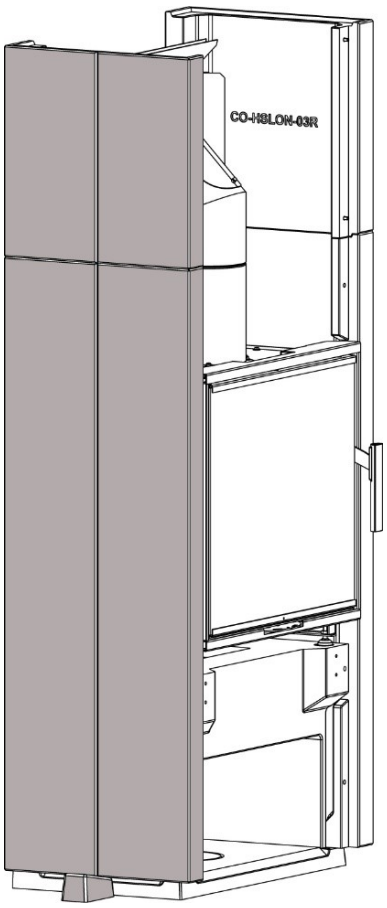

Figur 11: Sätt dig ner på samma sätt nedre och övre vänstra sidan vägg

SV


Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

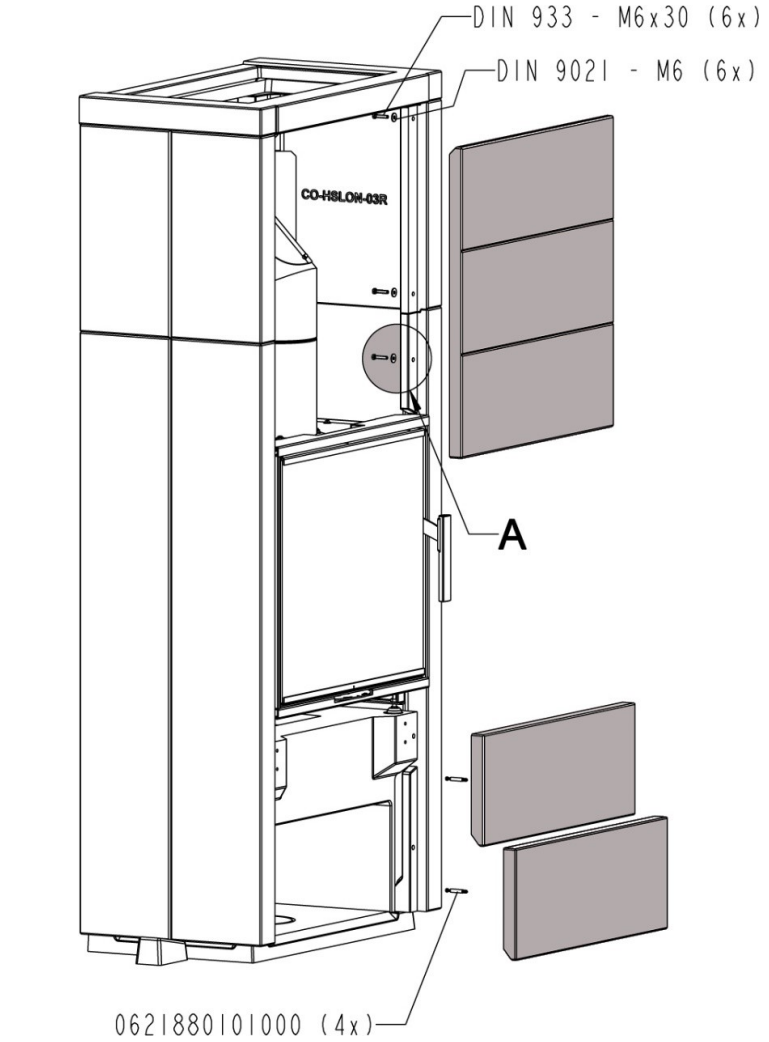

Figur 13–14: Fäst de nedre och övre frontpanelerna

Obs! Ett mellanrum på minst 3 mm måste bibehållas mellan betongdelarna och insatsen!

SV

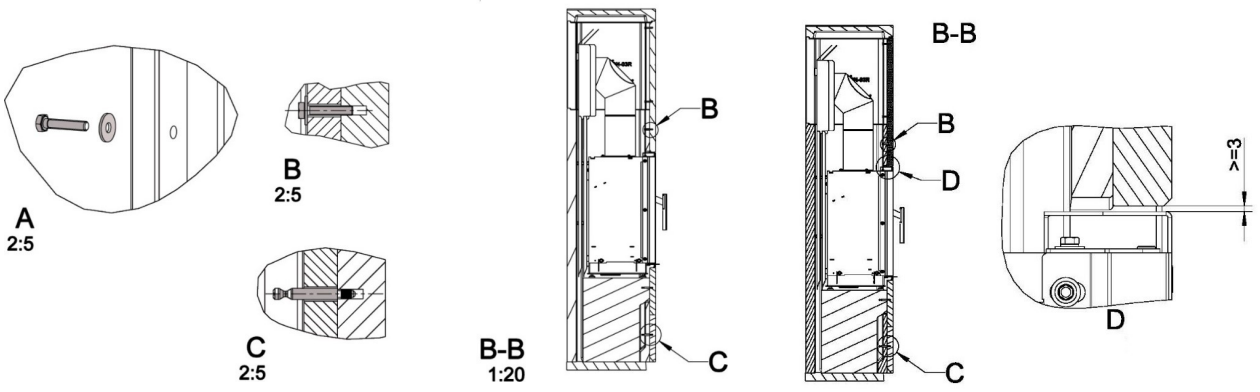


Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

8. Brandinstruktioner för brandfarliga konstruktioner

Väggen bakom eldstaden måste vara obrännbar eller brandskyddad. Den får inte innehålla några element som kräver brandskydd, såsom elledningar, gasledningar eller träväggar i korsvirke etc. Om så inte är fallet måste väggen skyddas med kalciumsilikatisoleringsskivor ≥40 mm tjocka, t.ex. SILCA 250KM (ingår ej i leveransen).
Dessutom måste en brandskyddssats installeras (ingår ej i leveransen).

VARSEL

Vid installationen måste nationella och europeiska standarder, lokala byggföreskrifter samt brandföreskrifter följas.

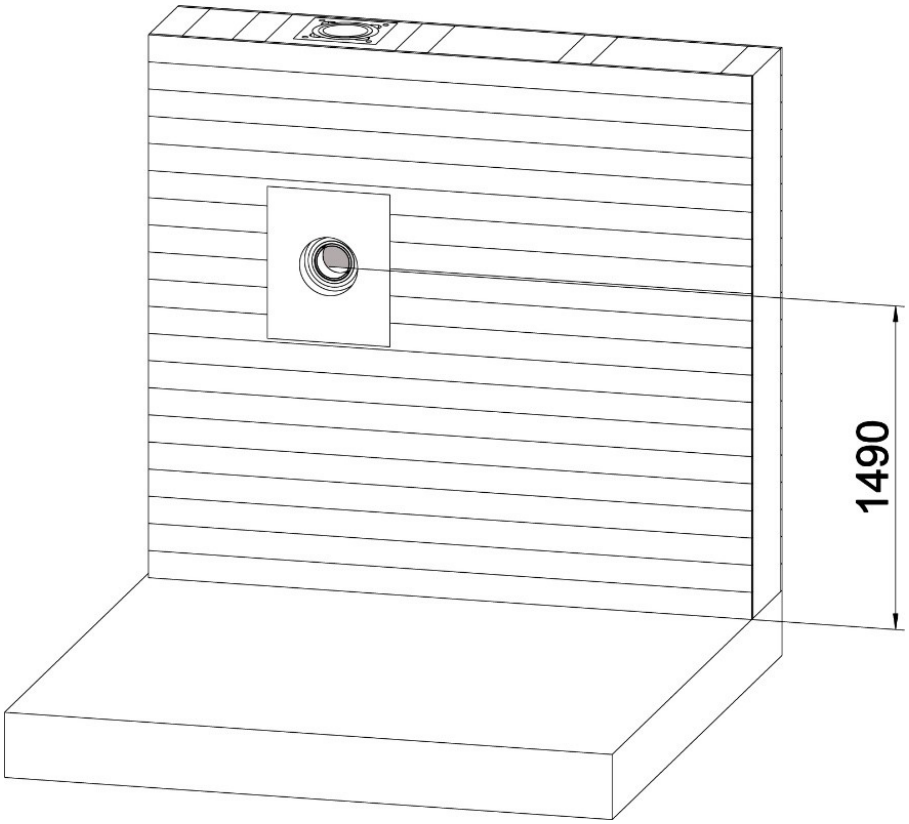


Figur 17: Plats skrubbsår


Väggspricka med bygglov tillsyn

SV

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

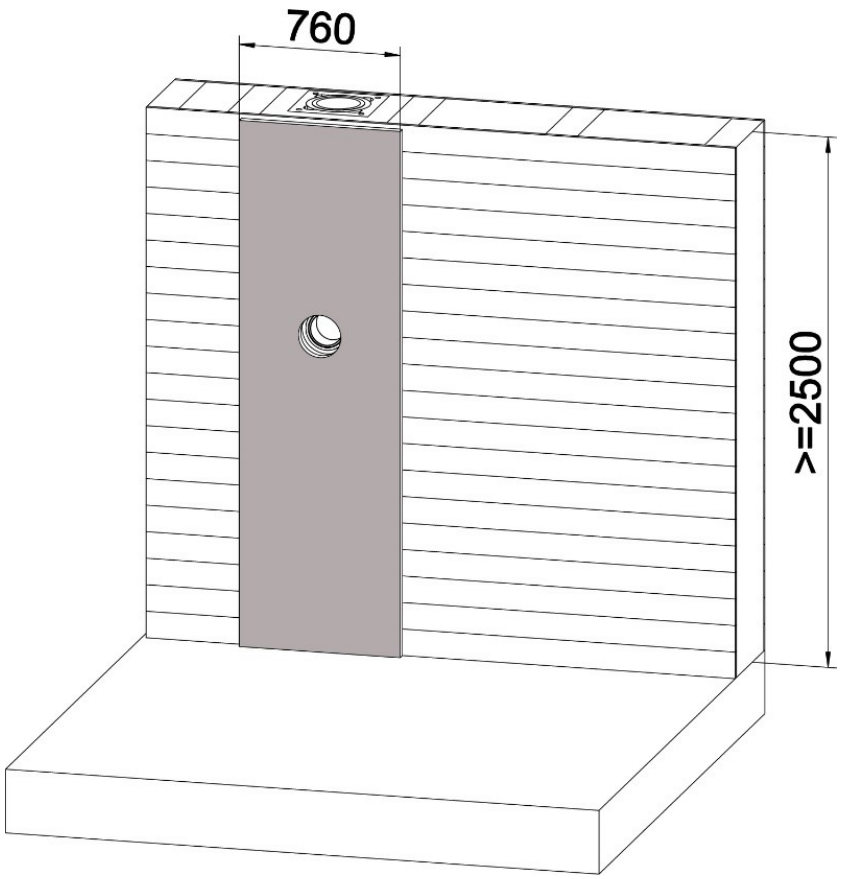


Figur 18: Installation av isoleringspaneler

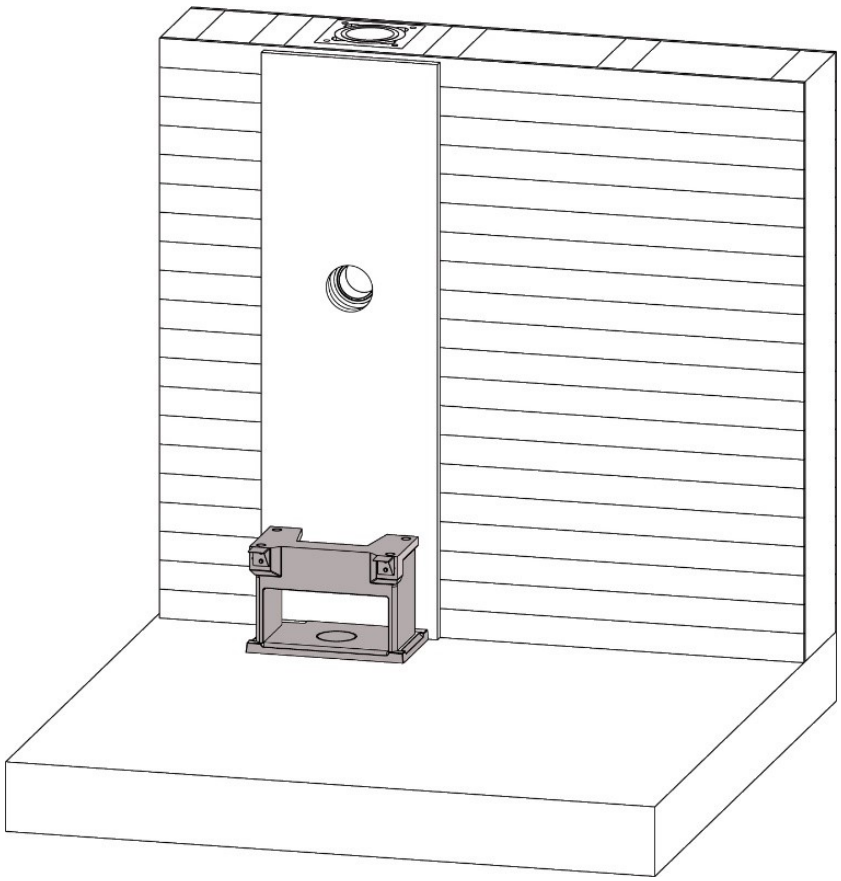


Figur 19: Placering av golvplatta och sockel med monteringsplattor

SV

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

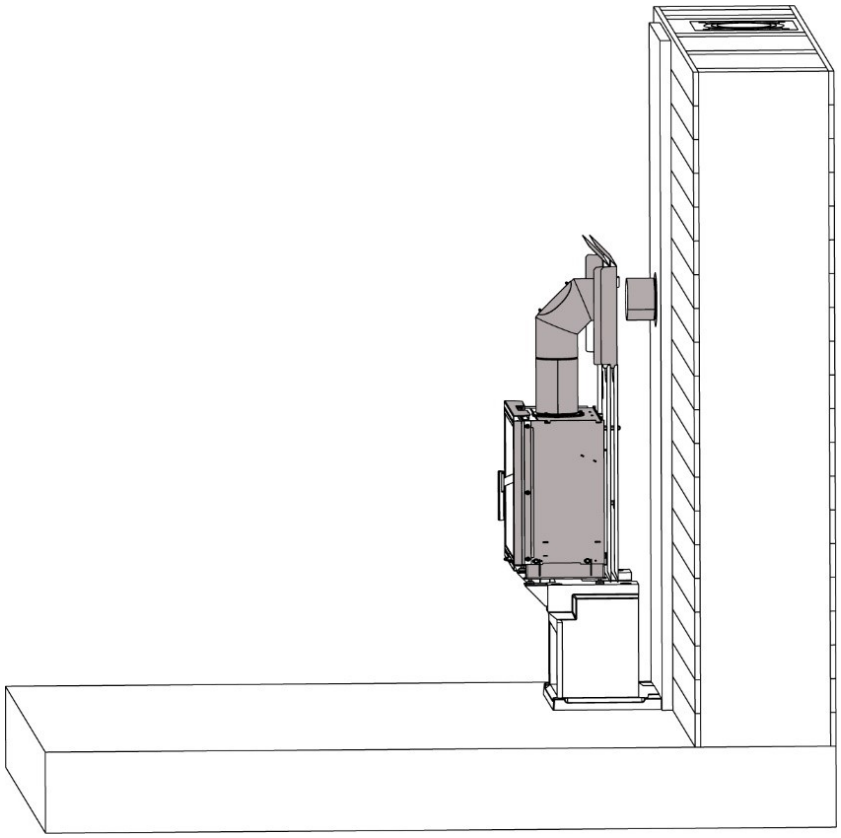


Figur 20: Plats eldstadsinsatser med anti-brandskydd

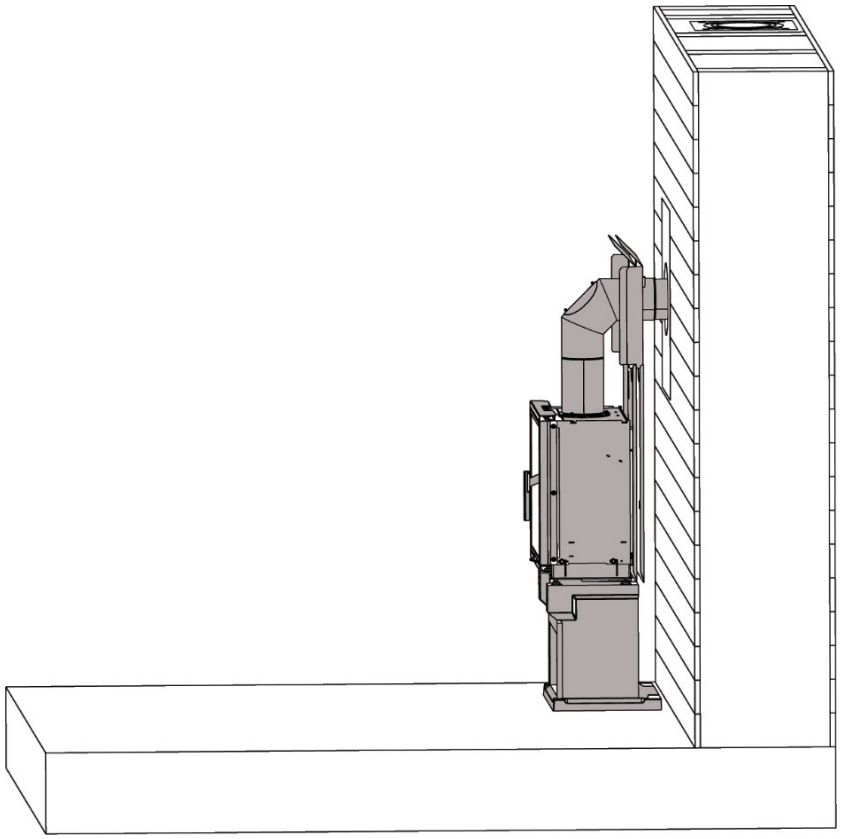


Figur 21: Anslutning till skorstenen och borttagning av monteringsplattorna

SV

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

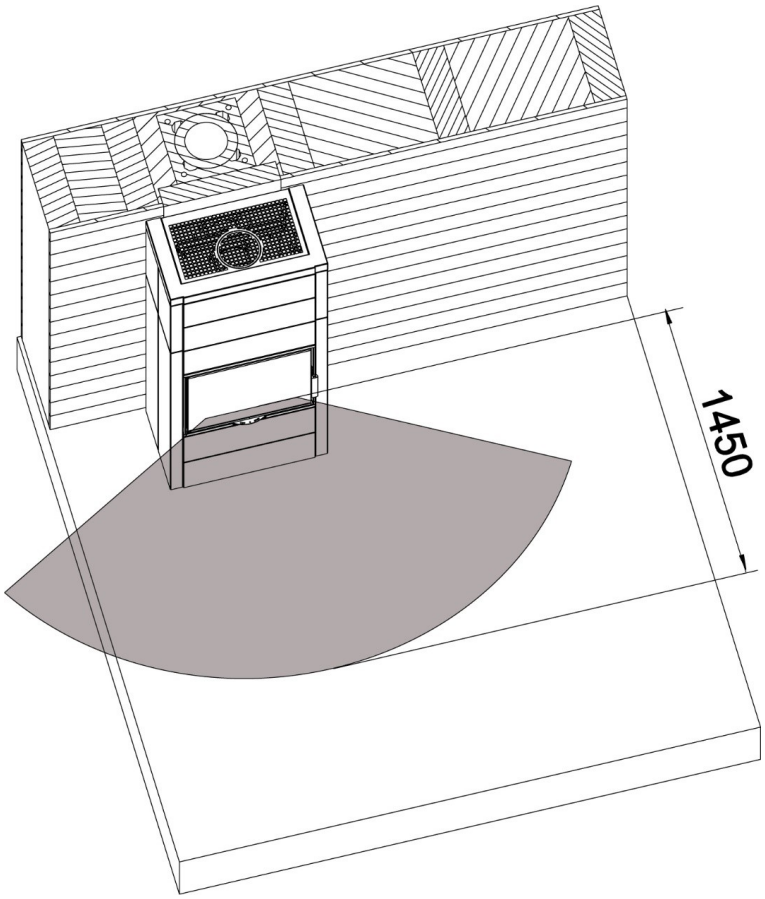


Figur 22: Säkerhet avstånd framför dörren

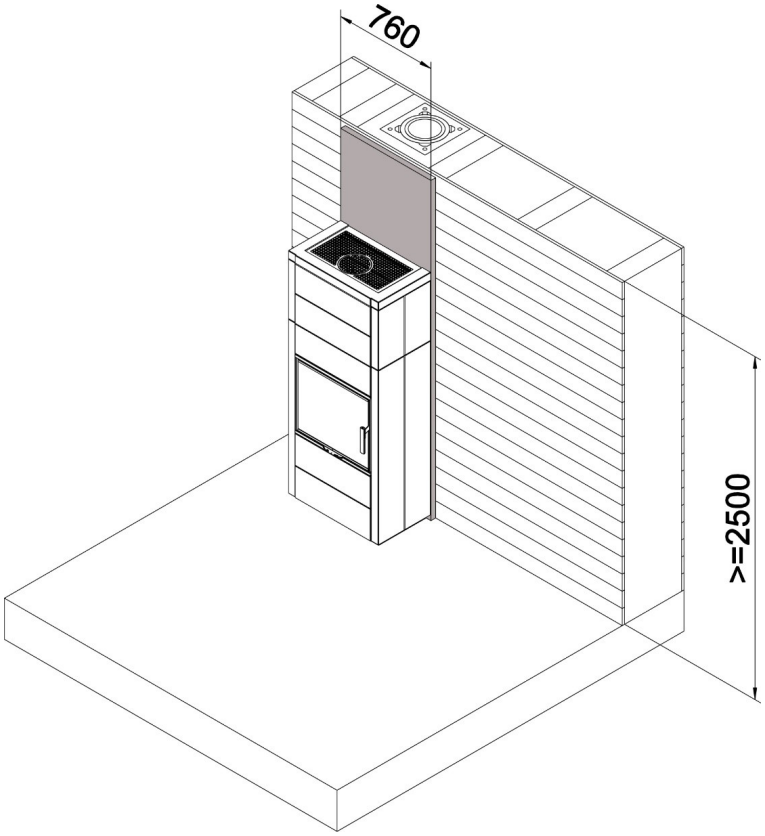

Figur 23: Minsta mått på bakväggsytan som krävs försvara

SV


Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

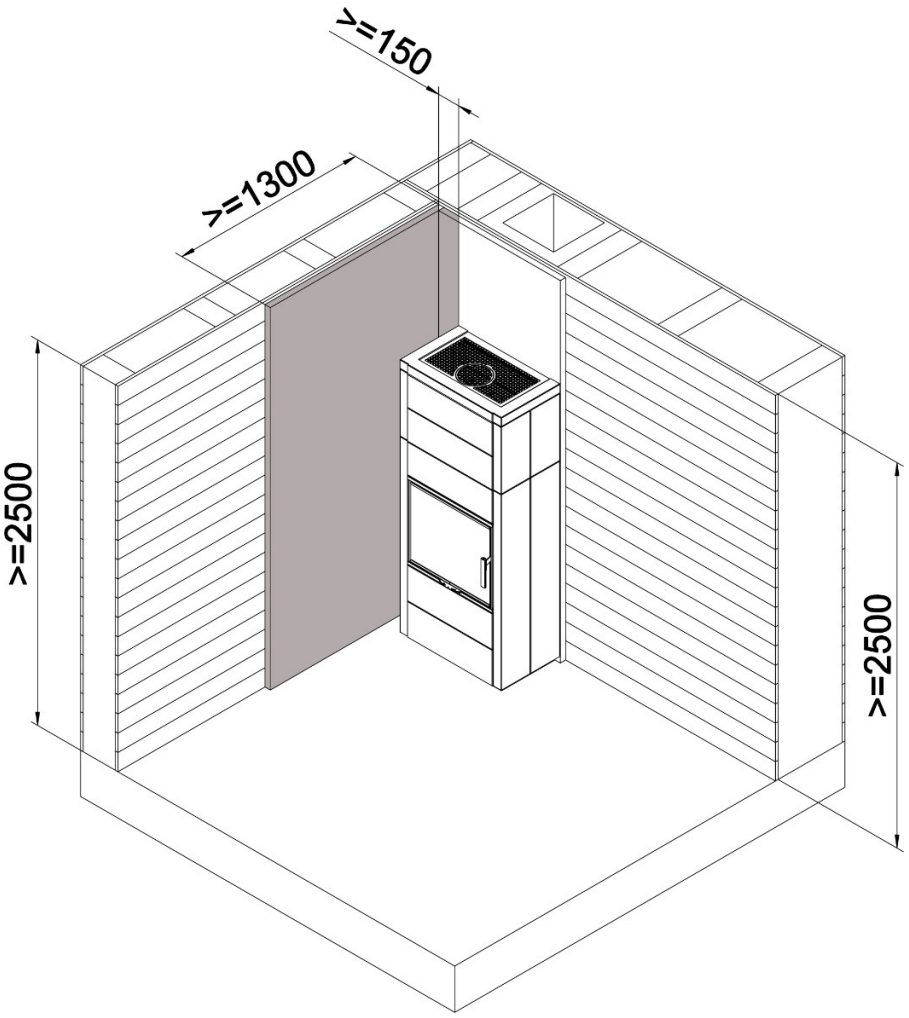


Figur 24: - minimum måtten på området på baksidan och sidoväggen, som är nödvändigt för att skydda - säkerhetsavstånd från sidoväggen

SV

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

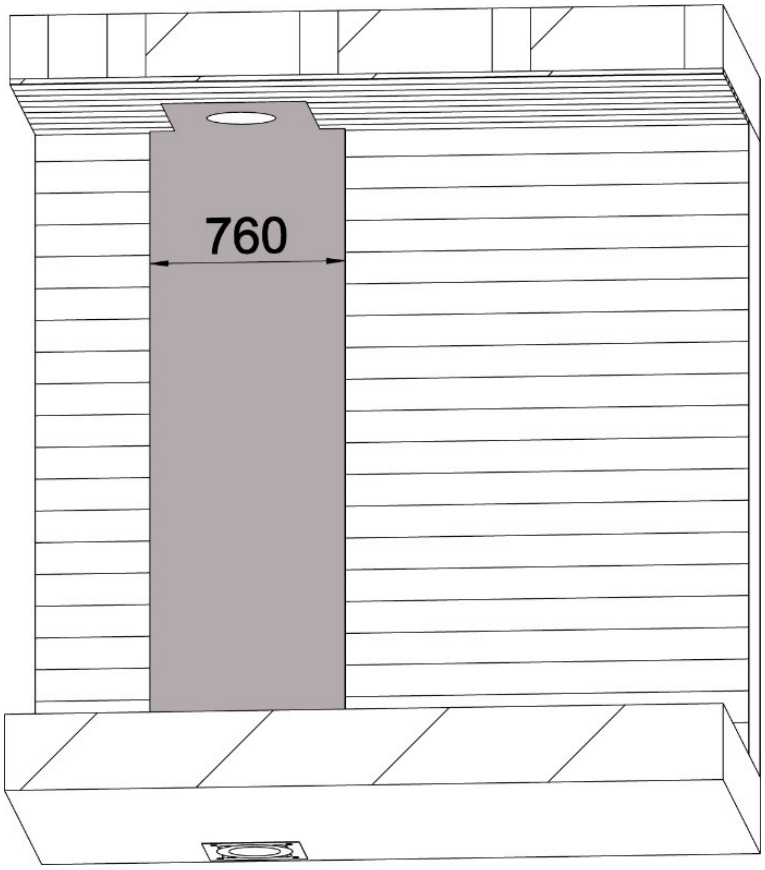

Figur 27: - dubbel skärva i taket
- minsta bredd på området bakväggen, som är nödvändigt för att skydda

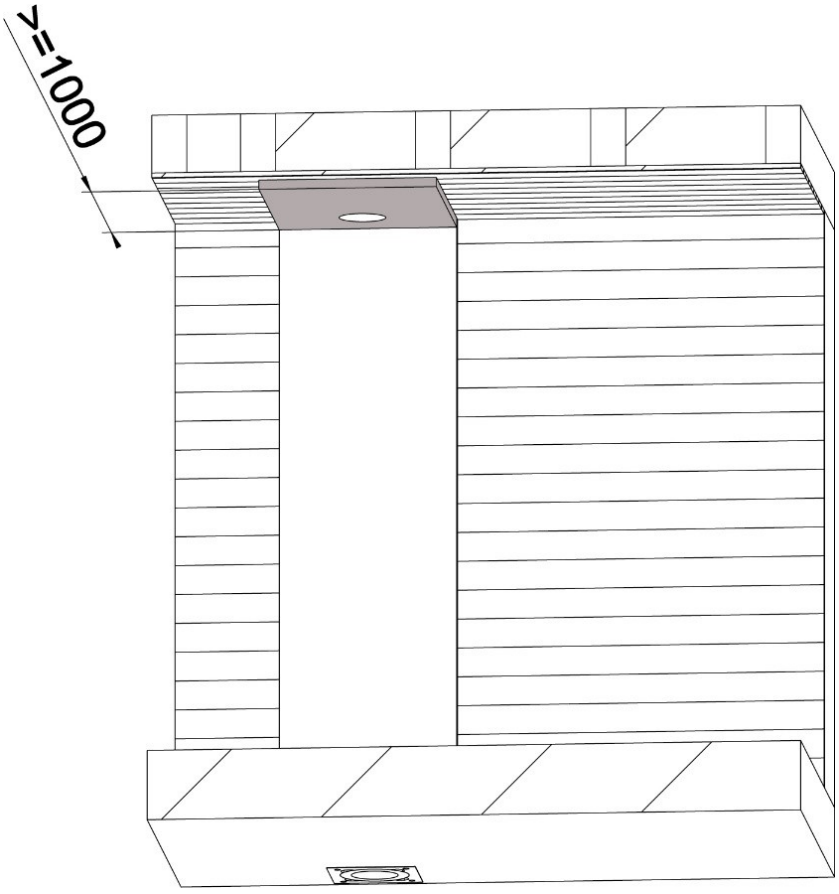

Figur 28: Minsta längden på takytan som behöver skyddas

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

Krbová stavebnice Levi

Montážní návod
Krbová stavebnice Levi

CZ

/haassohnrukov

04347159014O5a

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Úvodní poznámky 1
2. Předpoklady 1
3. Nářadí 1
4. Materiál 1
5. Příprava montáže 1
6. Pokyny pro montáž 6
7. Montáž krbové stavebnice 7
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce 16
9. Rozměrové schéma 24

1. Úvodní poznámky

Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky.
Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.

2. Předpoklady

Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Levi“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. **300 kg**. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.

UPOZORNĚNÍ

Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.

3. Nářadí

K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:

- vodováha
- metr
- úhelník 90°
- zednická lžíce nebo špachtle
- gumové kladivo
- tužka
- houba, hadřík
- stranový klíč SW 10
- stranový klíč SW 13
- malířský váleček
- výtlačná pistole

CZ

4. Materiál

- barva
- případně omítka
- voda

5. Příprava montáže


1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).

2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW 13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 5. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2-3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.

3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 6).
Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.

4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).

5. Nyní můžete začít s montáží obestavby.
Důležité: Montáž provádějte min. ve dvou.

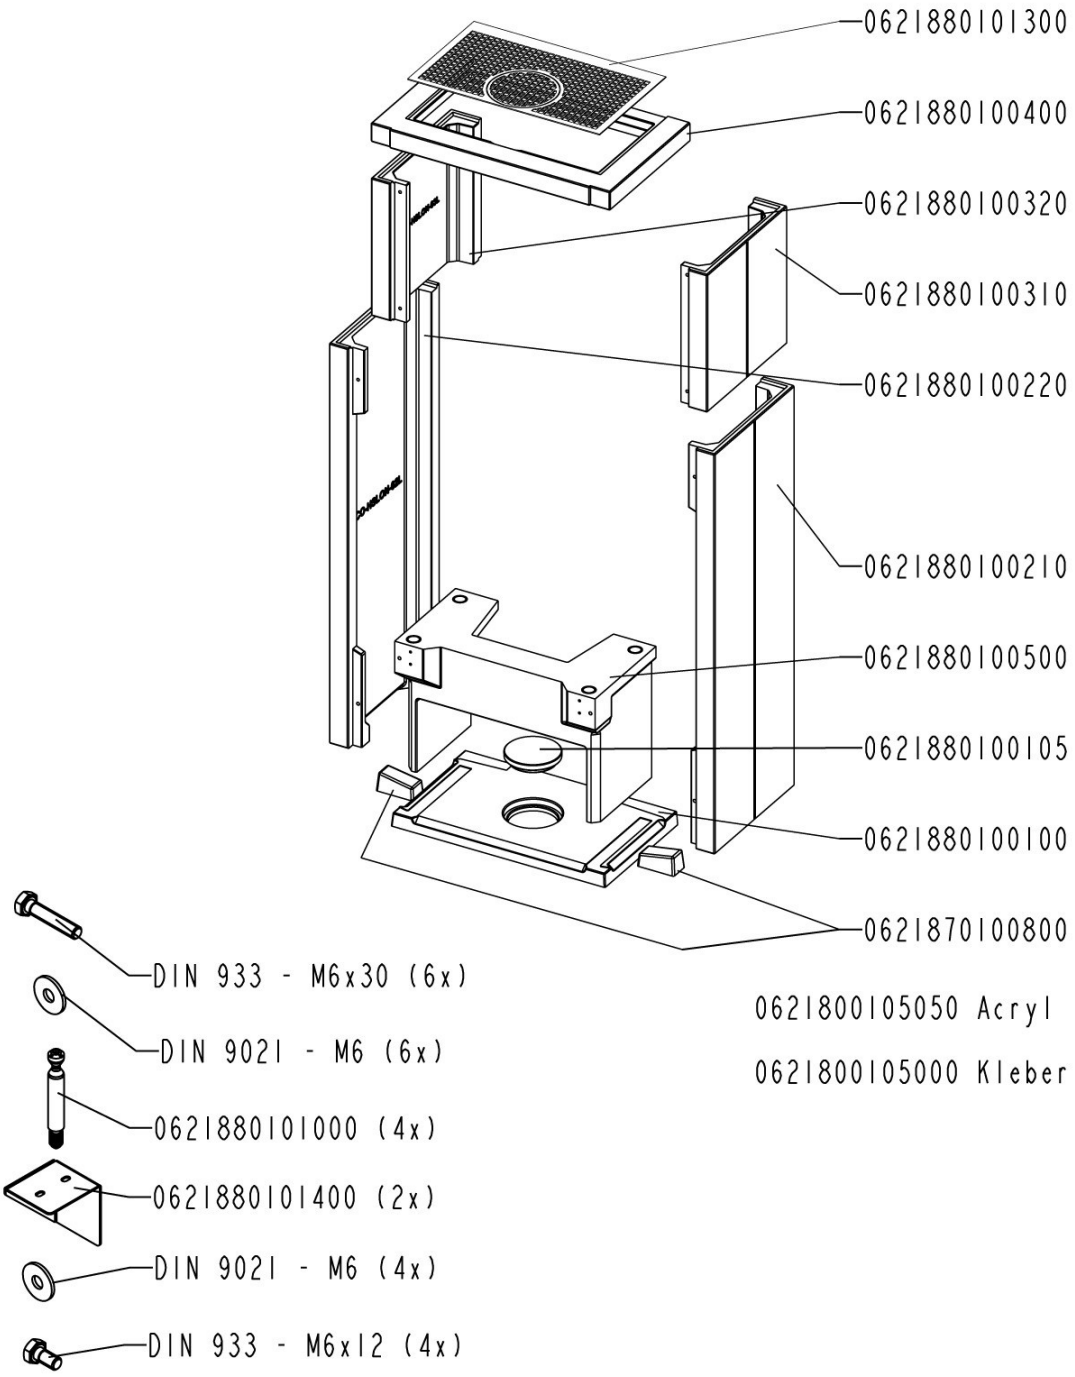



Seznam dílů

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0621870100100	1	Podlahová deska	Lehčený beton	surový
0621870100800	2	Montážní tvarovka	Lehčený beton	surový
0621880100105	1	Betonová záslepka	Lehčený beton	surový
0621880100500	1	Sokl	Lehčený beton	surový
0621880100220	1	Boční stěna levá spodní	Lehčený beton	surový

0621880100320	1	Boční stěna levá horní	Lehčený beton	surový
0621880100210	1	Boční stěna pravá spodní	Lehčený beton	surový
0621880100310	1	Boční stěna pravá horní	Lehčený beton	surový
0621880100400	1	Vrchní deska	Lehčený beton	surový
0621880101300	1	Mřížka	Plech	lakovaný
	6	Šroub DIN 933 – M6x30		
	6	Podložka DIN 9021 – M6		
0621880101000	4	Přitahovací čep		
0621880101400	2	Montážní plech	Plech	
	4	Podložka DIN 9021 – M6		
	6	Šroub DIN 933 – M6x12		
0621800105000	1	Flexibilní lepidlo		
0621800105050	1	Akryl		


CZ

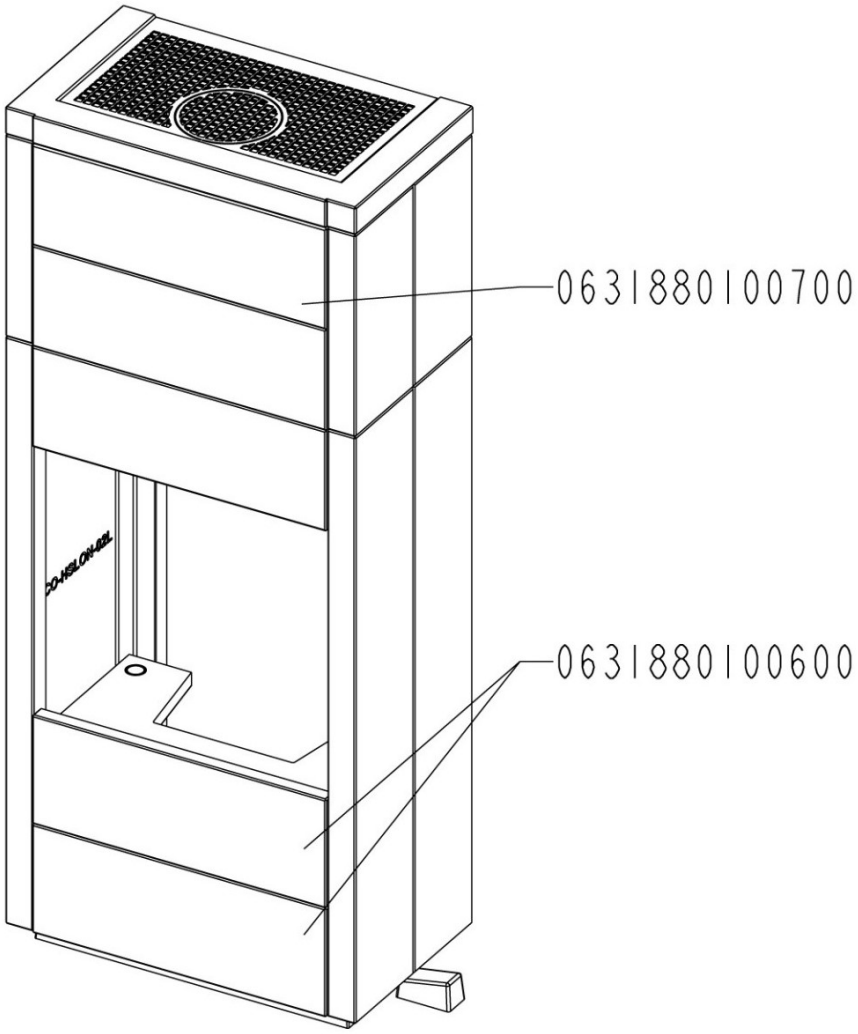

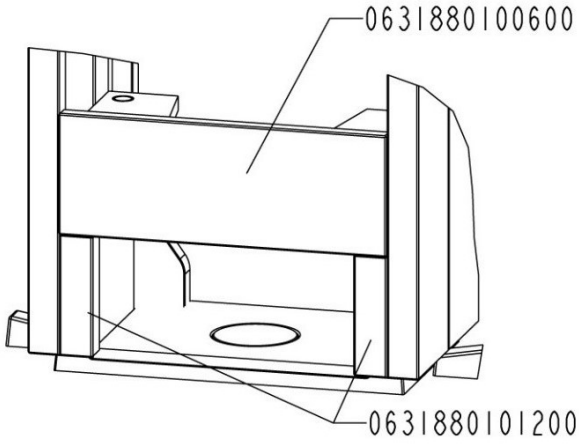

Seznam dílů – varianta Levi hladký dekor


Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0631880100700	1	Přední stěna horní	Lehčený beton	surový
0631880100600	2	Přední stěna spodní	Lehčený beton	surový
0631880101200	2	Přední stěna spodní pro zásobník na palivo	Lehčený beton	surový

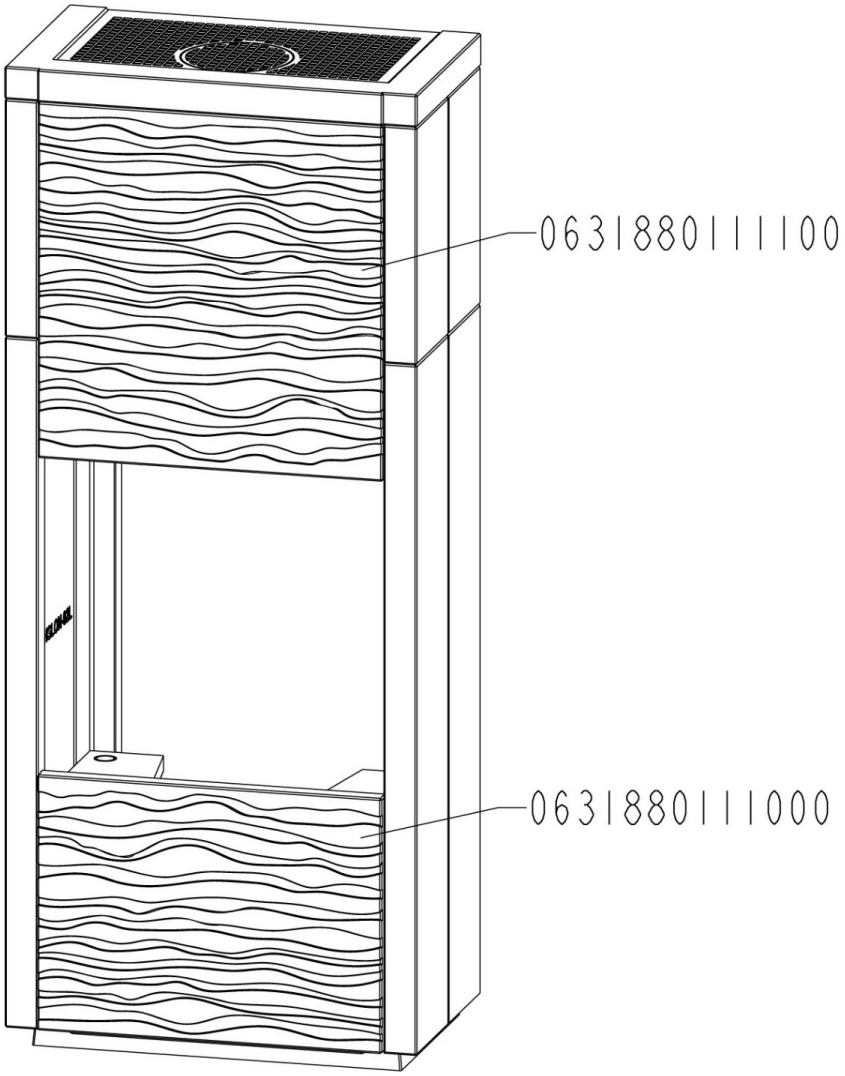

CZ

Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, horizontální

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0631880111100	1	Přední stěna horní	Lehčený beton	surový
0631880111000	1	Přední stěna spodní	Lehčený beton	surový

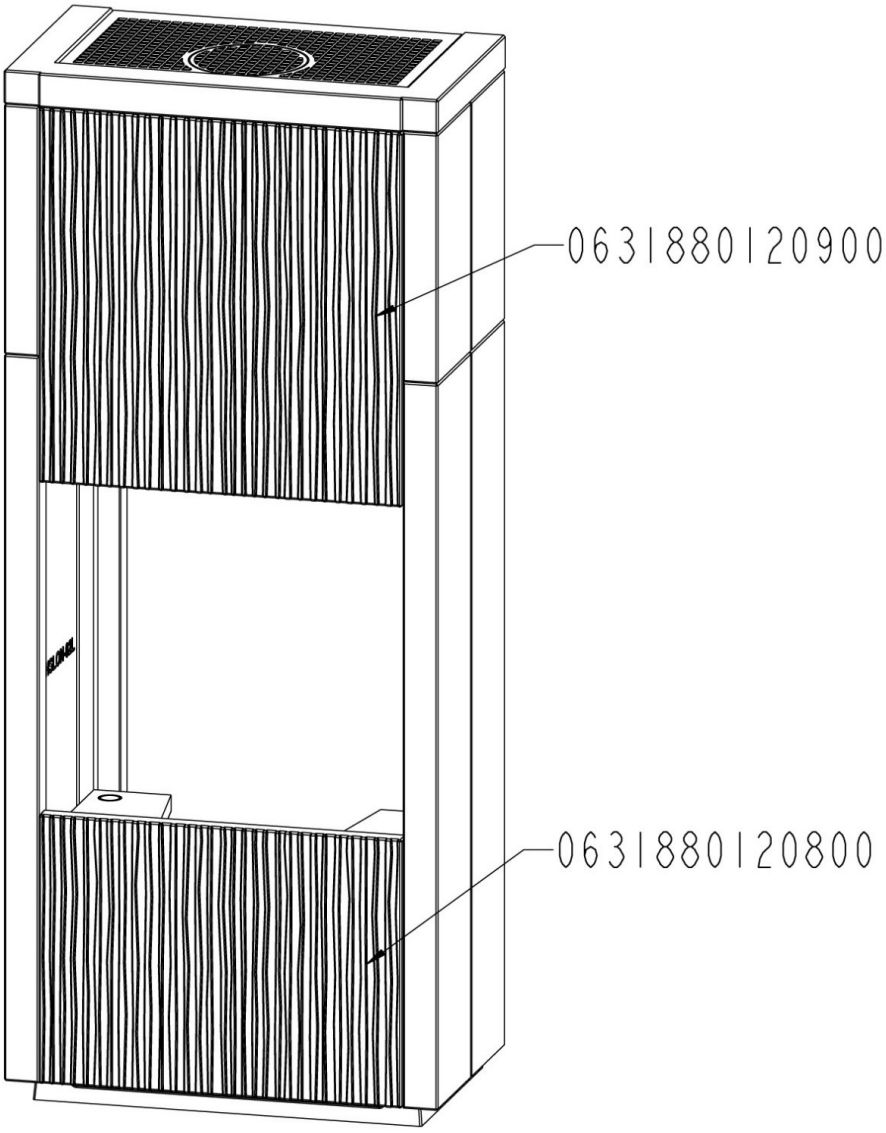

CZ

Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, vertikální

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0631880120900	1	Přední stěna horní	Lehčený beton	surový
0631880120800	1	Přední stěna spodní	Lehčený beton	surový

6. Pokyny pro montáž

- Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!
- Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).
- Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.

- Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.
- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.

VAROVÁNÍ

Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!

Poznámka

Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

UPOZORNĚNÍ


Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

7. Montáž krbové stavebnice


1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou.
Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).

2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.


CZ

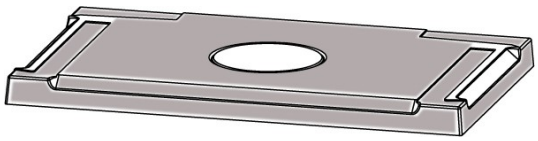


Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku

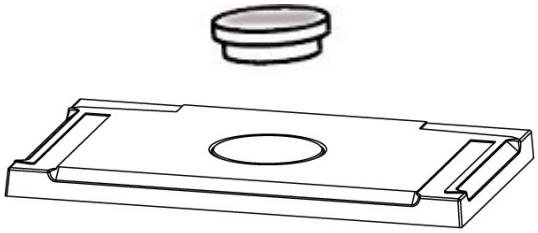

Obrázek 2: Uzavřete otvor betonovou záslepkou

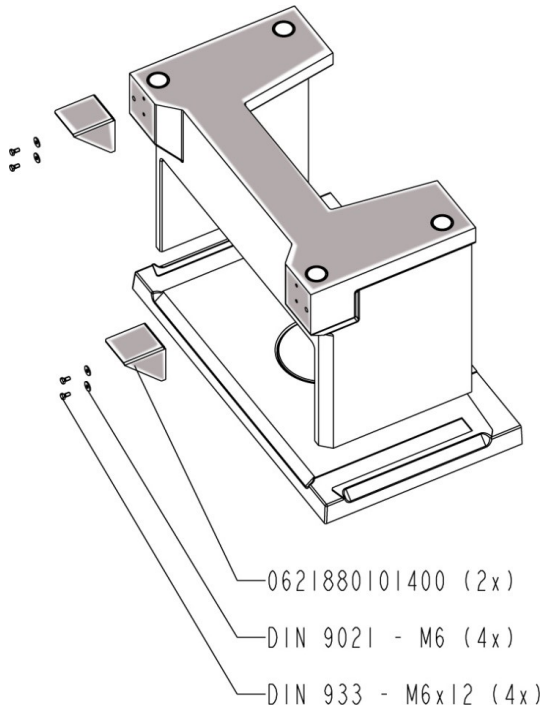



Obrázek 3: Připevněte montážní plechy

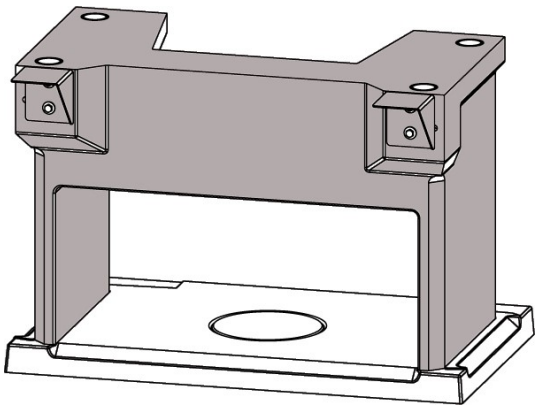

Obrázek 4: Umístěte sokl


CZ

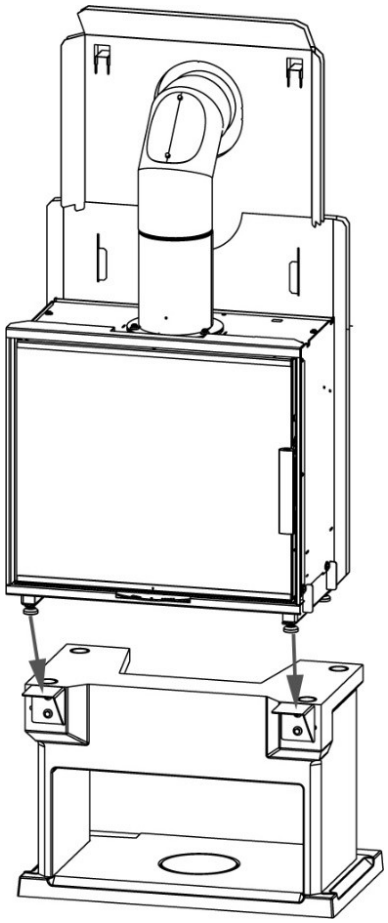

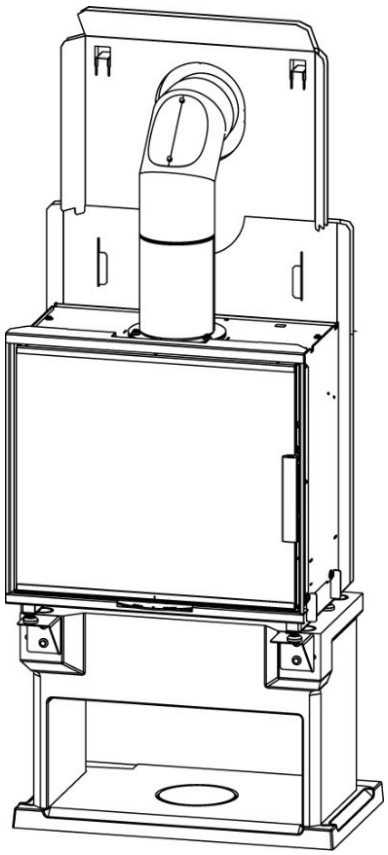


Obrázek 5a+b: Umístěte krbovou vložku

CZ

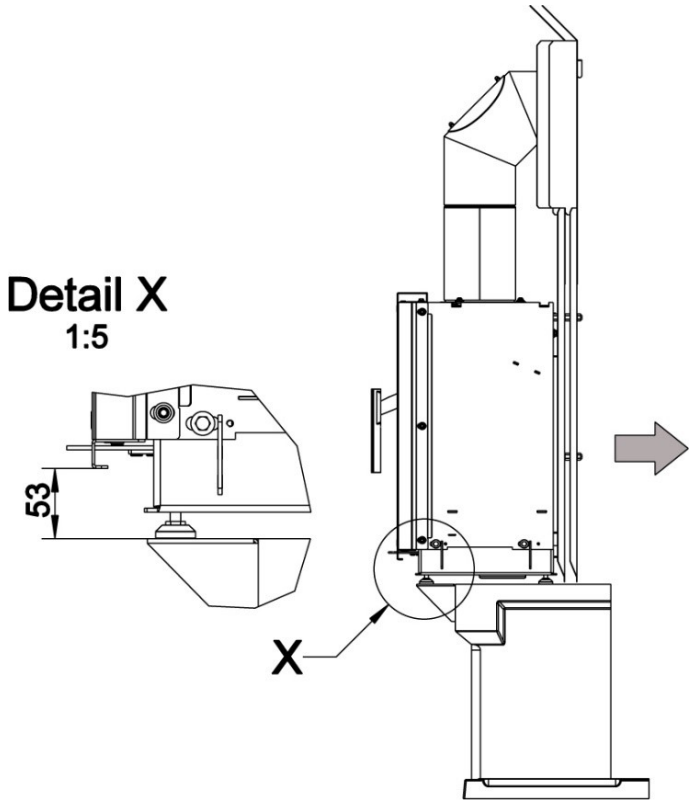


Obrázek 6: Vyrovnejte a zasuňte krbovou vložku

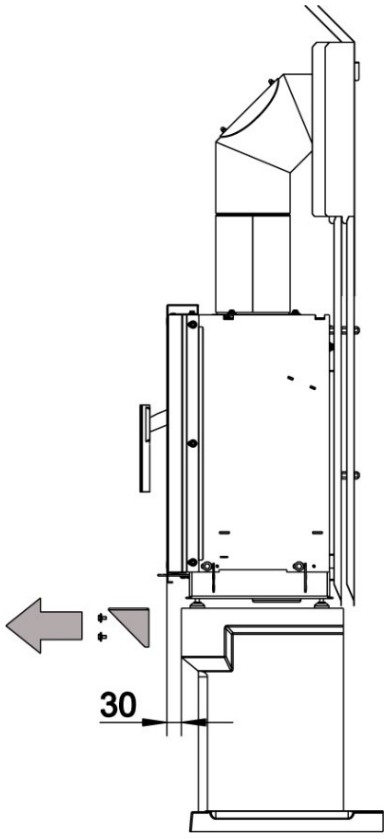


Obrázek 7: Vyrovnejte vložku, odmontujte montážní plechy


CZ

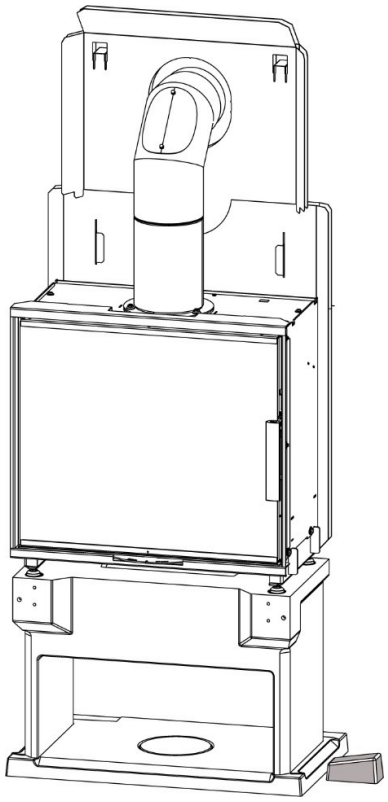


Obrázek 8: Umístěte montážní tvarovku

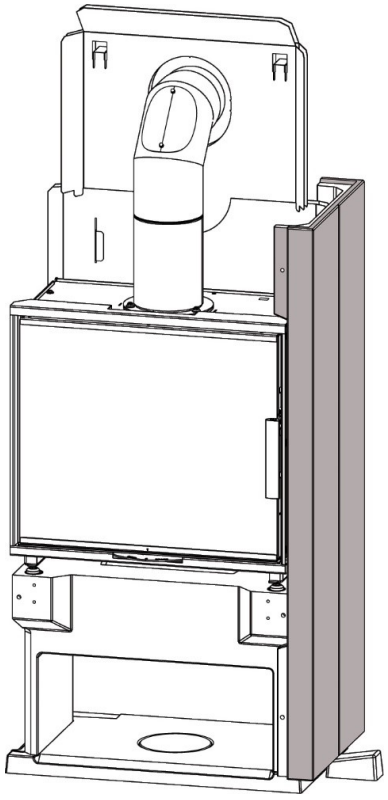

Obrázek 9: Usaďte spodní pravou boční stěnu

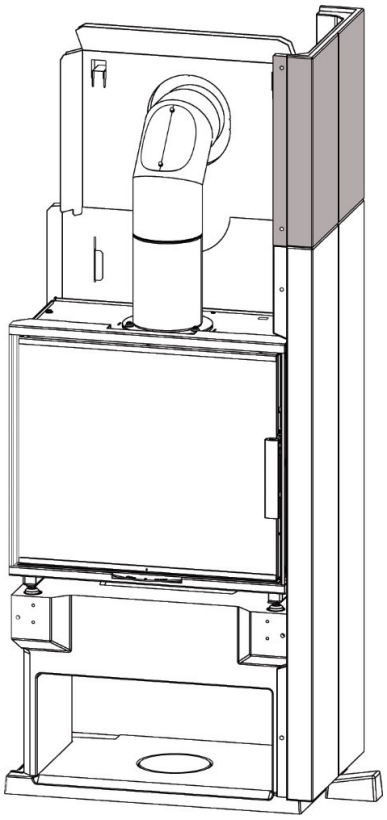


Obrázek 10: Usaďte horní pravou boční stěnu

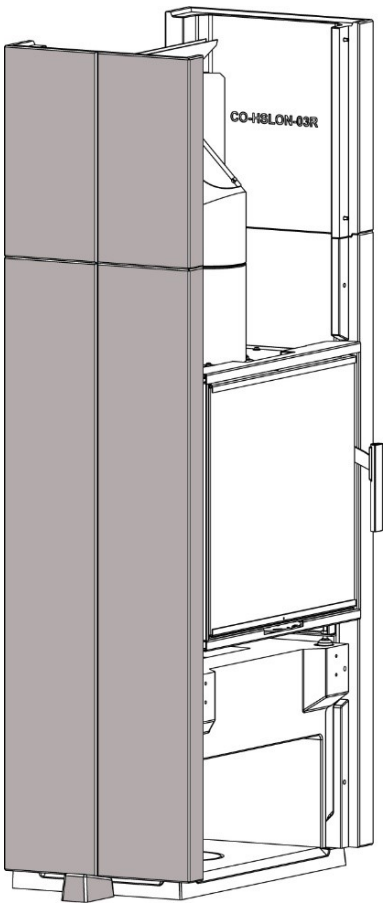


Obrázek 11: Stejně tak usaďte spodní a horní levou boční stěnu

CZ

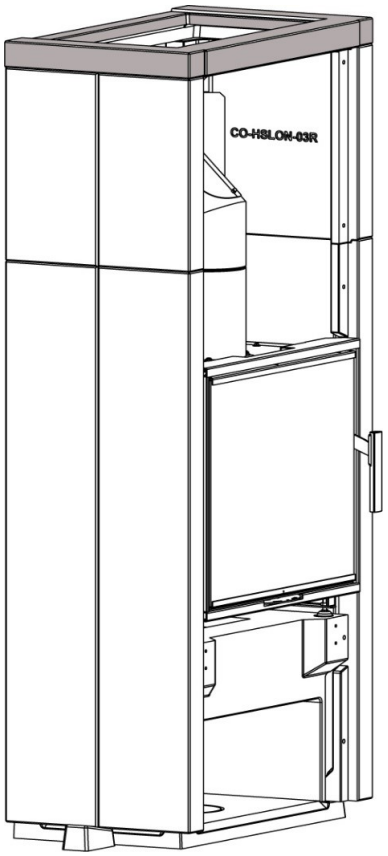

Obrázek 12: Nasaďte vrchní desku


CZ

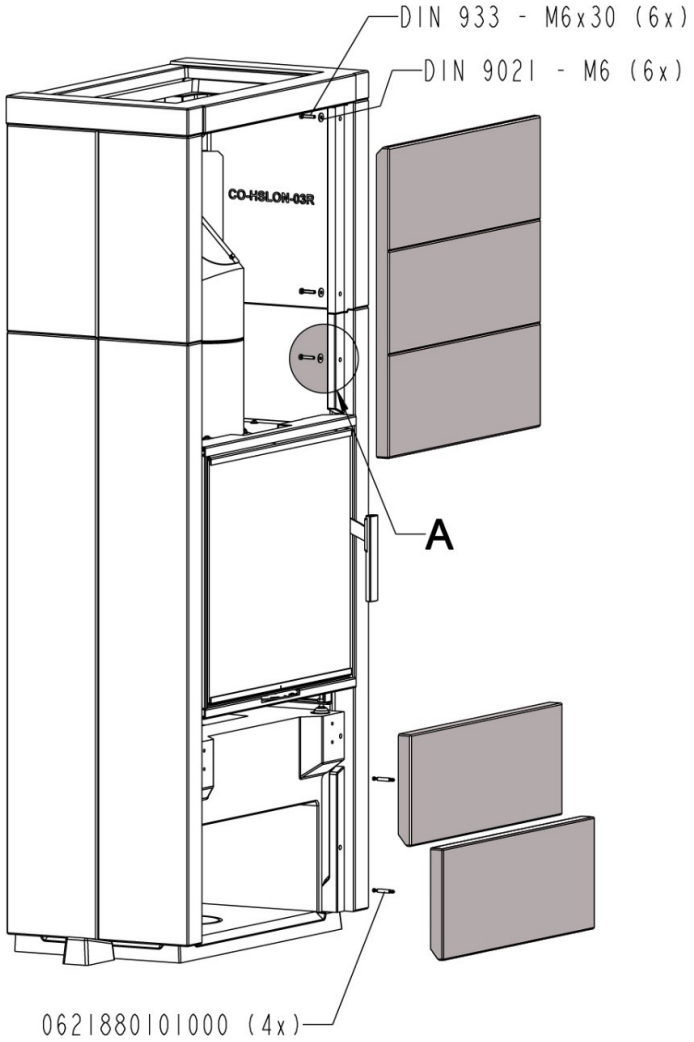


Obrázek 13–14: Připevněte spodní a horní přední stěnu


Upozornění!
Mezi betonovými díly a vložkou musí být zachována mezera min. 3 mm!

CZ

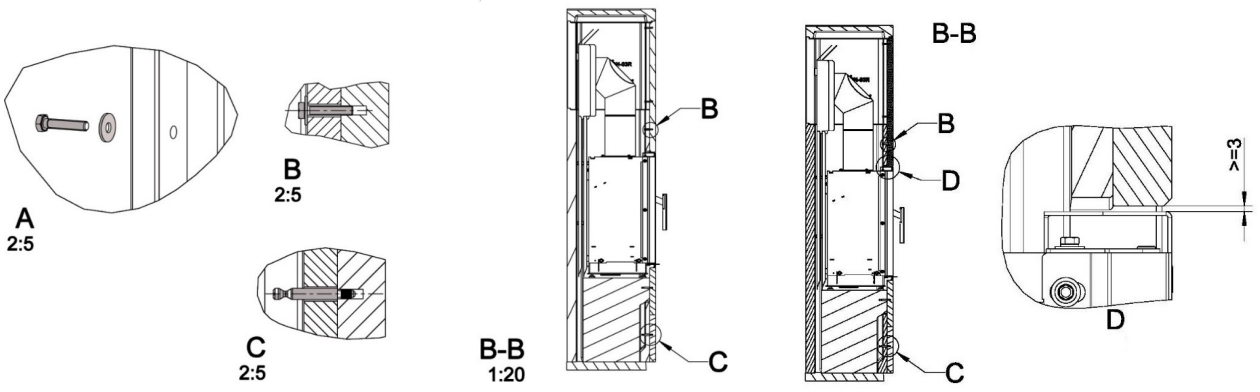

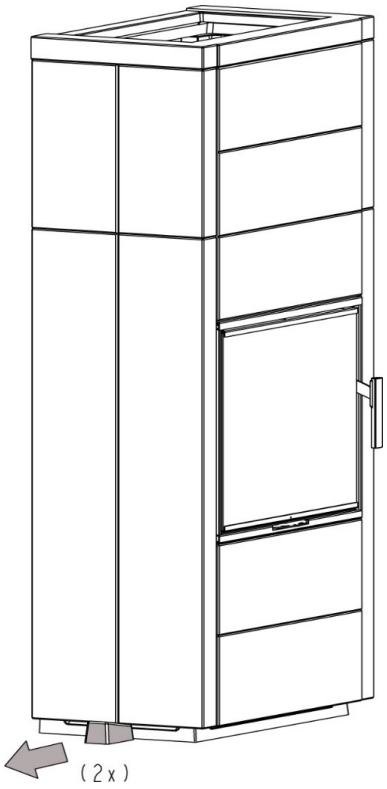

Obrázek 15: Odstraňte montážní tvarovku

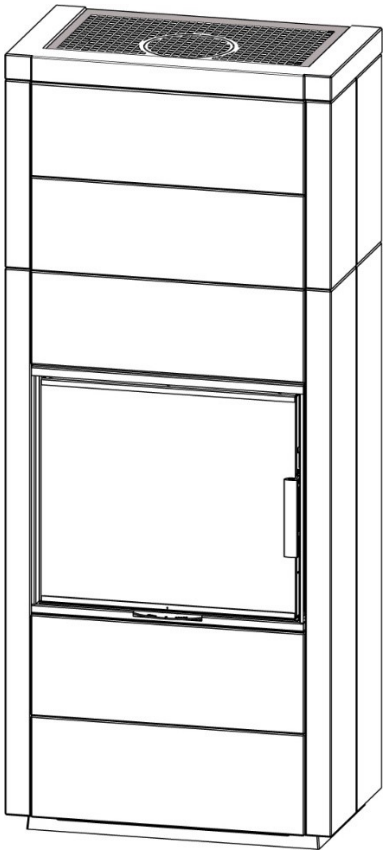

Obrázek 16: Usaďte mřížku


CZ

8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce

Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, **musí se stěna ochránit izolačními panely** z křemičitanu vápenatého tl. ≥ 40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).
Kromě toho musí být namontována sada protipožární ochrany (není součástí dodávky).

UPOZORNĚNÍ


Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.

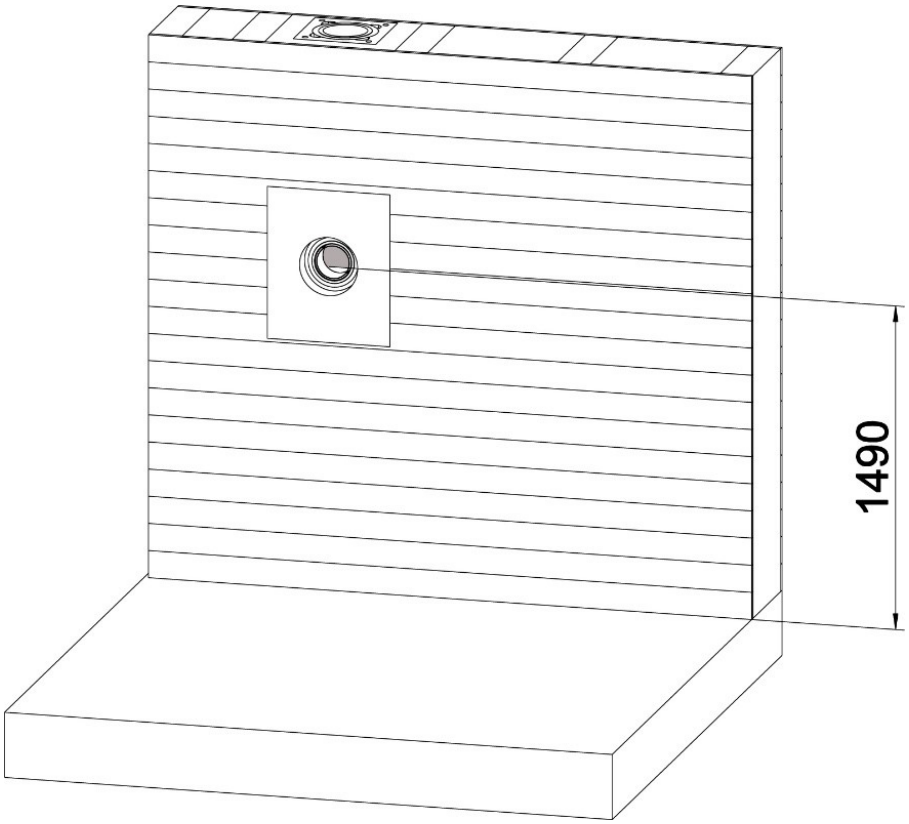


Obrázek 17: Umístění zděře

Zděř ve stěně se schválením ze strany stavebního dozoru

CZ

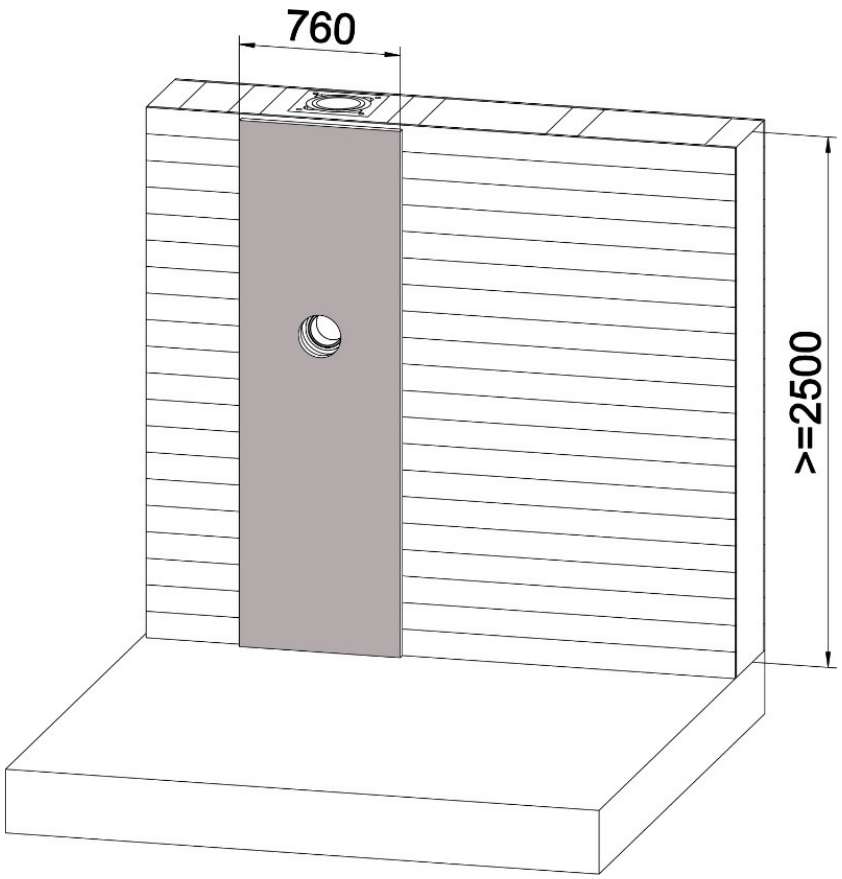


Obrázek 18: Montáž izolačních panelů

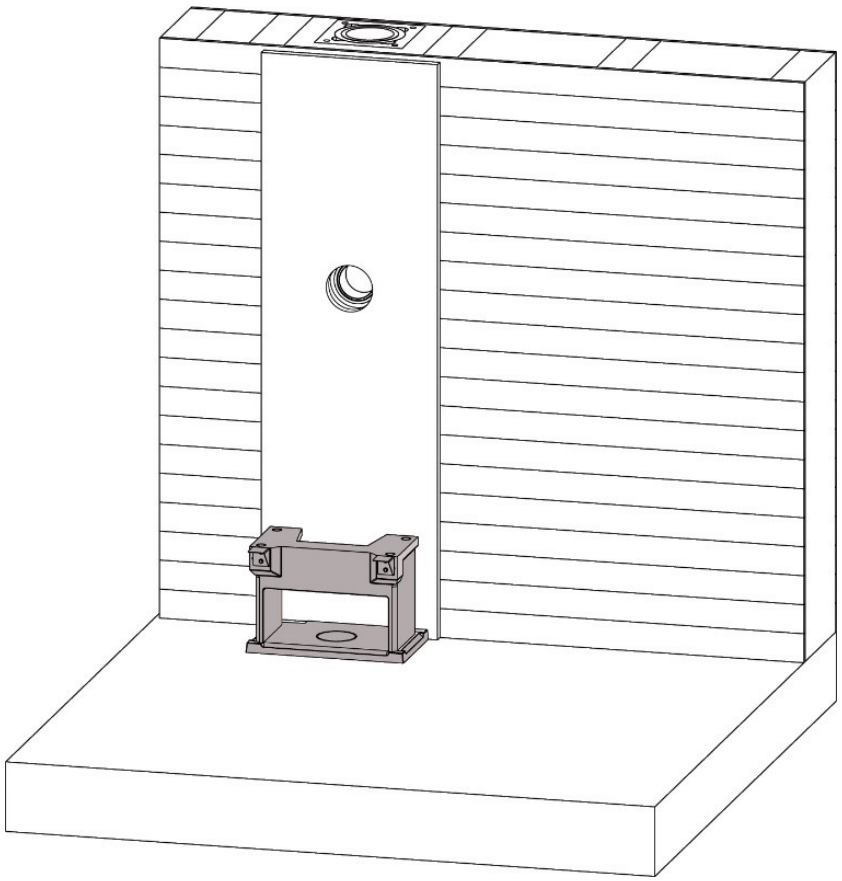


Obrázek 19: Umístění podlahové desky a soklu s montážními plechy

CZ

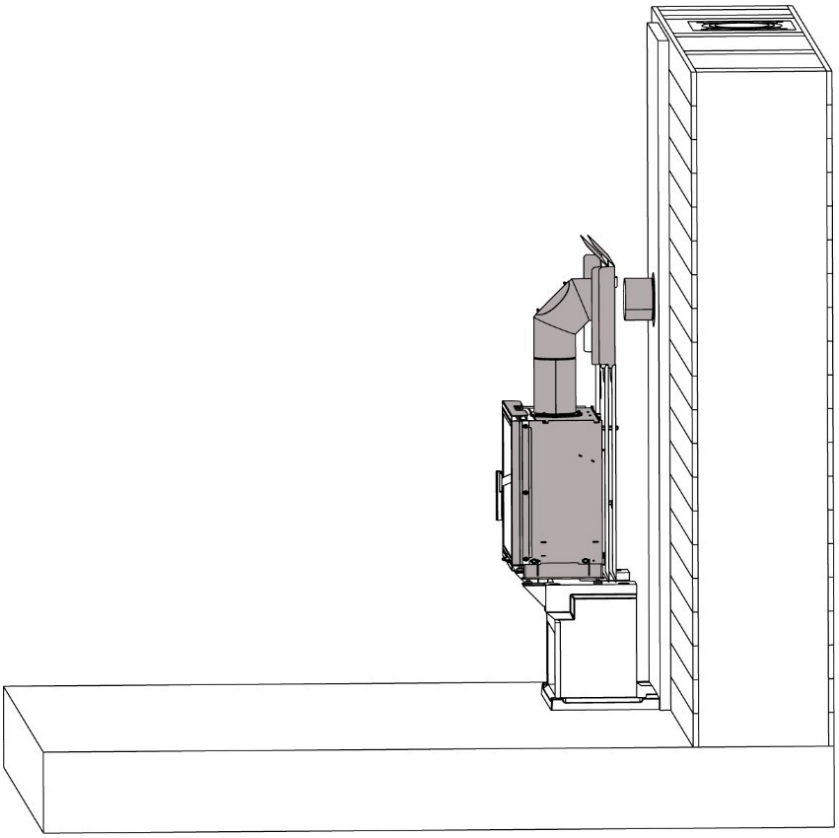


Obrázek 20: Umístění krbové vložky s protipožární ochranou

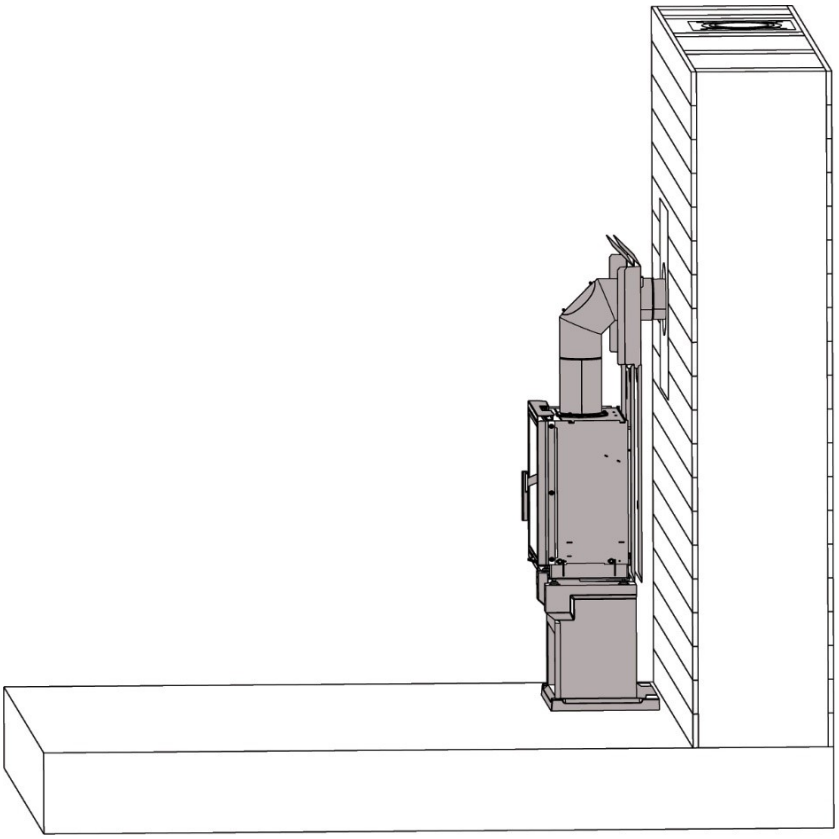


Obrázek 21: Připojení na komín a odstranění montážních plechů

CZ

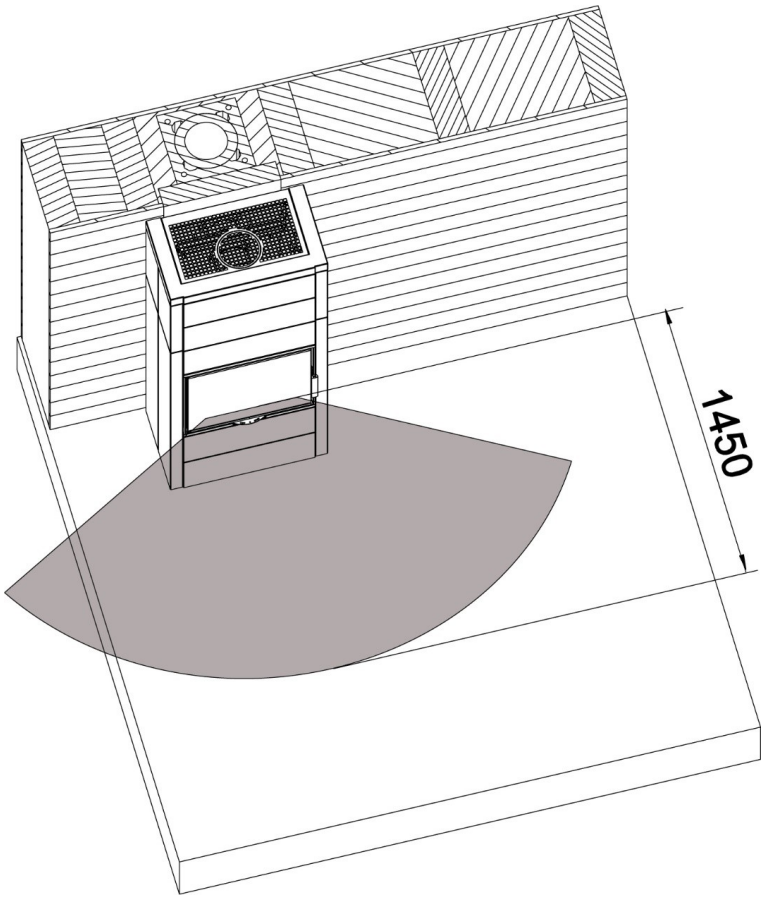


Obrázek 22: Bezpečnostní odstupová vzdálenost před dvířky

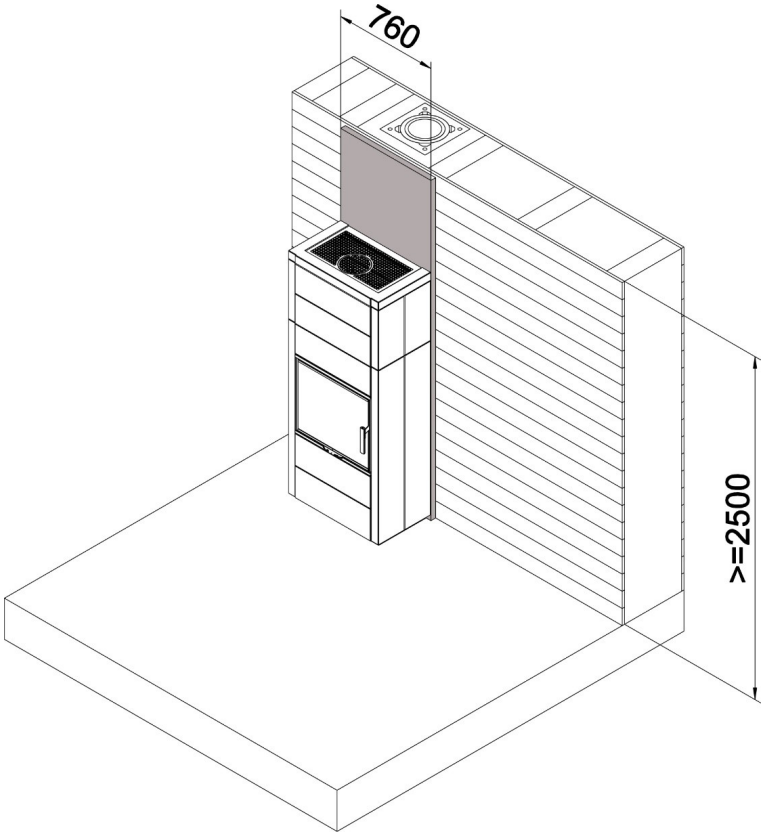


Obrázek 23: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit

CZ

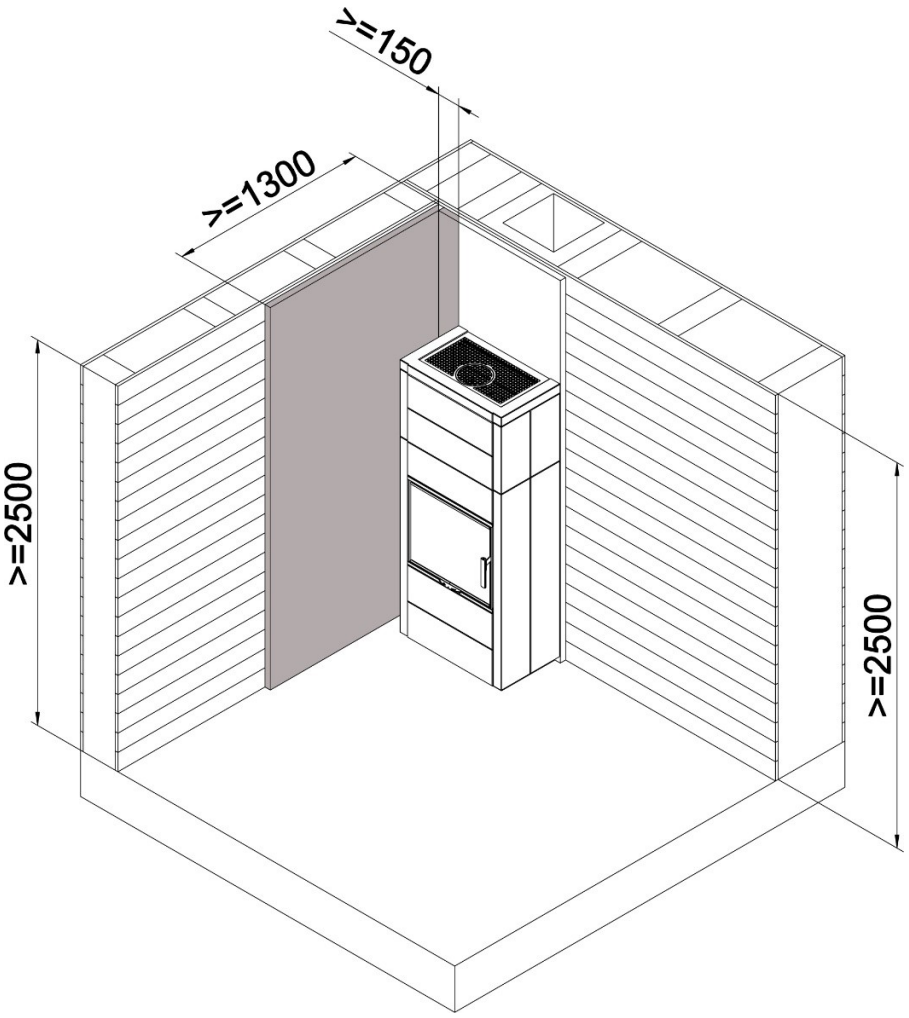


Obrázek 24: - minimální rozměry plochy na zadní a boční stěně, kterou je nutné chránit
- bezpečnostní vzdálenost od boční stěny

CZ

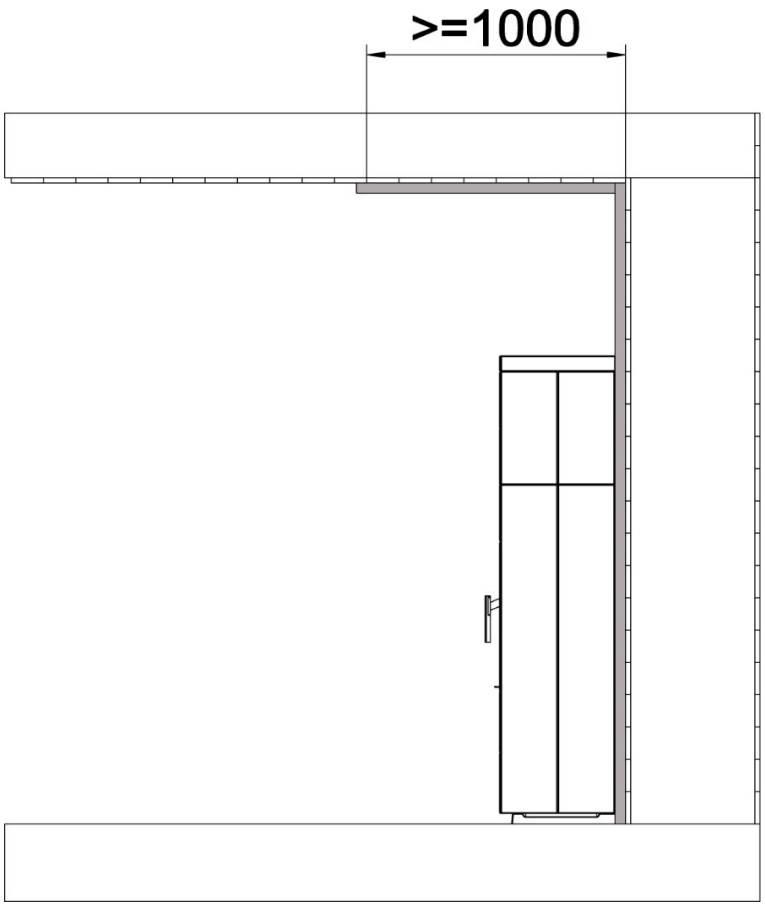


Obrázek 25+26: V případě hořlavého stropu nižšího než 230 cm je nutné jej chránit

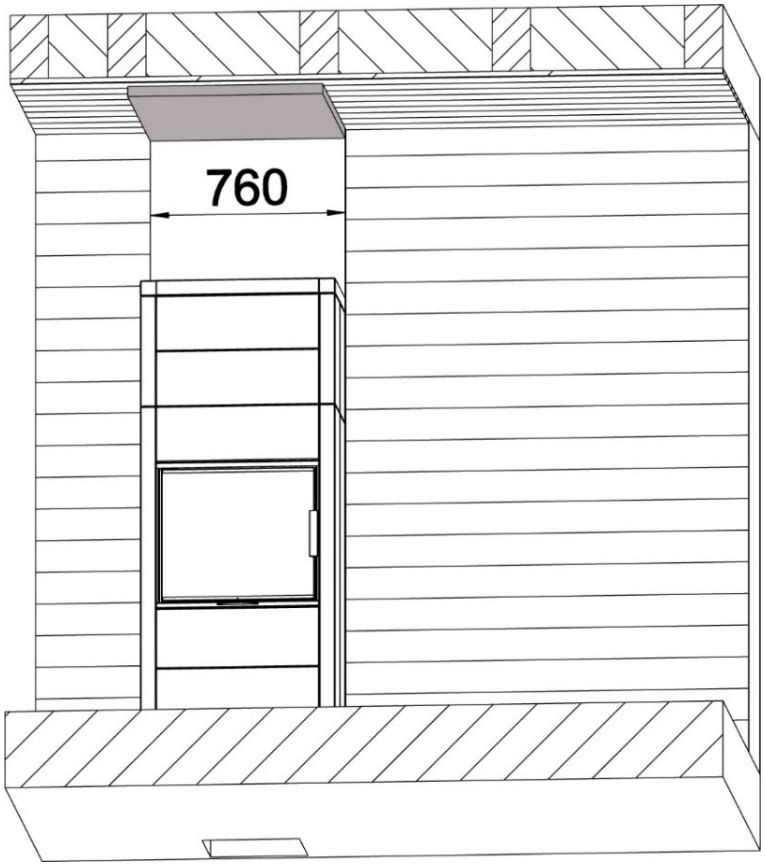


Obrázek 26


CZ

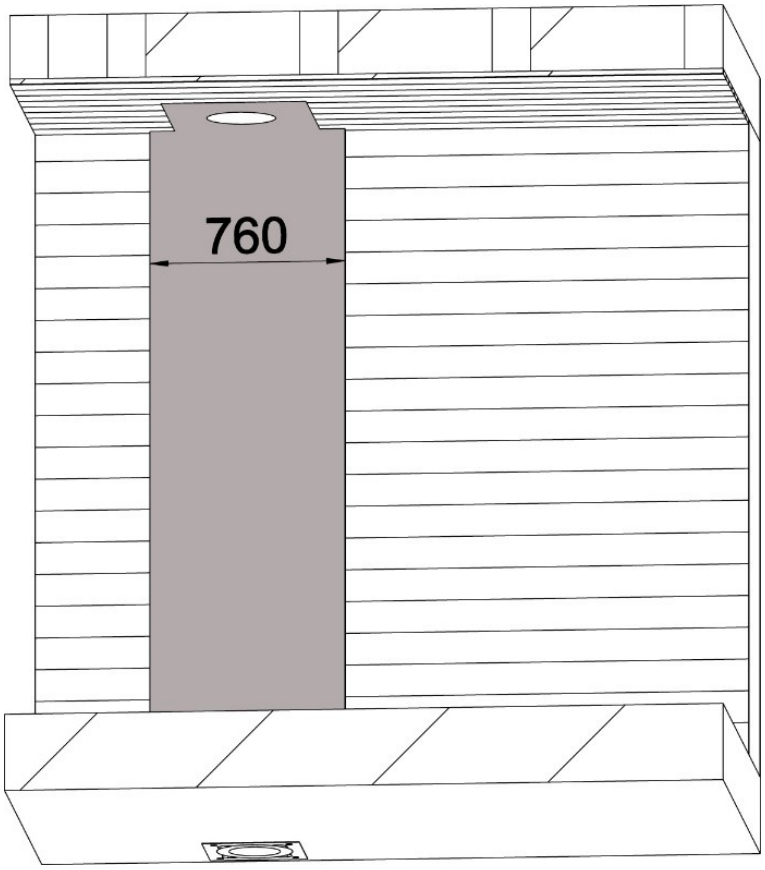

**Obrázek 27: - dvojitá zděř ve stropu
- minimální šířka plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit**

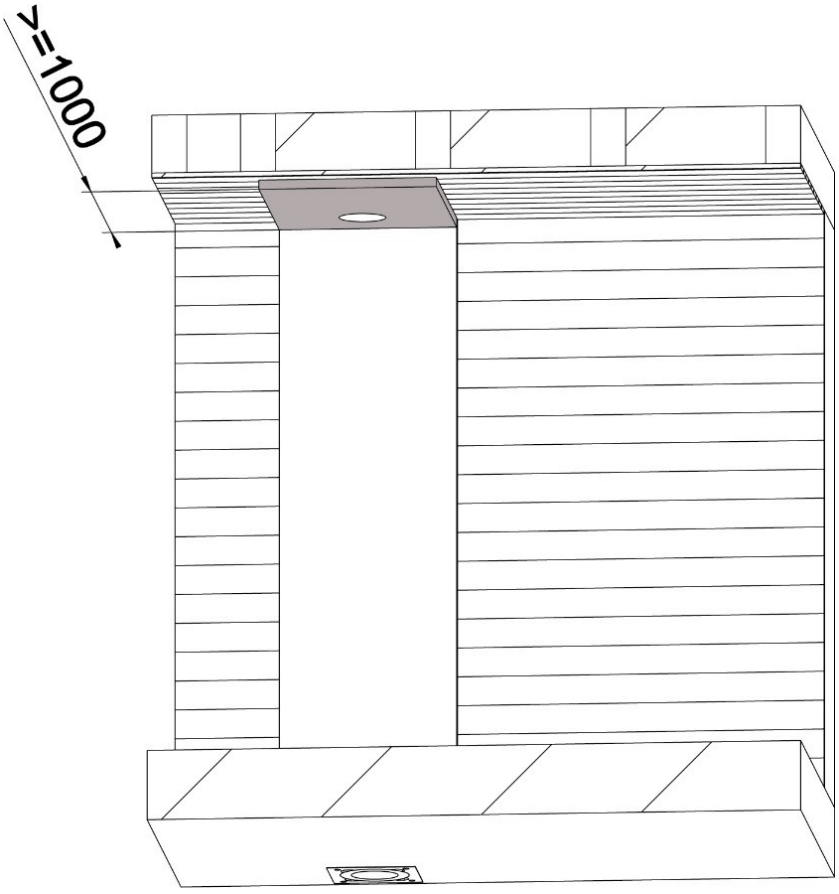


Obrázek 28: Minimální délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit

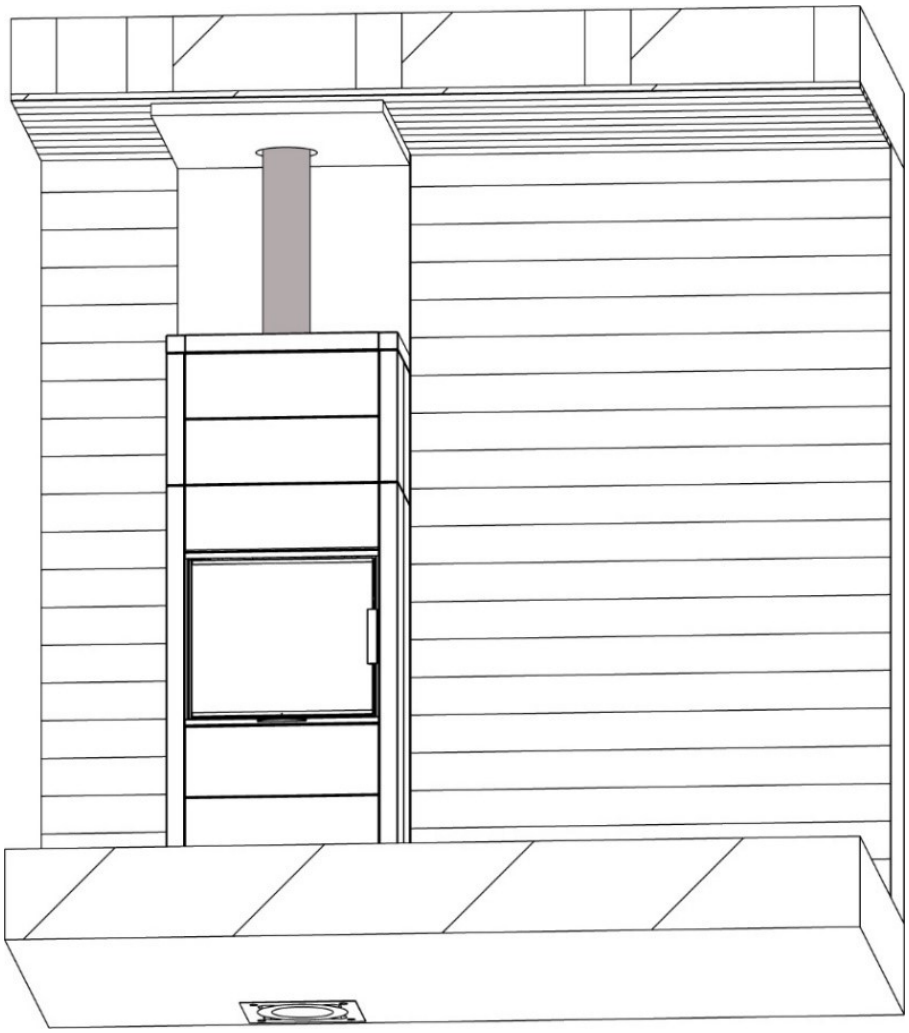

Obrázek 29: Napojení na komín - horní kouřovod

9. Rozměrové schéma

* Schéma obsahuje následující příslušenství:
1101152520000 Trubka L=250
1103159020000 Koleno

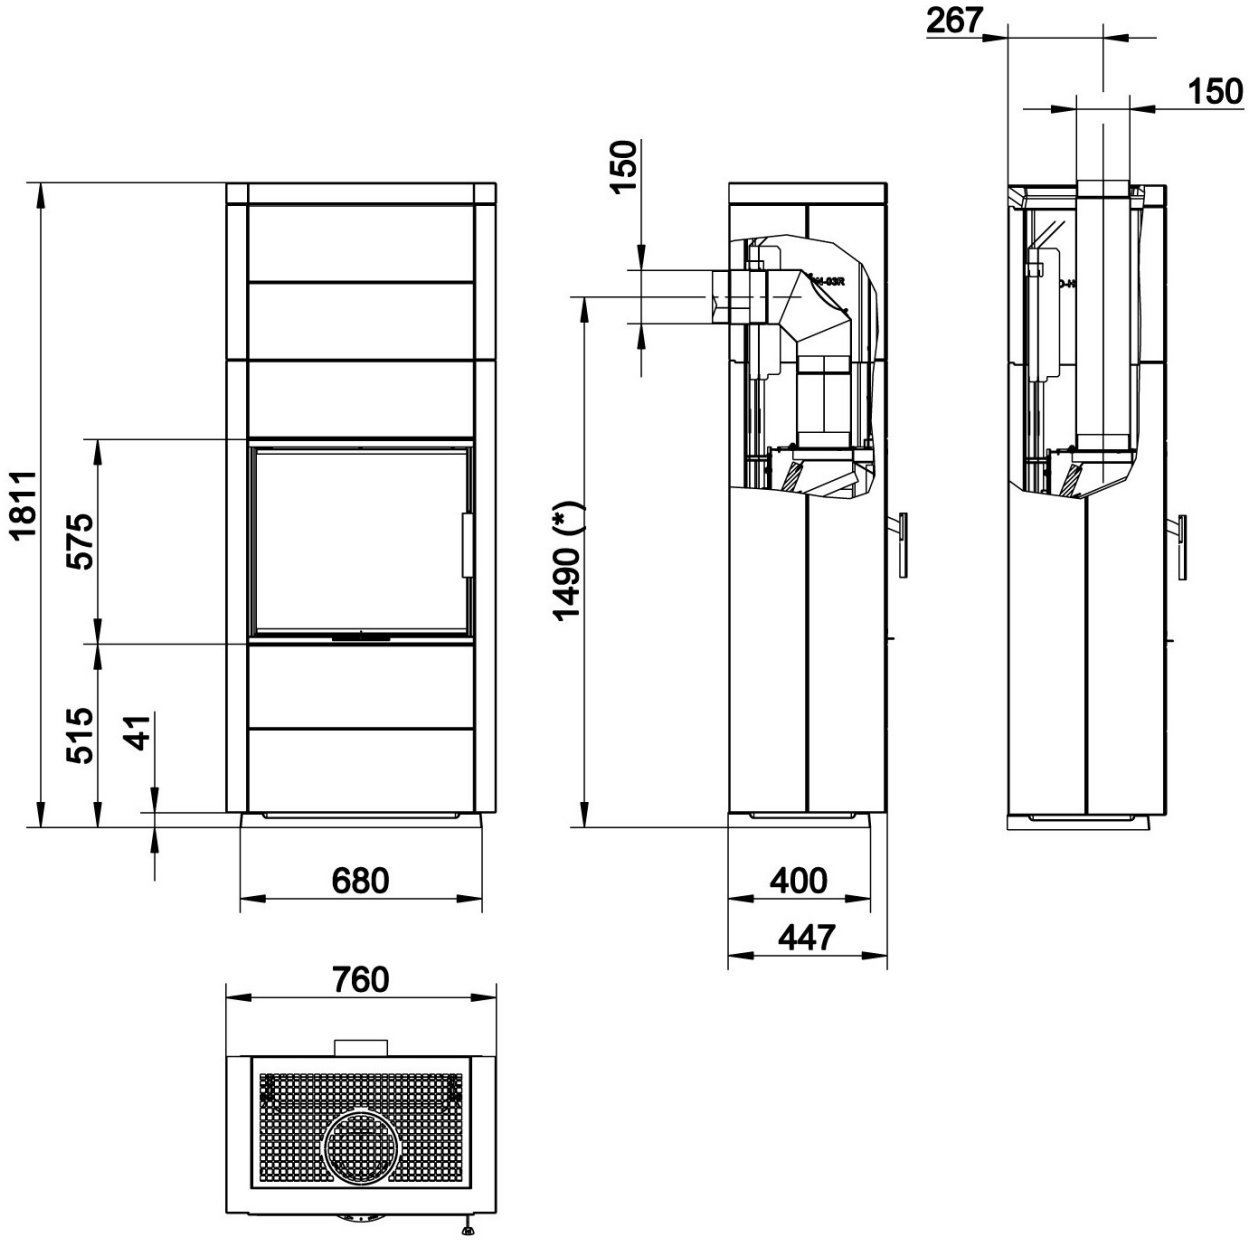

CZ