1 INLEDANDE ANMÄRKNINGAR

Innan du börjar bygga eldstaden, läs först installationsanvisningarna och använda din kamininsats.

Denna installationsguide innehåller:

- Monteringsanvisning för att bygga en eldstadsuppsättning (sidorna 1 till 7)
- installationsanvisningar för brandisoleringssatsen (om sådan används)
- reservdelslista (s. 3)

När du packar upp alla element av konststen, kontrollera deras yta visuellt och eventuella större ojämnheter (fåror eller ojämnheter) kan fyllas med det medföljande limmet eller ett lämpligt spackel.

2 ANTAGANDEN

Det är viktigt att kontrollera golvets bärförmåga innan du installerar din eldstad.
Den totala vikten av det kompletta eldstadsbyggsatsen (eldstadsinsats med beklädnad av eldfast lera och även med beklädnad av konststen) kan – beroende på variant – vara från cirka 400 till 430 kg. När det gäller följande konstruktion (trä balk tak) med måste Det är viktigt att begära en konsultation med en byggnadsingenjör.

Viktigt: Vid installation av satsen är det nödvändigt att följa brandföreskrifterna enligt ČSN 06 1008. eller fortsätt enligt gällande föreskrifter för denna typ av apparat i de länder där de är installerade. Det är särskilt nödvändigt att skydda brandfarliga väggar eller statiskt känsliga byggnadsdelar, såsom armerade betongväggar, från överdriven uppvärmning. En brandskyddssats med skärmande plåtar används för termisk avskärmning av kamininsatsen, vilken alltid måste installeras vid brandfarliga väggar eller statiskt känsliga väggar. Vi rekommenderar att använda denna brandskyddssats även för icke-brandfarliga väggar. Satsen installeras på kamininsatsen innan installationen av konststensbeklädnaden påbörjas.
Brandskyddsisoleringssatsen för skärmningsplåtarna ingår inte i leveransen. Den levereras som ett separat tillbehör inklusive installationsanvisning.

3 VERKTYG

Som verktyg för installation av beklädnad av konststen behöver du:

– vattenpass
– stålvinkel 90°
– murslev eller spatel
– gummiklubba
– en penna
– svamp
– gaffelnyckel storlek 13
– färgrulle
– silikonrör (akryl)
– manuell tryckpistol

4 MATERIAL

– invändig färg (t.ex. dispersionsfärg)
– puts

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

– akrylförseglare – kakellim (ingår)

5 MONTERING AV KITTEN

1. Packa försiktigt upp konststensbeklädnaden inklusive tillbehör. Kontrollera att allt är komplett. av ditt kit med hjälp av den bifogade reservdelslistan. Sortera delarna efter deras placeringsordning (se både den verbala och bildliga reservdelslistan).
2. Om du använder brandskyddsisoleringskitet, montera båda bakväggarna i plåt (se installationsanvisningar för brandskyddsisoleringskittet) på bakväggen av kamininsatsen.
3. Justera eldstaden till rätt höjd med en gaffelnyckel storlek 13 genom att vrida på de justerbara fötterna. insats. Den ideala höjden visas i figur 2. Montera insatsen tillsammans med sockeln och frontpanelen för kontroll, figur 5. Den nedre kanten av kamininsatsens ram kan vara i jämnhöjd med betongbeklädnadens bas utan skarv eller vara 1 till 2 mm högre (obs: efter limning kommer den totala höjden att öka något: det är dock möjligt att justera kamininsatsen till önskad höjd med hjälp av de justerbara fötterna).
4. Dessutom måste avståndet till väggen som byggs ställas in på rätt mått (se figur 2).

Viktigt: Nivellera slutligen kamininsatsen horisontellt med ett vattenpass.

5. Nu måste du säkerställa anslutningen av rökröret (t.ex. med dubbel rökkanal) till skorstenen (se allmänna instruktioner för eldstadsinsatser).
6. Börja nu montera kittet.

6 VARNING

Det är inte tillåtet att montera satsen utan att limma ihop elementen och utan att säkra kamininsatsens lock mot att glida (falla)!

När installationen är klar måste du lägga in eldfast lera i eldstaden på din kamininsats (se det tekniska databladet för kamininsatsen). Varför eldfast lera? Eftersom kamininsatsen kan hanteras bättre under monteringen av byggsatsen.

Vi rekommenderar att små springor mellan modulkomponenterna och väggen fylls med akrylmassa. Till skillnad från silikon kan akryl målas över direkt.

När eldstadssatsen har torkat kan eldstaden målas med vanlig inomhusfärg, ingen grundfärg behövs. För att uppnå en finkornig struktur, blanda i lite lim i det första lagret. Det andra lagret är bara färg. Du kan naturligtvis använda lämpliga putsar för att skapa en mer strukturerad yta.

Eldstadssatsen bör torka i minst 2 veckor innan den tas i bruk för första gången.

För att ta eldstaden i drift: Läs noggrant igenom den allmänna bruksanvisningen och tänd eldstadsinsatsen första gången med endast en liten mängd ved (ungefär en halv). Det tar ungefär en timme att uppnå den nominella värmeeffekten.

Observera att det finns risk för skador på barn eller personer vid montering av komponenter som ännu inte är ihoplimmade.

Viktigt: Kapillärsprickor orsakade av uttorkning av betongdelar kan repareras med det flexibla limmet som ingår i leveransen eller den medföljande akryltätningsmedlet (vi rekommenderar att man använder textiltejp vid behov).

Små sprickor i betongdelar är inte farliga eftersom konstruktionen är tillräckligt förstärkt med stålarmering.

Små sprickor i betongdelar anses inte vara anledning till reklamation.

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

Konststenssats - ASCIM - dellista

Artikelnummer	C.	Antal	Namn	Utförande	Material
0621851000100	1	1	Golvplatta	Konstgjord sten	Konstgjord sten
0621851000200	2	1	Vänster sida	Konstgjord sten	Konstgjord sten
0621851000300	3	1	Förvaringslåda av trä, äkta	Konstgjord sten	Konstgjord sten
0621851000400	4	1	Träförvaringslåda vänster	Konstgjord sten	Konstgjord sten
0621851000500	5	1	Höger sida	Konstgjord sten	Konstgjord sten
0621851000600	6	1	Frontpanel	Konstgjord sten	Konstgjord sten
0621851000700	7	1	Täcka	Konstgjord sten	Konstgjord sten
0621851000800	8	1	Främre sockelplatta	Konstgjord sten	Konstgjord sten
0621851000900	9	1	Övre luftgaller	Stålplåt	Stålplåt
0621851001000	10	1	Sidoluftgaller	Stålplåt	Stålplåt
0621800105000	11	1	Lim		
0621800105050	12	1	Akryl		
0641851000002	13	1	Skärmningsark	Stålplåt	Stålplåt
0621851001100	2a	1	Monteringshjälp	Konstgjord sten	Konstgjord sten

Monteringsanvisning för ASCIM konststensset

Obs: Innan installationen påbörjas är det nödvändigt att vara uppmärksam på insatsens exakta position. Var alltid uppmärksam på för att säkerställa att de enskilda delarna är i ett horisontellt och vertikalt läge.

1. Montera nu eldstadsuppsättningen utan lim (se bild 2-8). Kontrollera att alla delar är i vertikalt och horisontellt läge. Markera sedan rätt position med en penna. Demontera sedan alla delar igen och montera ihop dem med kakellim (se bild 2-11).


2. Blanda det medföljande limmet (låslim) med vatten tills du får en tjock pasta. pasta liknande tandkräm. Limma ihop alla delar och fäst dem sedan på väggen där du ska montera kittet. De limmade ytorna måste vara rena och lätt fuktade för att uppnå optimal vidhäftningsstyrka. Avlägsna överflödigt lim med en spatel eller våt trasa.

3. När satsen är monterad, fyll eventuella luckor med akrylfogmassa. När den har torkat, Det är möjligt att behandla ytan på satsen med en lämplig inomhusfärg (t.ex. dispersionsfärg). Ta slutligen bort monteringshjälpmedlet Bild 10.





Figur 1: Basens placering plattorna till önskad position

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

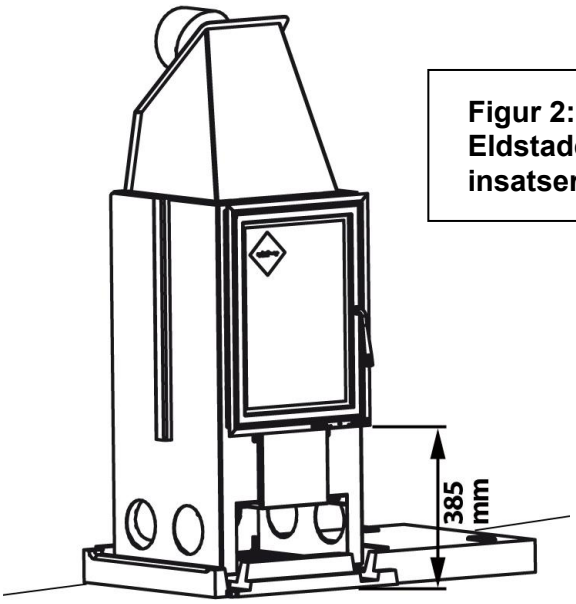


Figur 2: Eldstadens plats insatser

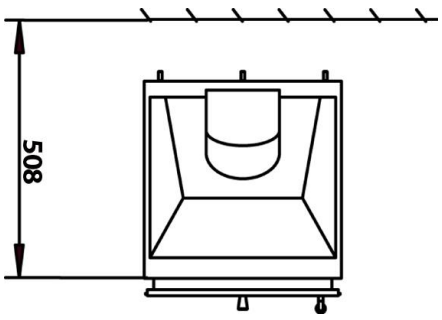


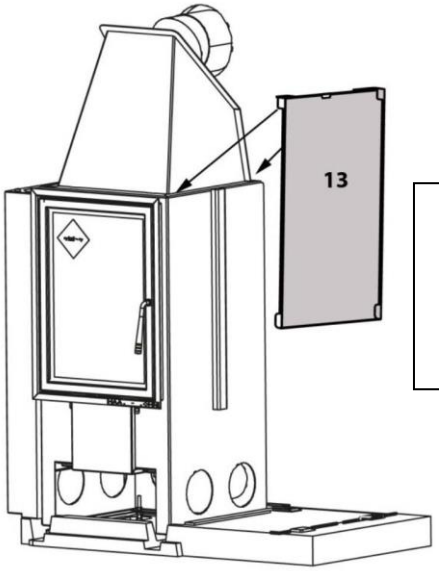


Figur 4: Konstruktion avskärmning plåt

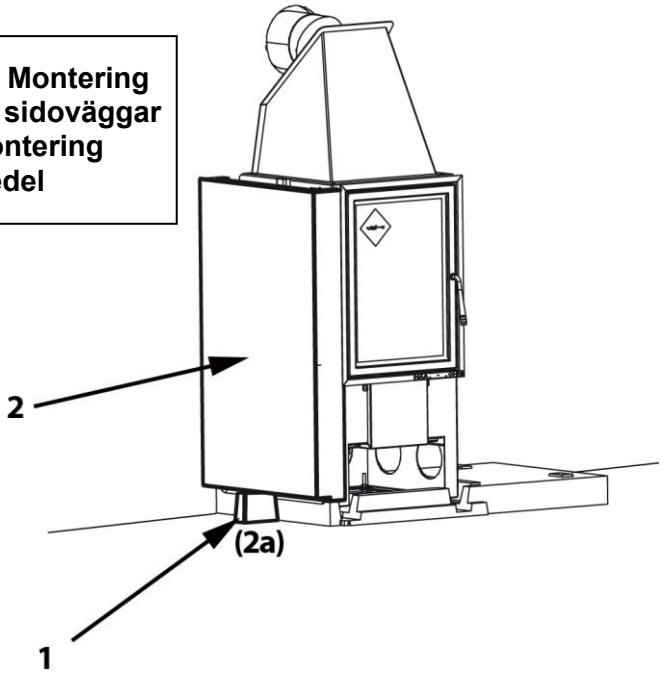

Figur 3: Montering vänster sidoväggar med montering hjälpmedel

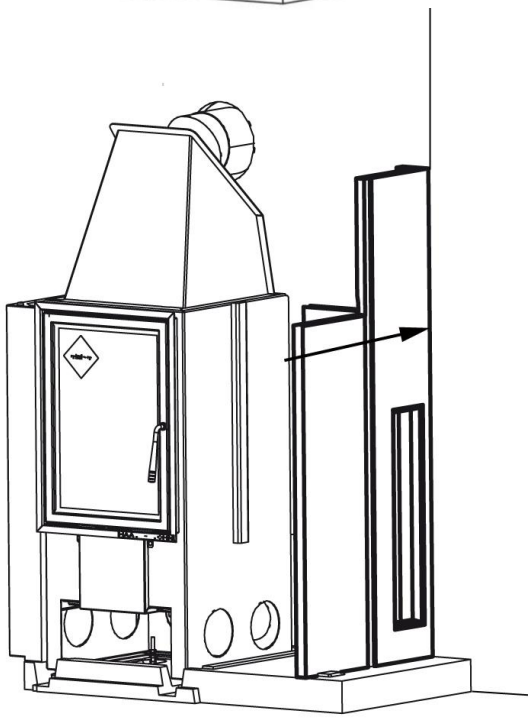


Figur 5: Montering på höger sida förvaringslåda i trä

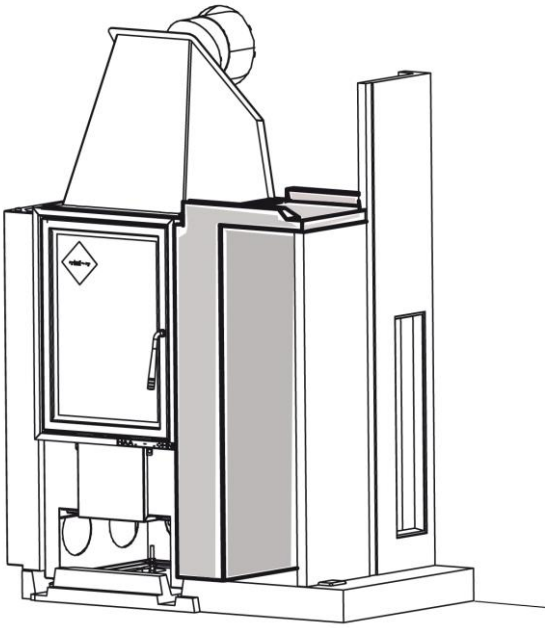


Figur 6: Vänster sida förvaringslåda i trä


Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

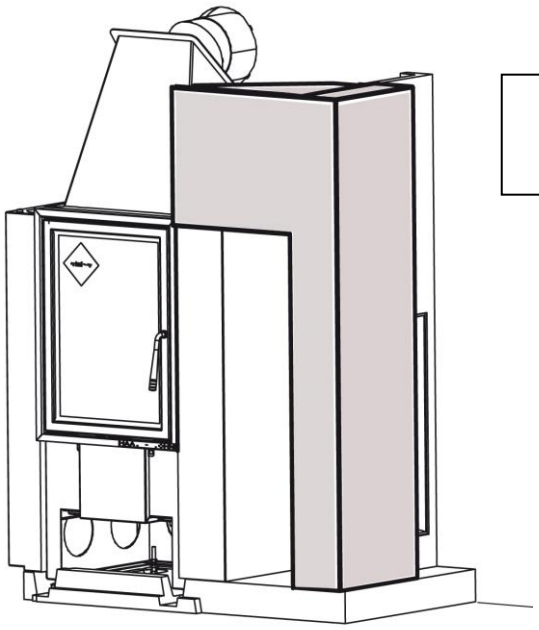

Figur 7: Montering på höger sida
sidodel

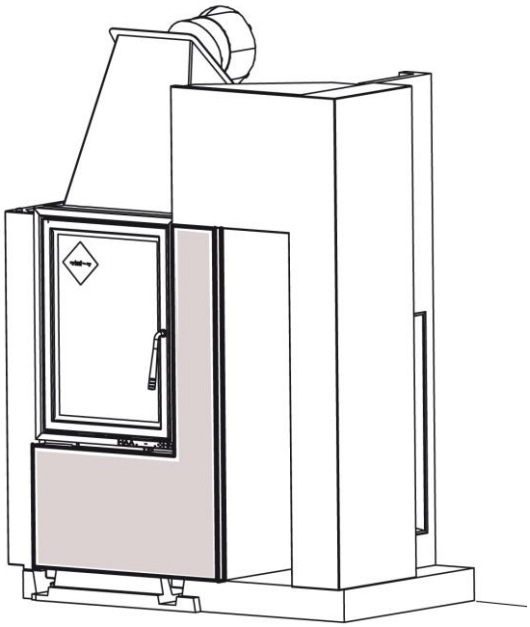


Figur 8: Frontmontering brädor

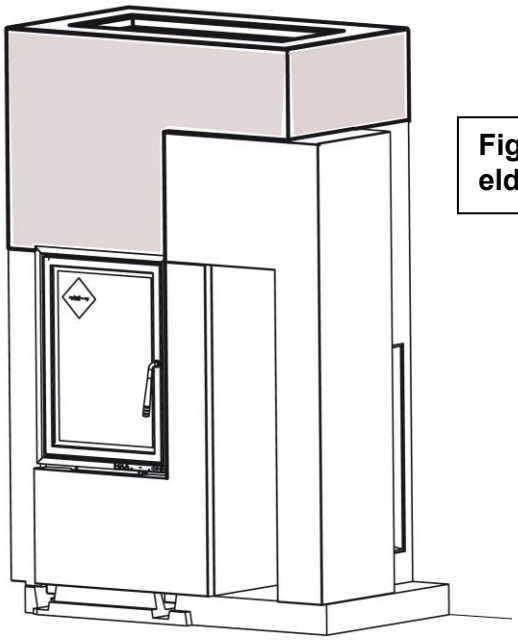

Figur 9: Montering eldstadsmantel



Figur 10: Montering luftgaller och främre sockelbrädor

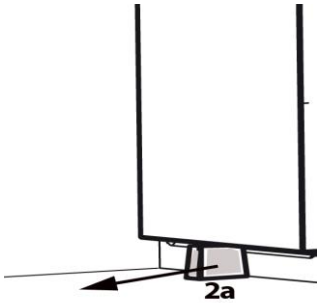

Figur 11: Borttagning monteringsverktyg

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

Montážní návod Ascim II

1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY

Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.

Součástí tohoto návodu na instalaci je:

- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7)
- montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita)
- seznam dílů (str. 3)

Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.

2 PŘEDPOKLADY

Zásadně je třeba před instalací Vaší stavebnice krbu provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní stavebnice krbu (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od přibližně 400 až do 430 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.

Důležité: Při instalaci stavebnice je nutné dodržet protipožární předpisy dle ČSN 06 1008 nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární soupravy i u nehořlavých stěn. Souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.
Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.

3 NÁŘADÍ

Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:

– vodováhu
– ocelový úhelník 90 °
– zednickou lžíci nebo špachtli
– gumovou paličku
– tužku
– houbu
– stranový klíč vel. 13
– malířský váleček
– tubu se silikonem (akrylem)
– ruční tlaková pistole

4 MATERIÁL

– interiérová barva (např. disperzní)
– štuková omítka

– akrylový tmel – lepidlo na dlažbu (součást dodávky)

5 SESTAVENÍ STAVEBNICE

1. Pečlivě vybalte obložení z umělého kamene včetně příslušenství. Zkontrolujte kompletnost Vaší stavebnice pomocí přiloženého kusovníku. Roztřiďte díly podle pořadí jejich postavení (viz slovní i obrázkový kusovník).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 2. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídit pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).
4. Kromě toho je třeba nastavit vzdálenost ke stavěné stěně na správný rozměr (viz obrázek 2).

Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.

5. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou zděří) do komína (viz všeobecný návod na krbové vložky).
6. Nyní začněte se skládáním stavebnice.

6 UPOZORNĚNÍ

Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!

Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.

Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.

Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.

Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.

K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.

Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.

Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).

Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

Sada umělého kamene - ASCIM - seznam dílů

Č. artiklu	Č.	Počet	Název	Provedení	Materiál
0621851000100	1	1	Podlahová deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000200	2	1	Boční díl levý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000300	3	1	Skladový box dřeva pravý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000400	4	1	Skladový box dřeva levý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000500	5	1	Boční díl pravý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000600	6	1	Čelní deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000700	7	1	Poklop	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000800	8	1	Deska soklu přední	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000900	9	1	Vzduchová mřížka horní	Ocelový plech	Ocelový plech
0621851001000	10	1	Vzduchová mřížka boční	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800105000	11	1	Lepidlo		
0621800105050	12	1	Akryl		
0641851000002	13	1	Stínící plech	Ocelový plech	Ocelový plech
0621851001100	2a	1	Montážní pomůcka	Umělý kámen	Umělý kámen

Návod k montáži sady umělého kamene ASCIM

Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.


1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-8). Zkontrolujte, jestli jsou všechny díly ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky.
   Následně všechny díly opět rozeberte a opět sestavte s použitím lepidla na obklady (viz obr. 2-11).

2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny díly vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.


3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 10.




Obrázek 1: Umístění základní desky do požadované polohy

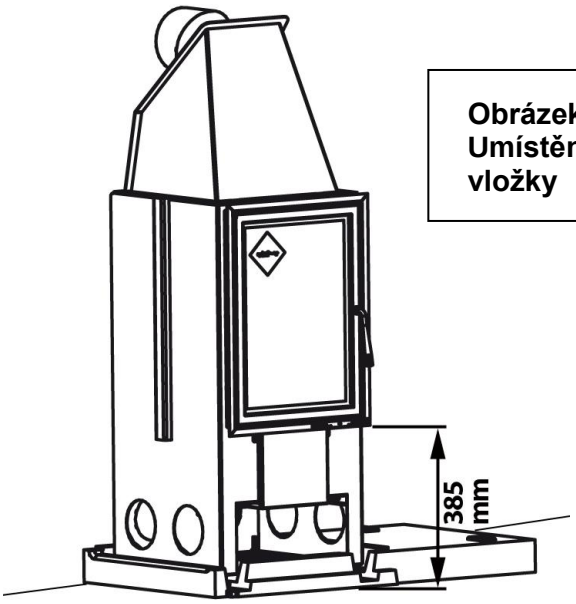


Obrázek 2: Umístění krbové vložky

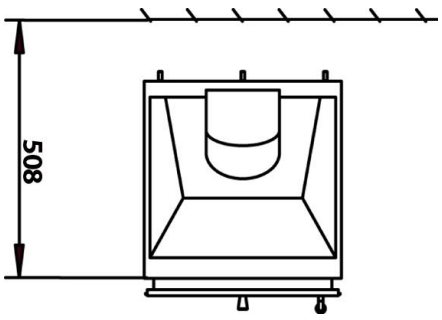


Obrázek 3: Montáž levé boční stěny pomocí montážní pomůcky

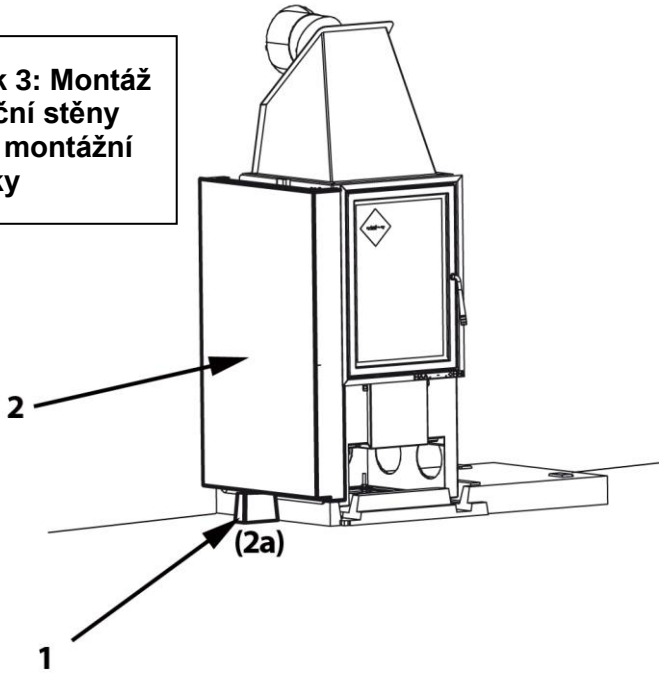


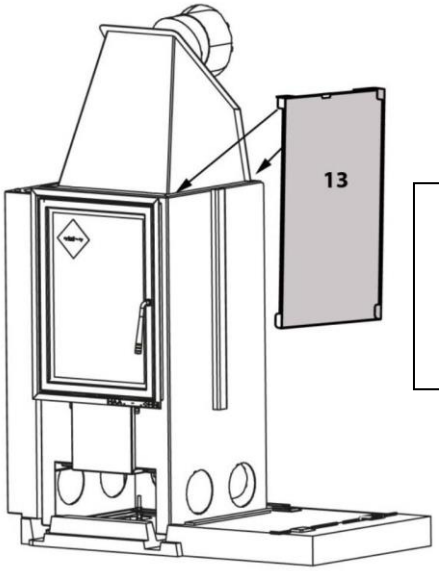


Obrázek 4: Montáž stínícího plechu

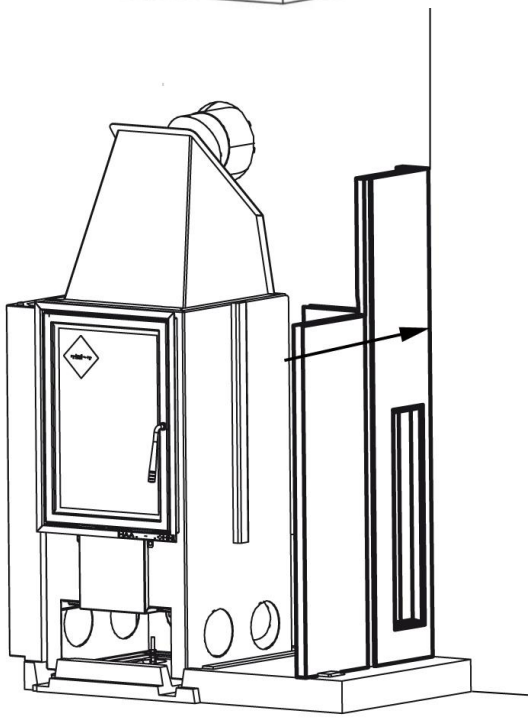


Obrázek 5: Montáž pravého skladového boxu dřeva

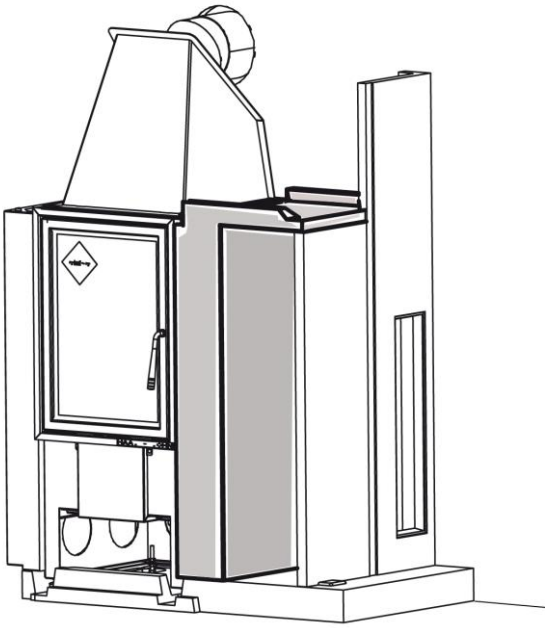


Obrázek 6: Montáž levého skladového boxu dřeva

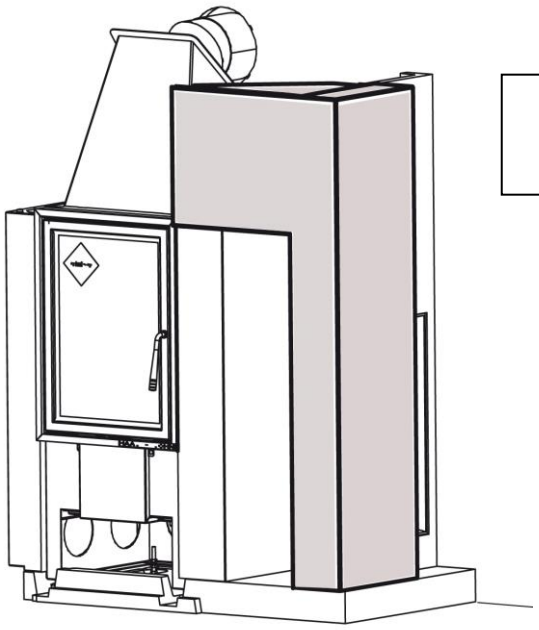


Obrázek 7: Montáž pravého bočního dílu

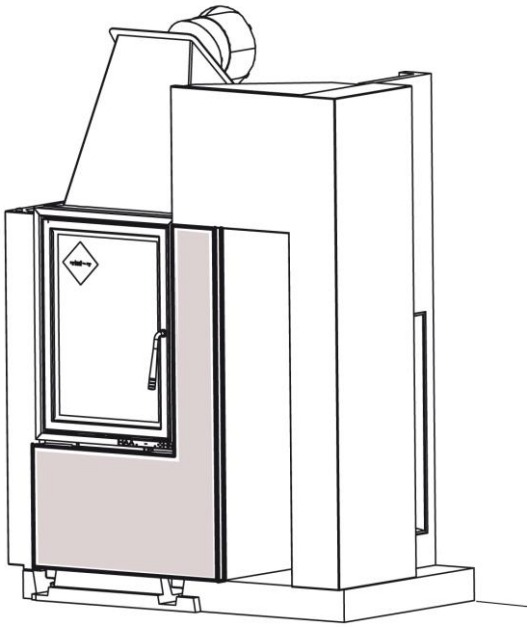


Obrázek 8: Montáž čelní desky

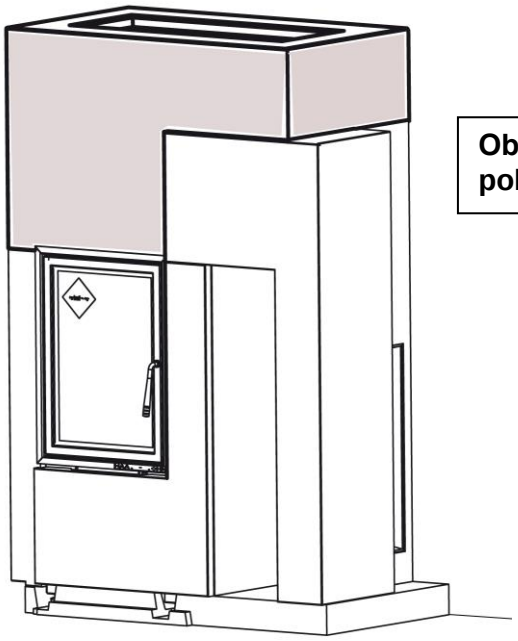

Obrázek 9: Montáž poklopu krbu

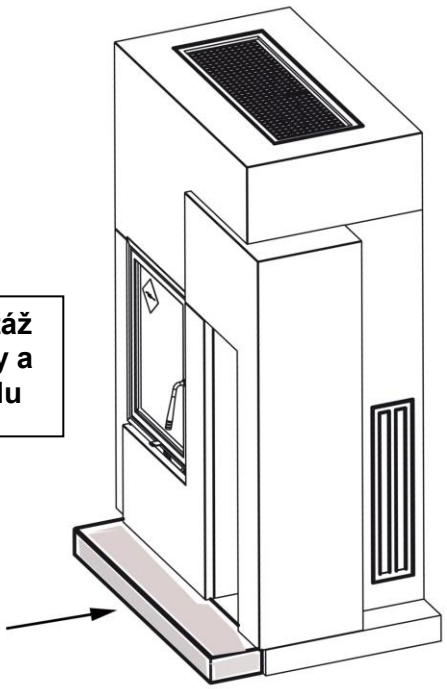



Obrázek 10: Montáž vzduchové mřížky a přední desky soklu

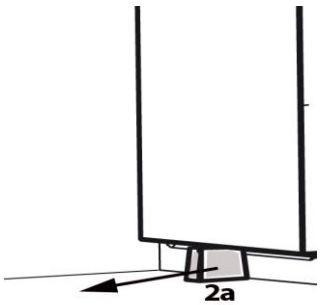



Obrázek 11: Odstranění montážní pomůcky

Ascim

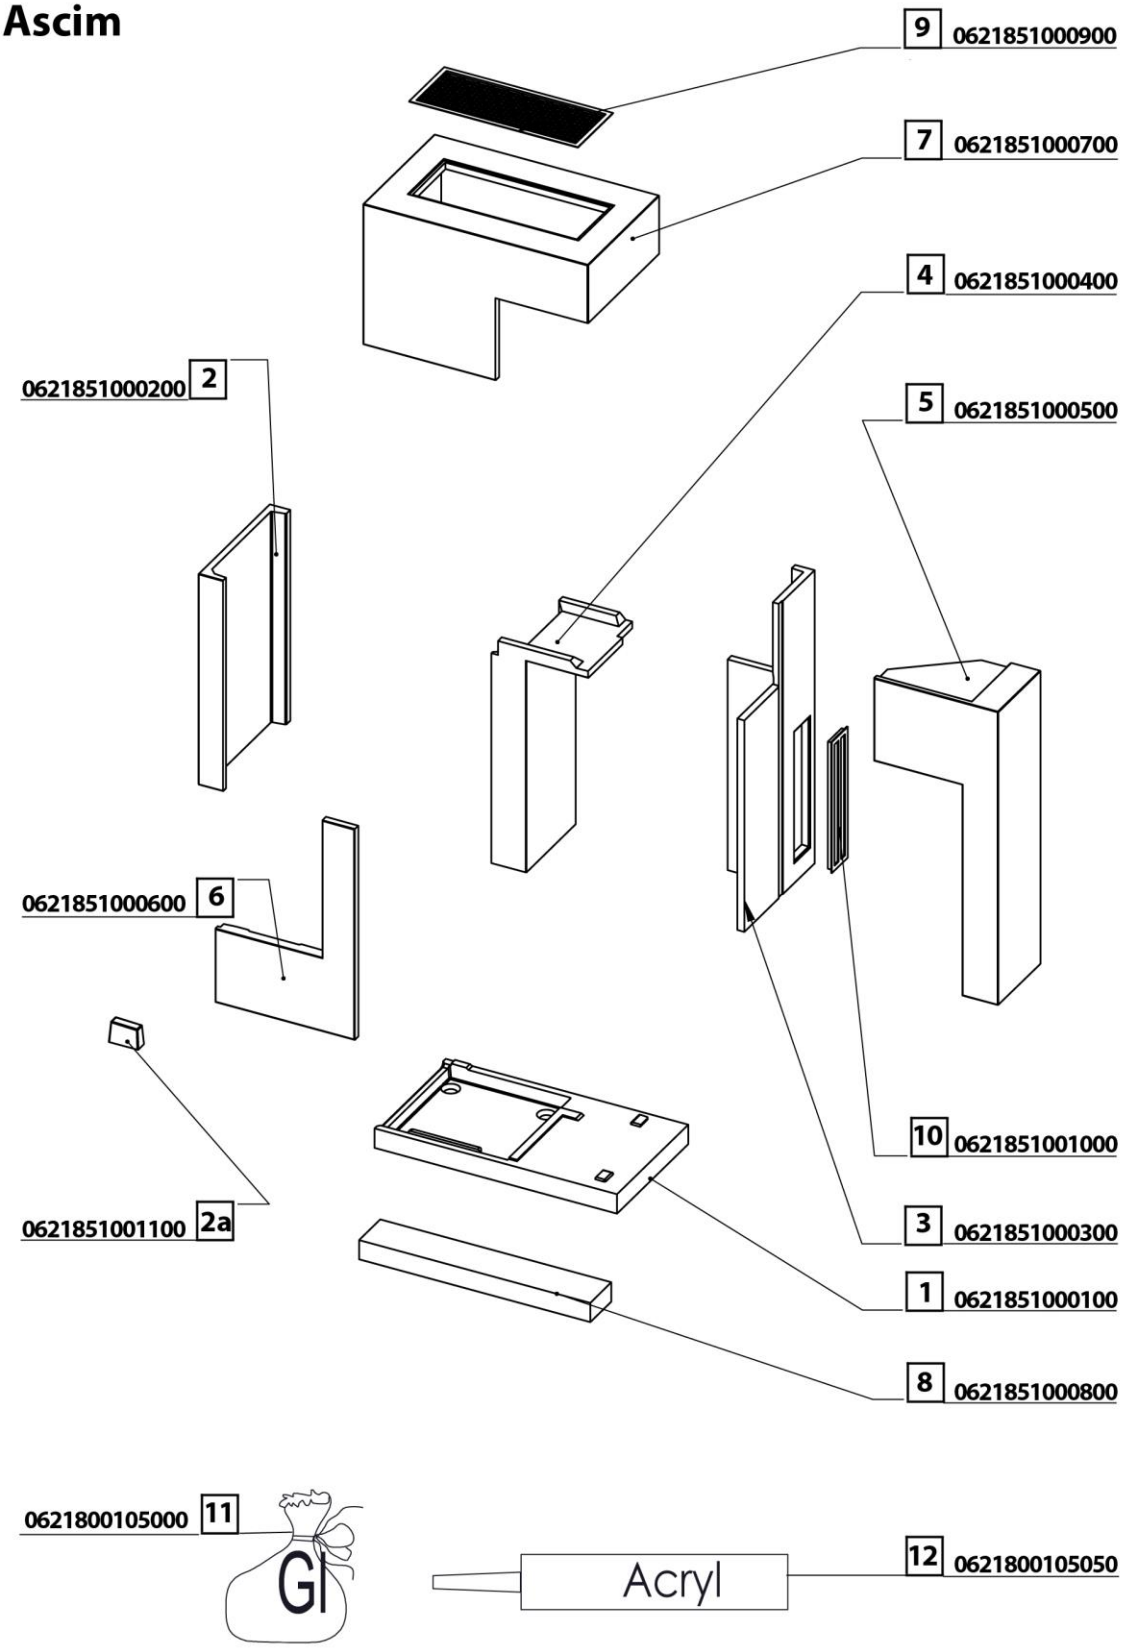
9 0621851000900
7 0621851000700
4 0621851000400
0621851000200 2
5 0621851000500
0621851000600 6
10 0621851001000
0621851001100 2a
3 0621851000300
1 0621851000100
8 0621851000800
0621800105000 11
Gl
Acryl
12 0621800105050

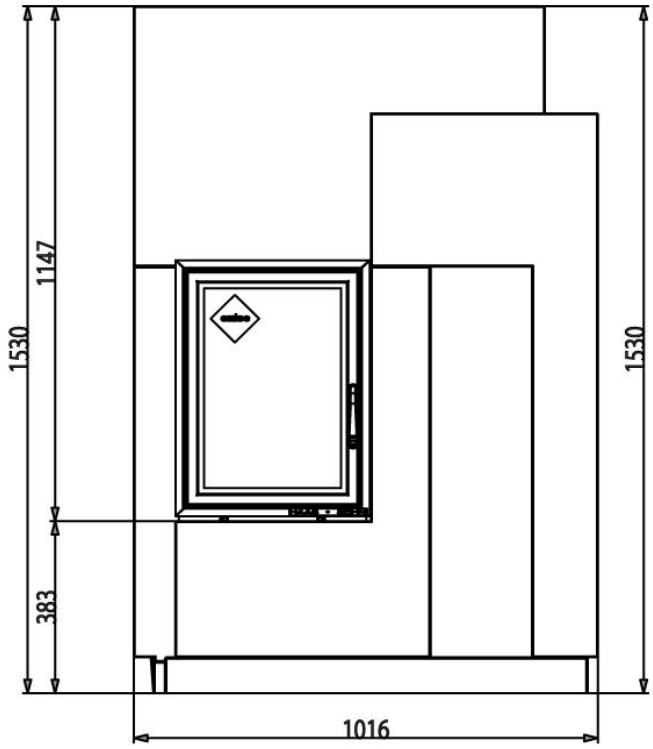

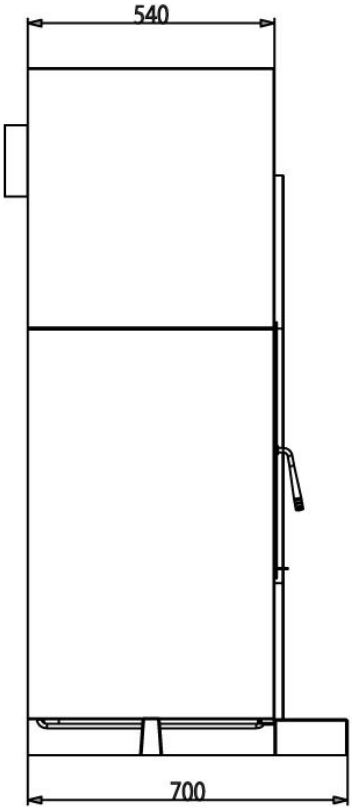

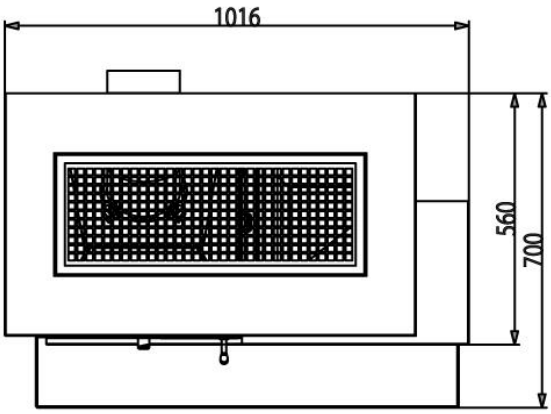

HAAS+SOHN