1 INLEDANDE ANMÄRKNINGAR

Innan du börjar bygga din eldstad, läs först installations- och bruksanvisningen för din eldstadsinsats.

Denna installationsguide innehåller:

- monteringsanvisning för att bygga eldstaden (sidorna 1 till 7) -
monteringsanvisning för brandisoleringssatsen (om sådan används) -
dellista (sidorna 3 och 6)

När du packar upp alla element av konststen, kontrollera deras yta visuellt och eventuella större ojämnheter (fåror eller ojämnheter) kan fyllas med det medföljande limmet eller ett lämpligt spackel.

2 ANTAGANDEN

Det är viktigt att kontrollera golvets bärförmåga innan du installerar din eldstad.
Den totala vikten för hela kaminsatsen (kamininsats med beklädnad av eldfast lera och även med beklädnad av konststen) kan – beroende på variant – vara från ca 450 kg. Vid bärande konstruktioner i trä (träbjälkar i tak) måste en konstruktör rådfrågas.

Viktigt: Vid installation av kaminuppsättningen är det nödvändigt att följa bestämmelserna i standarden ČSN 06 1008:1997 (Brandsäkerhet för värmeapparater) eller att följa de föreskrifter som gäller för denna typ av apparat i de länder där de installeras. I synnerhet är det nödvändigt att skydda brandfarliga väggar eller statiskt känsliga byggnadsdelar, såsom armerade betongväggar, från överdriven uppvärmning. En brandsäker isoleringssats av skärmningsplåtar används för termisk avskärmning av kamininsatsen, vilken alltid måste installeras vid brandfarliga väggar eller statiskt känsliga väggar. Vi rekommenderar att använda denna brandsäkra isoleringssats även för obrännbara väggar. Den brandsäkra isoleringssatsen installeras på kamininsatsen innan installationen av konststensbeklädnaden påbörjas.
Brandskyddsisoleringssatsen för skärmningsplåtarna ingår inte i leveransen. Den levereras som ett separat tillbehör inklusive installationsanvisning.

3 VERKTYG

Som verktyg för installation av beklädnad av konststen behöver du:

– vattenpass – 90° stålvinkel – murslev eller spatel

– gummiklubba – penna – svamp

– gaffelnyckel storlek 13 – färgrulle – silikontub (akryl) – manuell tryckpistol

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

4 MATERIAL

– inomhusfärg (t.ex. dispersionsfärg) – puts – akrylspackel
– kakellim (ingår)

5 MONTERING AV BLOCKSATSEN

1. Packa försiktigt upp hyllan av konststen med tillbehör. Kontrollera att ditt kit är komplett enligt den bifogade dellistan. Sortera delarna efter installationsordning (se dellista med illustrationer på sidorna 3 och 6).

2. Om du använder ett brandsäkert isoleringskit, montera båda plåtskärmarna på bakväggen (se installationsanvisningarna för det brandsäkra isoleringskit) på bakväggen av kamininsatsen.

3. Använd en gaffelnyckel storlek 13 för att justera rätt höjd på kamininsatsen genom att vrida på de justerbara fötterna. Den ideala höjden visas i bild 4. Montera insatsen tillsammans med sockel och frontplatta för kontroll, bild 5. Kamininsatsens underkant kan vara i jämnhöjd med betongbeklädnadens undersida eller vara 1 till 2 mm högre (obs: efter limning kommer den totala höjden att öka något: det är dock möjligt att justera kamininsatsen till önskad höjd med hjälp av de justerbara fötterna i änden).

Viktigt: Nivellera slutligen kamininsatsen horisontellt med ett vattenpass.

4. Nu måste du säkerställa anslutningen av rökröret (t.ex. dubbelväggigt) till skorstenen (se allmänna anvisningar för kamininsatser).

5. Börja nu montera kitet.

6 VARNING

Det är inte tillåtet att montera satsen utan att limma ihop elementen och utan att säkra kamininsatsens lock mot att glida (falla)!

När installationen är klar måste du lägga in eldfast lera i eldstaden på din kamininsats (se det tekniska databladet för kamininsatsen). Varför eldfast lera? Eftersom kamininsatsen kan hanteras bättre under monteringen av byggsatsen.

Vi rekommenderar att små springor mellan modulkomponenterna och väggen fylls med akrylmassa. Till skillnad från silikon kan akryl målas över direkt.

När eldstadssatsen har torkat kan eldstaden målas med vanlig inomhusfärg, ingen grundfärg behövs. För att uppnå en finkornig struktur, blanda i lite lim i det första lagret. Det andra lagret är bara färg. Du kan naturligtvis använda lämpliga putsar för att skapa en mer strukturerad yta.

Eldstadssatsen bör torka i minst 2 veckor innan den tas i bruk för första gången.

För att ta eldstaden i drift: Läs noggrant igenom den allmänna bruksanvisningen och tänd eldstadsinsatsen första gången med endast en liten mängd ved (ungefär en halv). Det tar ungefär en timme att uppnå den nominella värmeeffekten.

Observera att det finns risk för skador på barn eller personer vid montering av komponenter som ännu inte är ihoplimmade.

Viktigt: Kapillärsprickor orsakade av uttorkning av betongdelar kan repareras med det flexibla limmet som ingår i leveransen eller den medföljande akryltätningsmedlet (vi rekommenderar även att man använder textiltejp).

Små sprickor i betongdelar är inte farliga eftersom konstruktionen är tillräckligt förstärkt med stålarmering.

Små sprickor i betongdelar anses inte vara anledning till reklamation.

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

Konststenset - ADONIS - dellista

Artikelnummer	Pos.	Antal	Namn	Utförande	Material
0621800500100	1	1	Moderkort	Konstgjord sten	Konstgjord sten
0621800500200	2	1	Vänster sidovägg	Konstgjord sten	Konstgjord sten
0621800500300	3	1	Frontpanel	Konstgjord sten	Konstgjord sten
0621800500400	4	1	Höger sidovägg	Konstgjord sten	Konstgjord sten
0621800500500	5	1	Öppen spisskydd - nedre del	Konstgjord sten	Konstgjord sten
0621800500600	6	1	Övre del av kaminskyddet	Konstgjord sten	Konstgjord sten
0621800500700	7	1	Golvplatta	Konstgjord sten	Konstgjord sten
0621800500800	8	1	Monteringshjälp	Konstgjord sten	Konstgjord sten
0658000500000	9	1	Utrymme för förvaring av ved	Konstgjord sten	Konstgjord sten
0621800501000	10	1	Sidoluftgaller	Stålplåt	Stålplåt
0621851000900	11	1	Övre luftgaller	Stålplåt	Stålplåt
0621800506100	12	1	Täckplåt för vedförvaringsutrymme	Stålplåt	Stålplåt
	13	2	Skruv M6x10		
0621800105000	14	1	Lim		

Monteringsanvisning för ADONIS konststensset

Obs: Innan monteringen påbörjas är det nödvändigt att vara uppmärksam på insatsens exakta position. Se alltid till att de enskilda delarna är i horisontellt och vertikalt läge.

1. Montera nu eldstadsuppsättningen utan lim (se bild 2-13). Kontrollera att alla element är i vertikalt och horisontellt läge. Markera sedan rätt position med en penna. Demontera sedan alla element igen och montera dem ihop i rätt ordning med kakellim.

2. Blanda det medföljande limmet (låslim) med vatten tills du får en tjock pasta som liknar tandkräm. Limma ihop alla element och fäst dem sedan på väggen där du ska montera kittet. Ytorna som ska limmas måste vara rena och lätt fuktiga för att uppnå optimal vidhäftningsstyrka. Avlägsna överflödigt lim med en spatel eller våt trasa.

3. När satsen är monterad, fyll eventuella glipor med akrylfogmassa. När satsens yta har torkat kan den behandlas med en lämplig inomhusfärg (t.ex. dispersionsfärg). Ta slutligen bort monteringshjälpmedlet, bild 14.




Figur 1: Placera moderkortet i önskad position



Figur 2: Sockelns placering brädor


Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.


Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

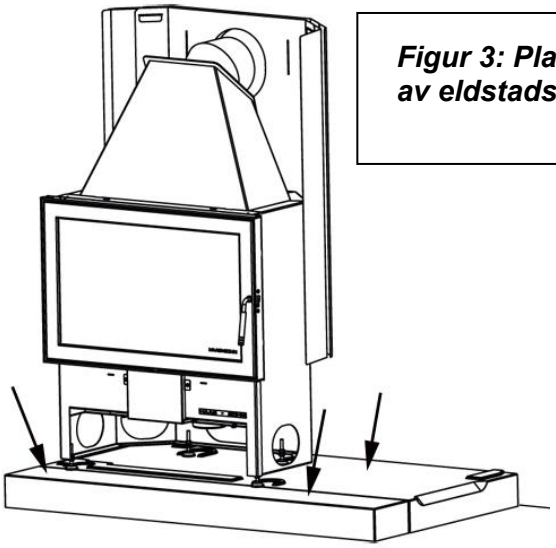


Figur 3: Placering av eldstadsinsats

Figur 4: Höjdjustering och skorstensanslutning

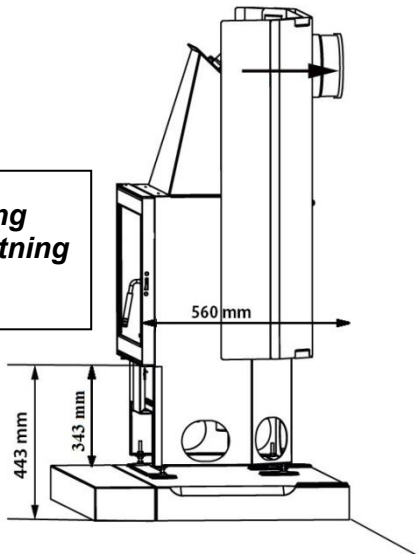

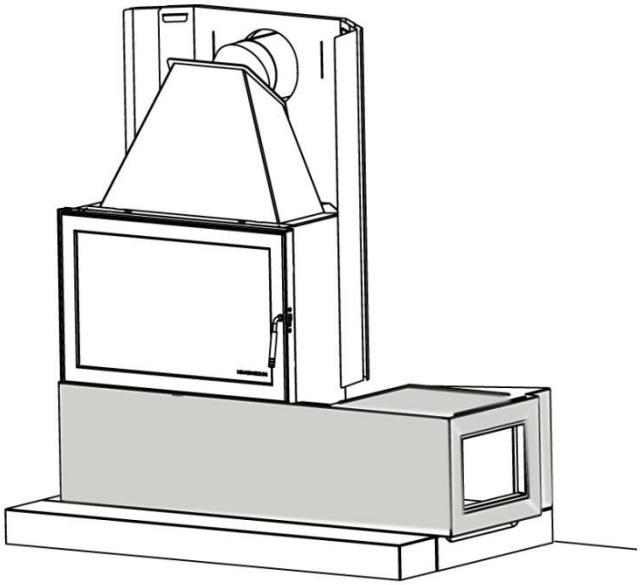


Figur 5: Montera frontplattan

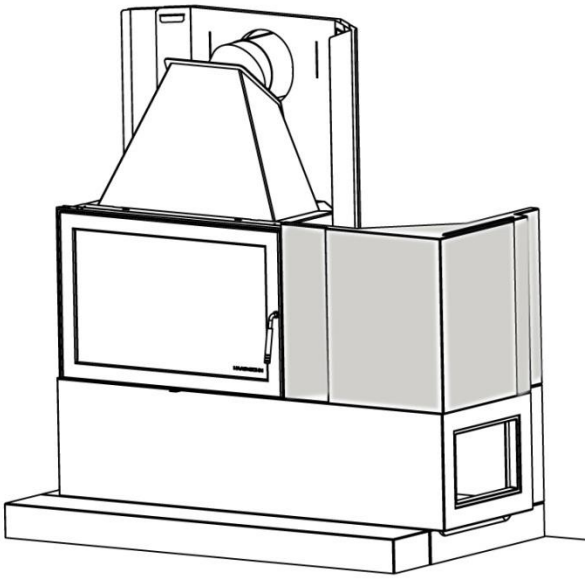


Figur 6: Montera den högra sidopanelen


Version med plats för vedförvaring:

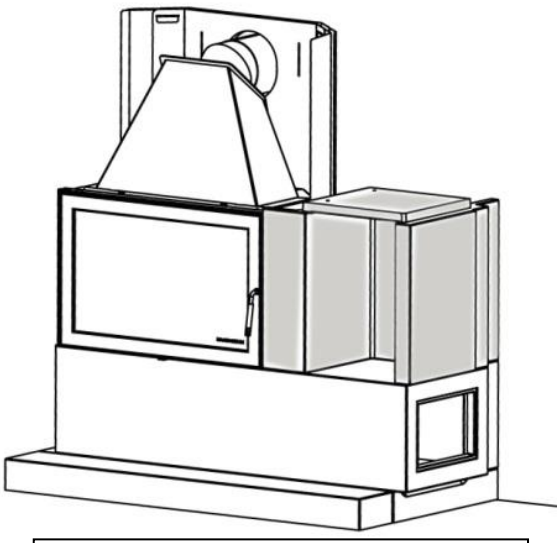


Figur 7: Installation av vedförvaringsutrymmet

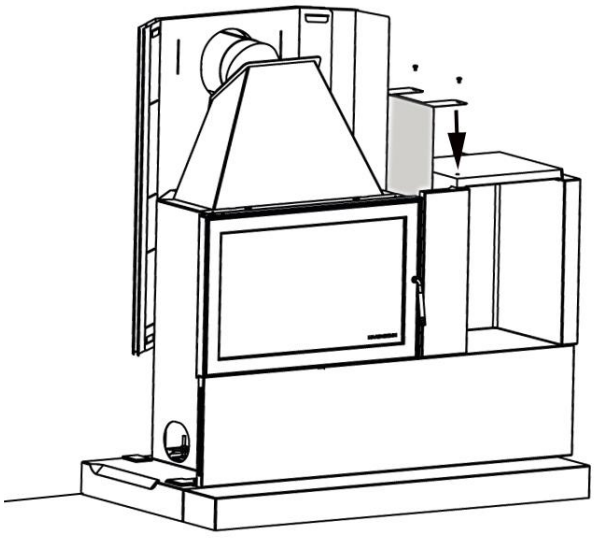


Figur 8: Montera täckplåten för vedförvaringsfacket

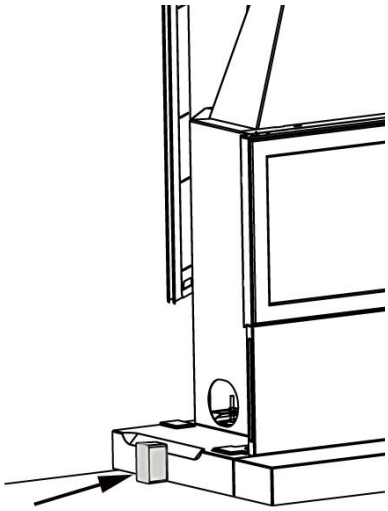


Figur 9: Monteringshjälpens placering på vänster sidovägg

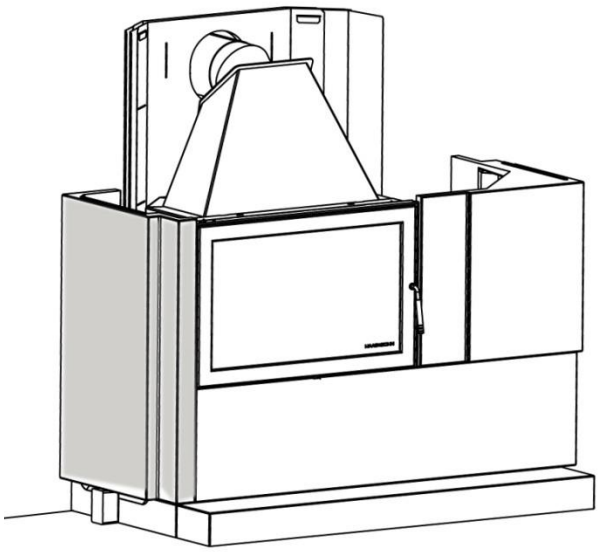


Figur 10: Montera vänster sidopanel

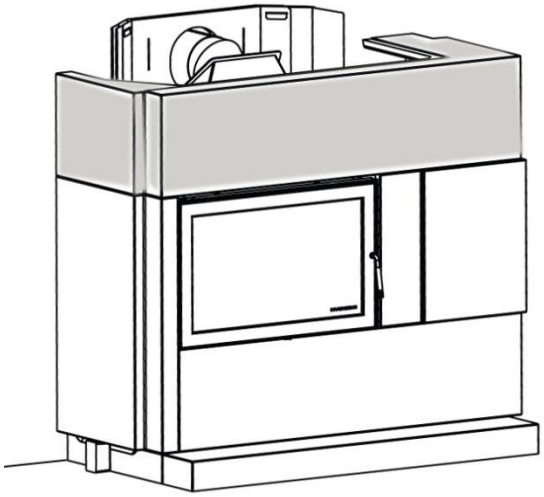


Figur 11: Montering av eldstadens skydd - nedre del

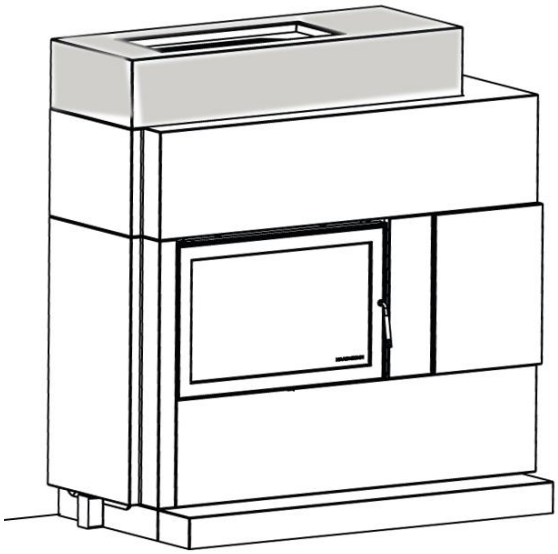

Figur 12: Montering av eldstadsskydd - övre del

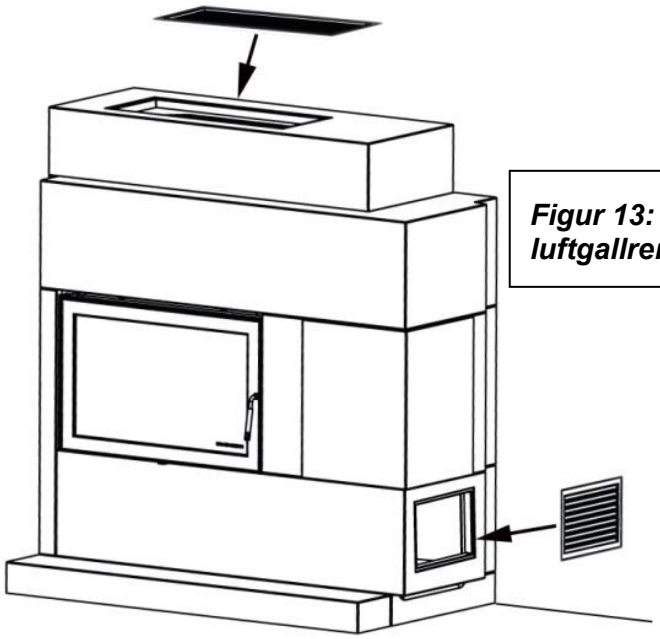


Figur 13: Montering av luftgallren

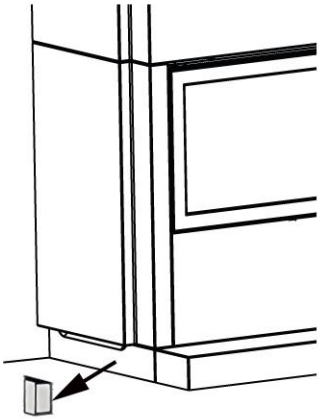


Figur 14: Demontering av monteringshjälpmedlet

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

Utan plats för att förvara ved:

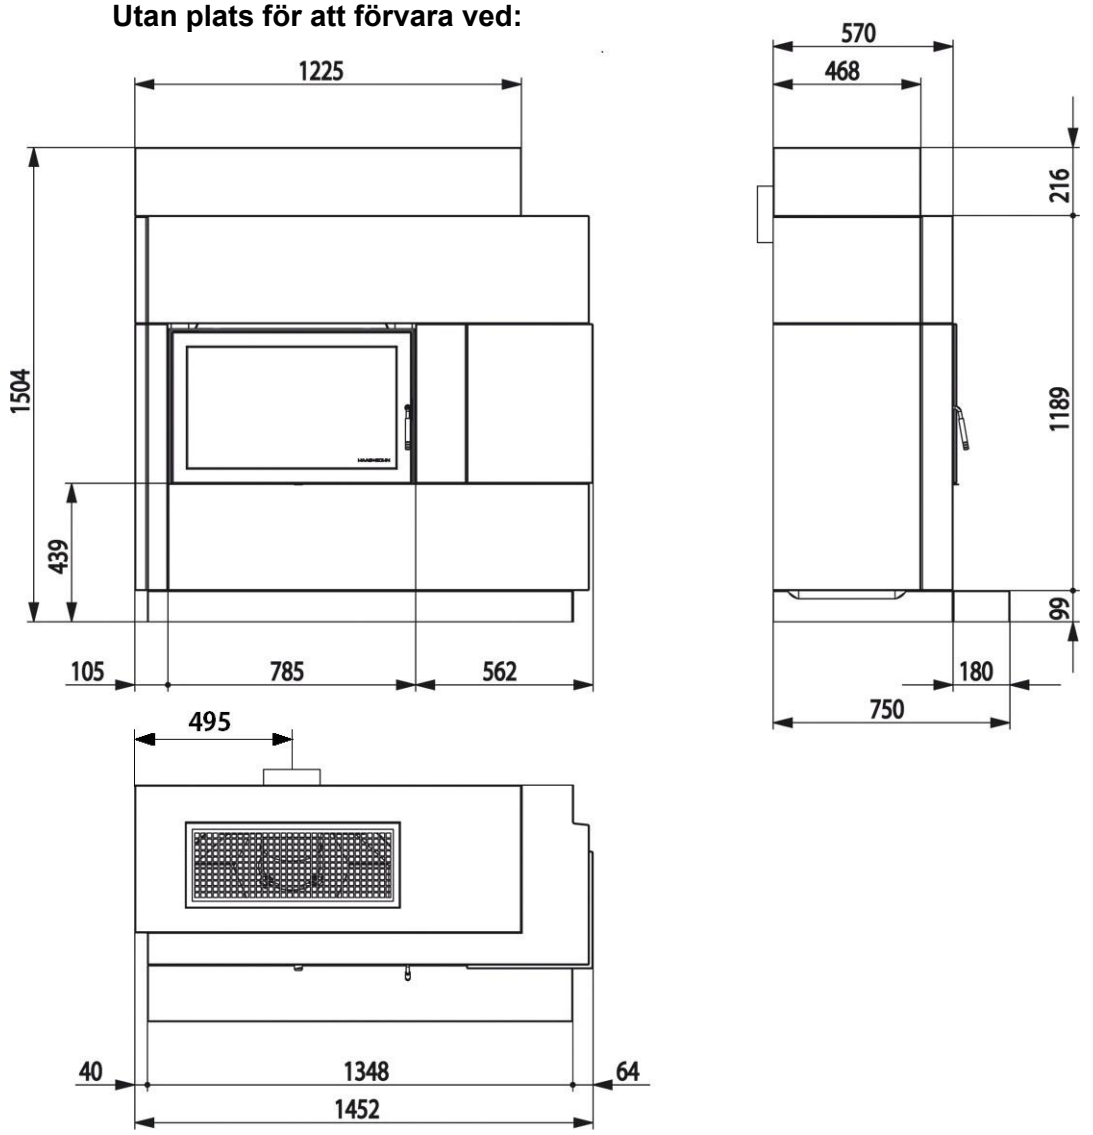

Med plats för ved:

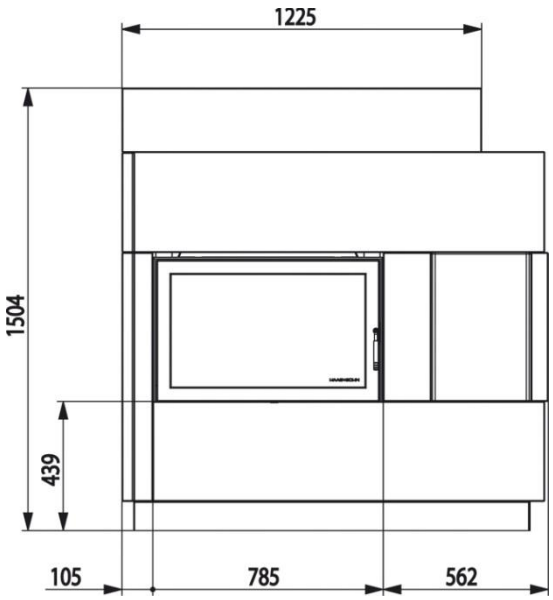

Figur 15: Mått

Vi önskar dig mycket nöje med företagets byggsats.

HAAS+SOHN

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

Montážní návod Adonis, Adonis II

1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY

Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.

Součástí tohoto návodu na instalaci je:

- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7)
- montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita)
- seznam dílů (str. 3 a 6)

Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.

2 PŘEDPOKLADY

Zásadně je třeba před instalací Vaší krbové sestavy provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní krbové sestavy (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od cca 450 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.

Důležité: Při instalaci krbové sestavy je nutné dodržet ustanovení normy ČSN 06 1008:1997 (Požární bezpečnost tepelných zařízení) nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární izolační souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární izolační soupravy i u nehořlavých stěn. Protipožární izolační souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.
Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.

3 NÁŘADÍ

Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:

– vodováhu
– ocelový úhelník 90 °
– zednickou lžíci nebo špachtli
– gumovou paličku
– tužku
– houbu
– stranový klíč vel. 13
– váleček na barvení
– tubu se silikonem (akrylem)
– ruční tlaková pistole

4 MATERIÁL

- interiérová barva (např. disperzní)
- akrylový tmel
- štuková omítka
- lepidlo na dlažbu (součást dodávky)

5 SESTAVENÍ STAVEBNICOVÉ SADY

1. Odklad z umělého kamene s příslušenstvím opatrně rozbalte. Zkontrolujte úplnost Vaší stavebnicové sady podle přiloženého seznamu dílů. Roztřiďte díly podle pořadí instalace (viz seznam dílů s vyobrazeními str. 3 a 6).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 4. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídit pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).

Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.

4. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou stěnou) do komína (viz všeobecný návod na krbové vložky).
5. Nyní začněte se skládáním stavebnice.

6 UPOZORNĚNÍ

Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!

Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.

Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.

Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.

Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.

K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.

Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.

Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).

Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

Sada umělého kamene - ADONIS - seznam dílů

Číslo zboží	Poz.	Počet	Název	Provedení	Materiál
0621800500100	1	1	Základní deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500200	2	1	Levá boční stěna	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500300	3	1	Čelní deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500400	4	1	Pravá boční stěna	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500500	5	1	Kryt krbových kamen - spodní díl	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500600	6	1	Kryt krbových kamen - horní díl	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500700	7	1	Soklová deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500800	8	1	Montážní pomůcka	Umělý kámen	Umělý kámen
0658000500000	9	1	Prostor na uložení dřeva	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800501000	10	1	Boční vzduchová mřížka	Ocelový plech	Ocelový plech
0621851000900	11	1	Horní vzduchová mřížka	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800506100	12	1	Krycí plech prostoru na uložení dřeva	Ocelový plech	Ocelový plech
	13	2	Šroub M6x10		
0621800105000	14	1	Lepidlo		

Návod k montáži sady umělého kamene ADONIS

Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.

1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-13). Zkontrolujte, jestli jsou všechny prvky ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky. Následně všechny prvky opět rozeberte složte je zpět podle pořadí s použitím lepidla na obklady.

2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny prvky vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.


3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 14.



Obrázek 1: Umístění základní desky do požadované polohy





Obrázek 2: Umístění soklové desky

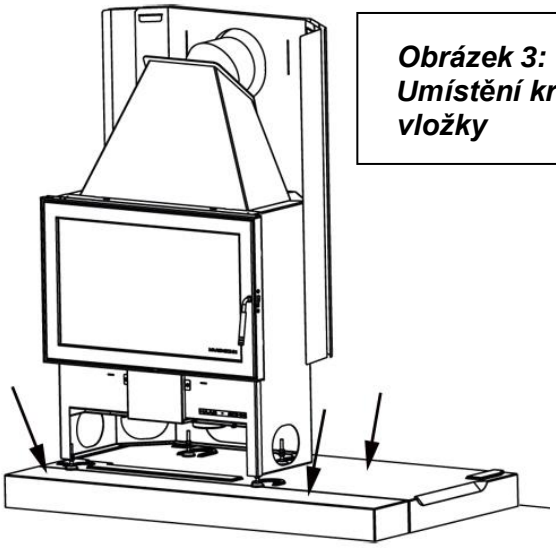


Obrázek 3: Umístění krbové vložky

Obrázek 4: Výškové nastavení a připojení do komína

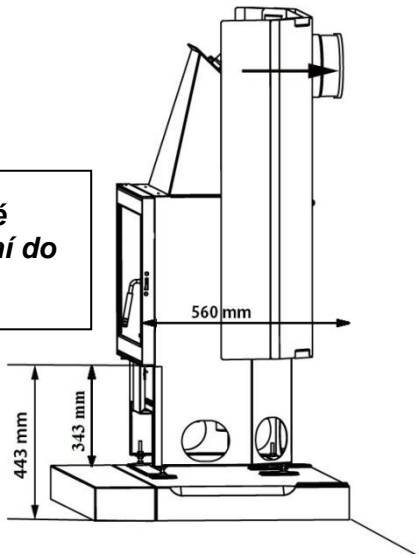

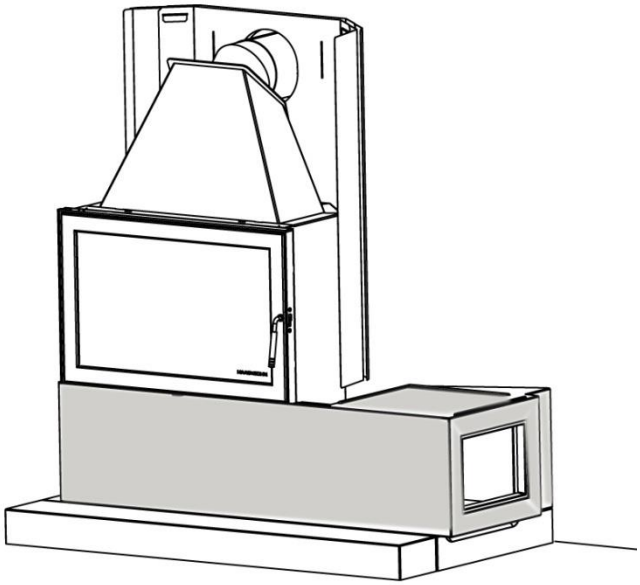


Obrázek 5: Montáž čelní desky

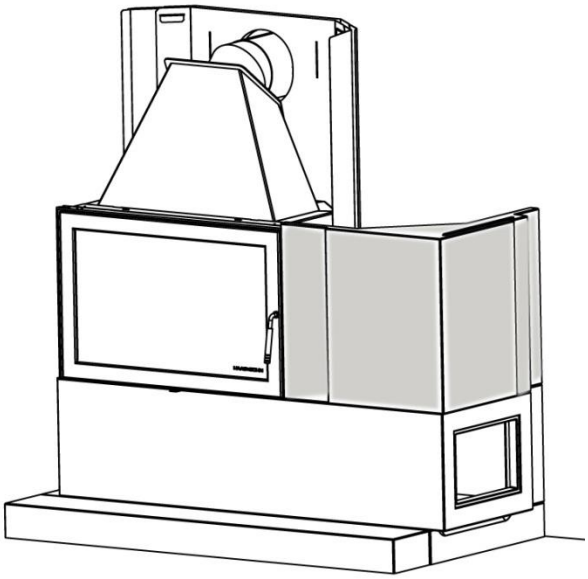


Obrázek 6: Montáž pravé boční stěny


Provedení s prostorem na uložení dřeva:

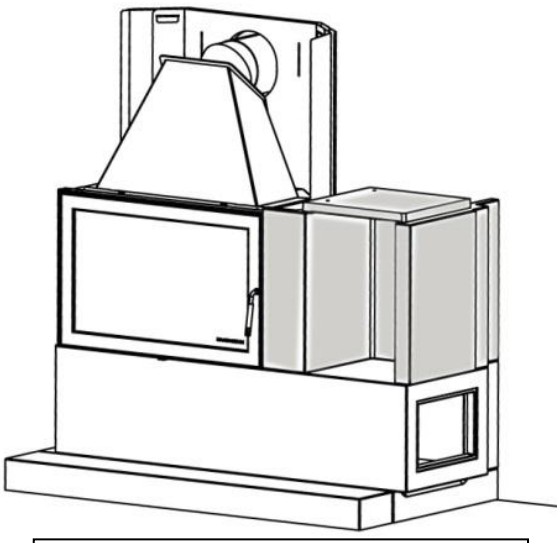


Obrázek 7: Montáž prostoru na uložení dřeva

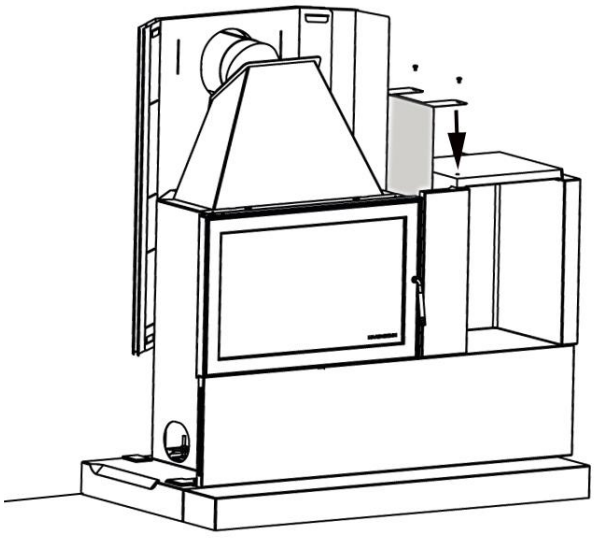


Obrázek 8: Montáž krycího plechu prostoru na uložení dřeva

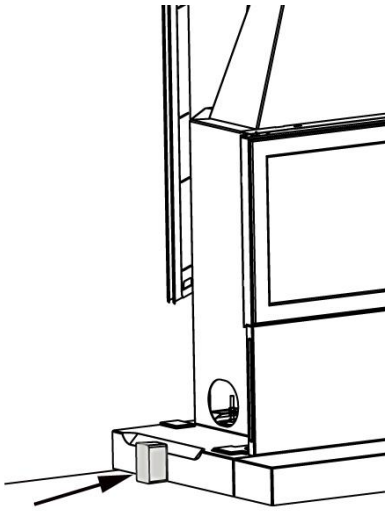


Obrázek 9: Umístění montážní pomůcky u levé boční stěny

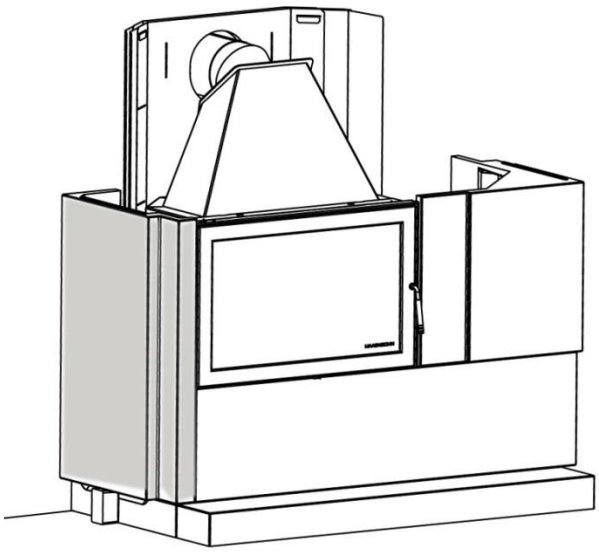


Obrázek 10: Montáž levé boční stěny

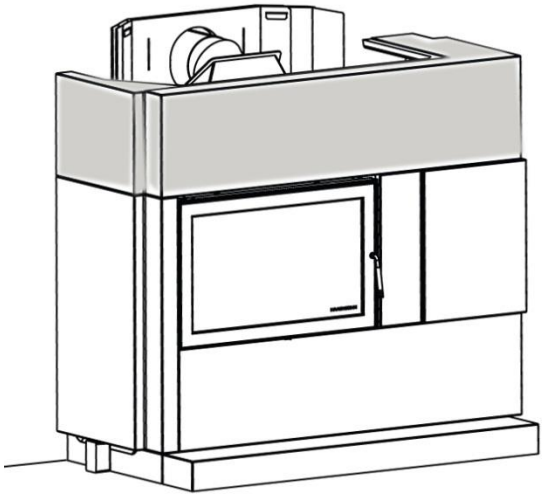


Obrázek 11: Montáž krytu krbu - spodní část

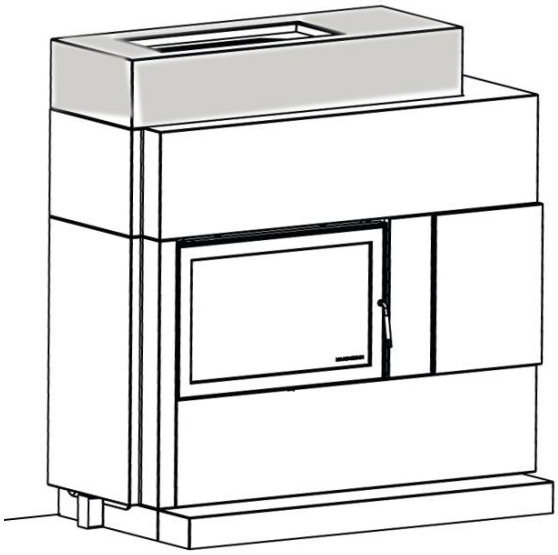

Obrázek 12: Montáž krytu krbu - horní část

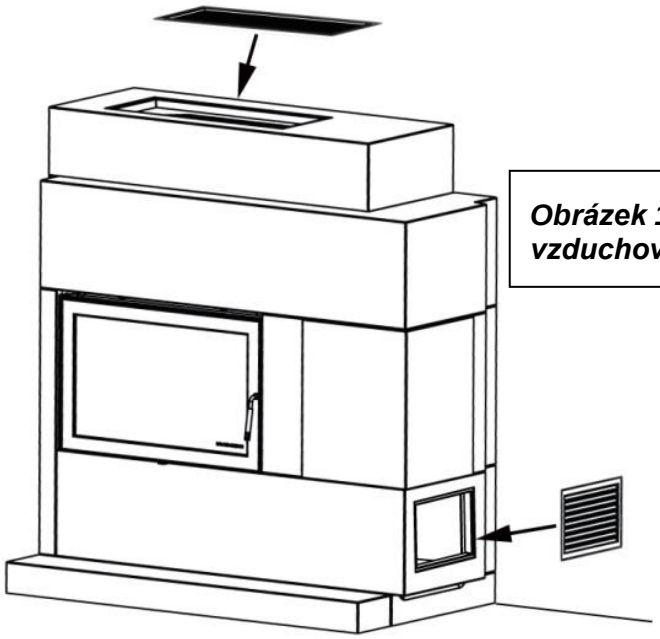


Obrázek 13: Montáž vzduchových mřížek

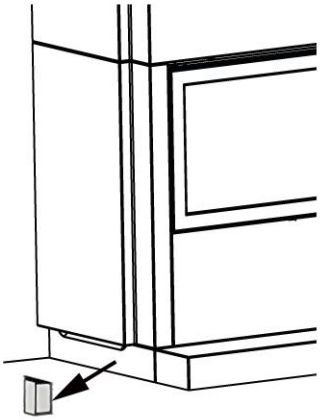


Obrázek 14: Odstranění montážní pomůcky


Adonis

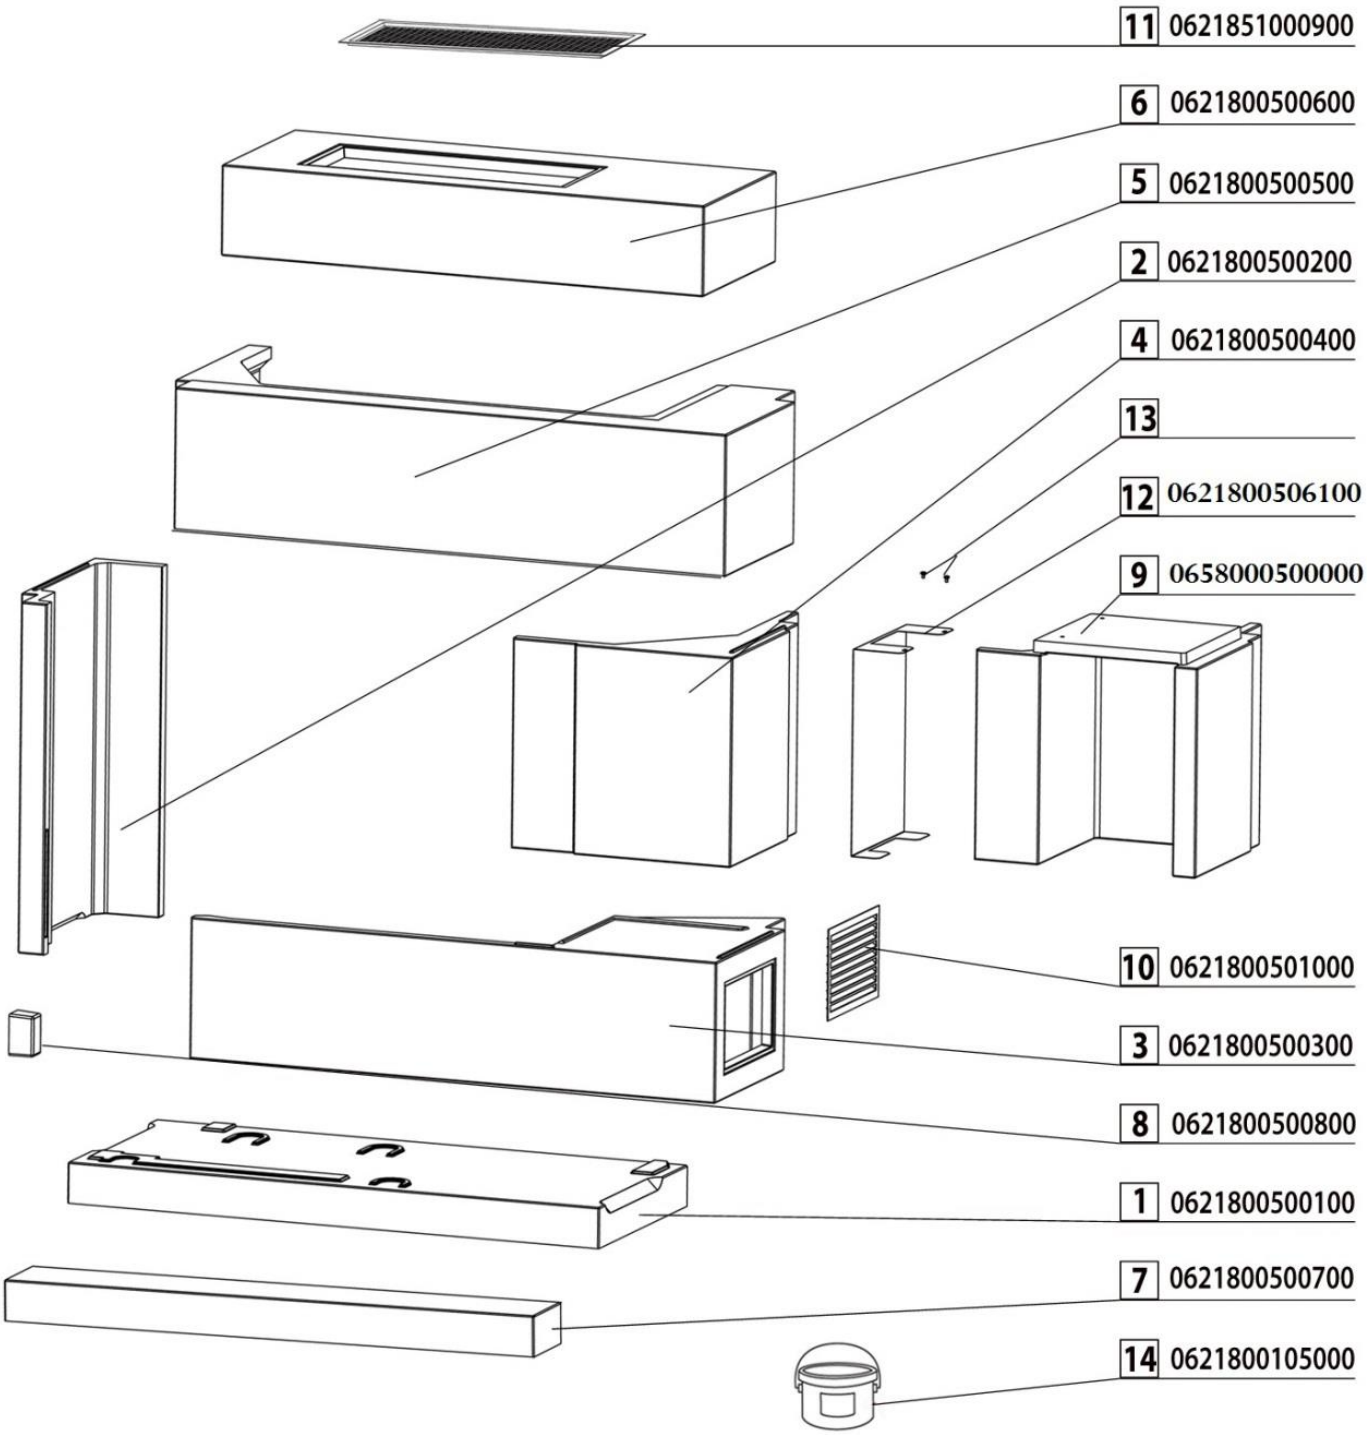
11 0621851000900
6 0621800500600
5 0621800500500
2 0621800500200
4 0621800500400
13
12 0621800506100
9 0658000500000
10 0621800501000
3 0621800500300
8 0621800500800
1 0621800500100
7 0621800500700
14 0621800105000

Bez prostoru na uložení dřeva:

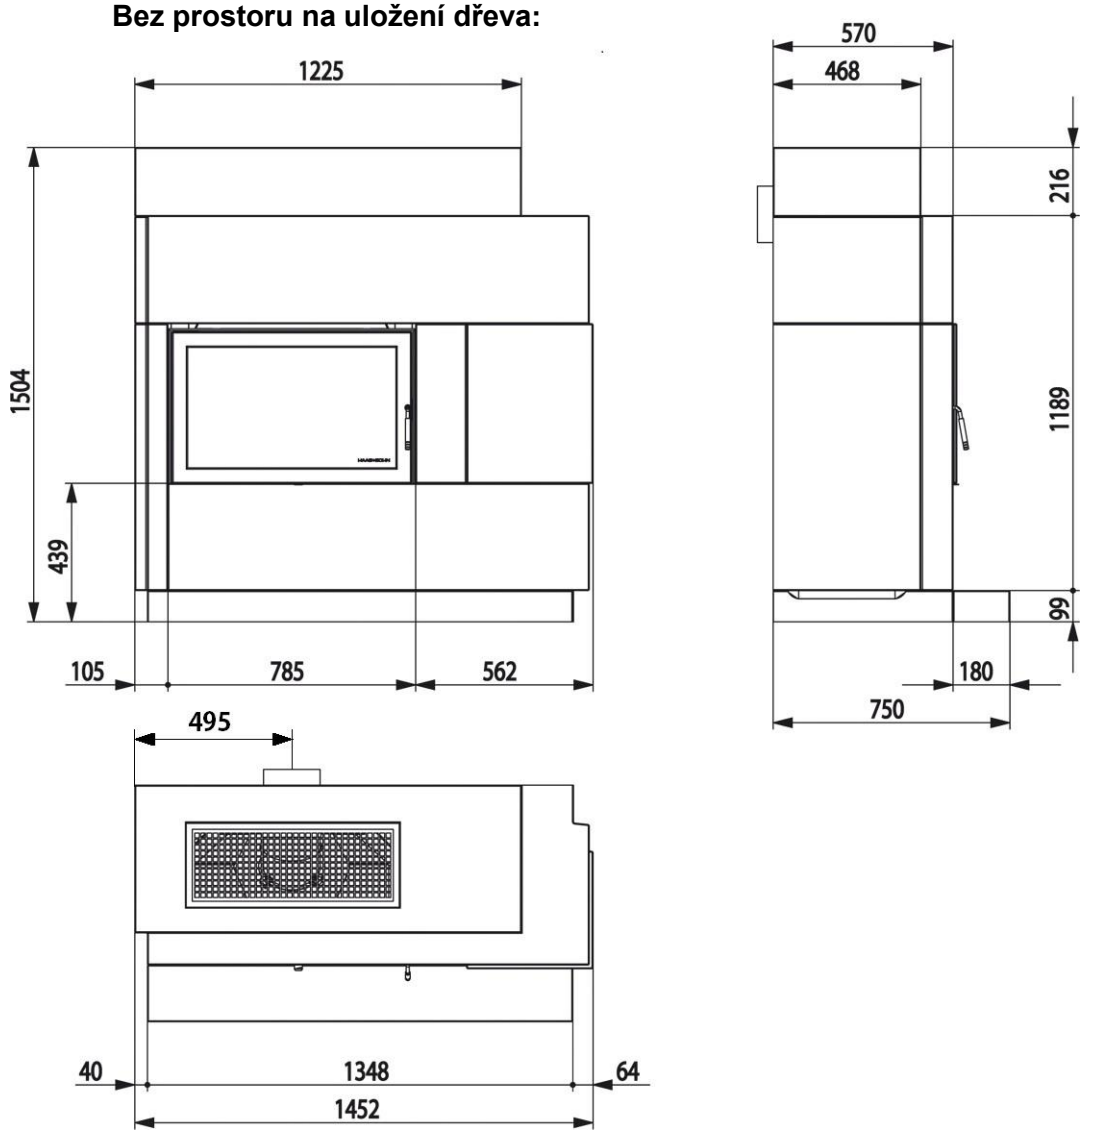

S prostorem na dřevo:

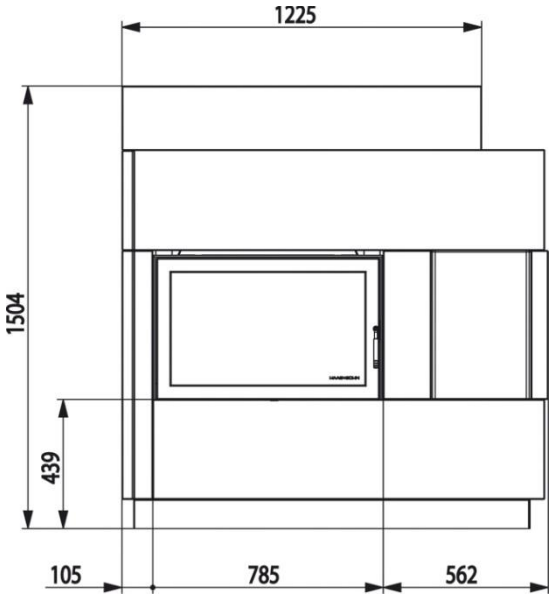

Obrázek 15: Rozměry

Přejeme Vám mnoho radosti se stavebnicovou sadou firmy

HAAS+SOHN