
Varning!
Hantering av insatsen och dess delar kräver samarbete mellan flera personer!

Varning!
Hantering av insatsen och dess delar kräver samarbete mellan flera personer!

Uppmärksamhet!
Manipulowanie za kłobki i jej części wymaga załobrześć dojący liczby osób!

Varsel!
För manipulation med insats behövs fler personer!

3

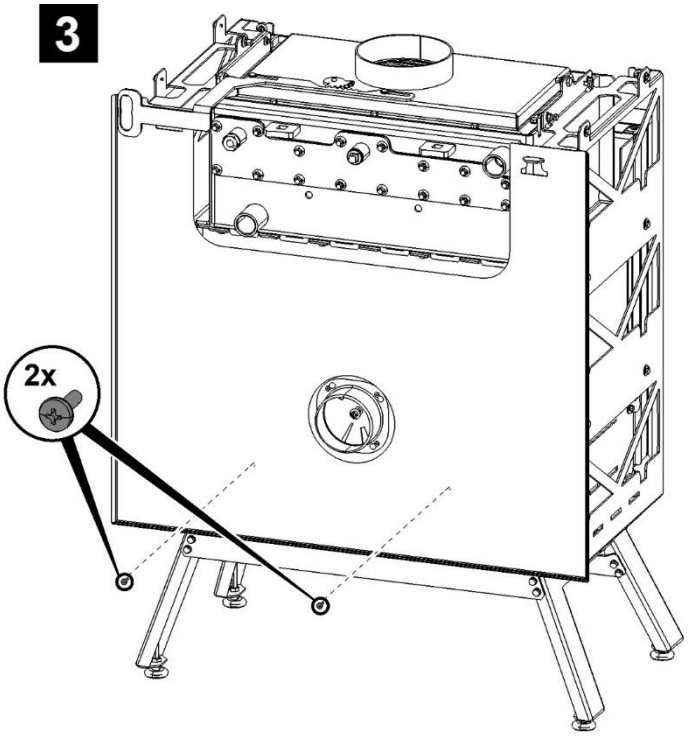


Vid montering av kakelsidorna, använd monteringsplattor av plast för att definiera fogarna, se illustrationen nedan.

Vid montering av kaklade sidor, använd monteringsdynor av plast för att definiera fogarna, se illustrationerna nedan.


Podczas montaż boków kaflowych, podłań włożych montażowych podkładek z twowyrawa do wyznaczenia szczelin, zob. illustrationen nedan.

Vid konstruktionsarbeten, använd en plastbricka för att avgränsa mellanrummet. Se bilden nedan.


4

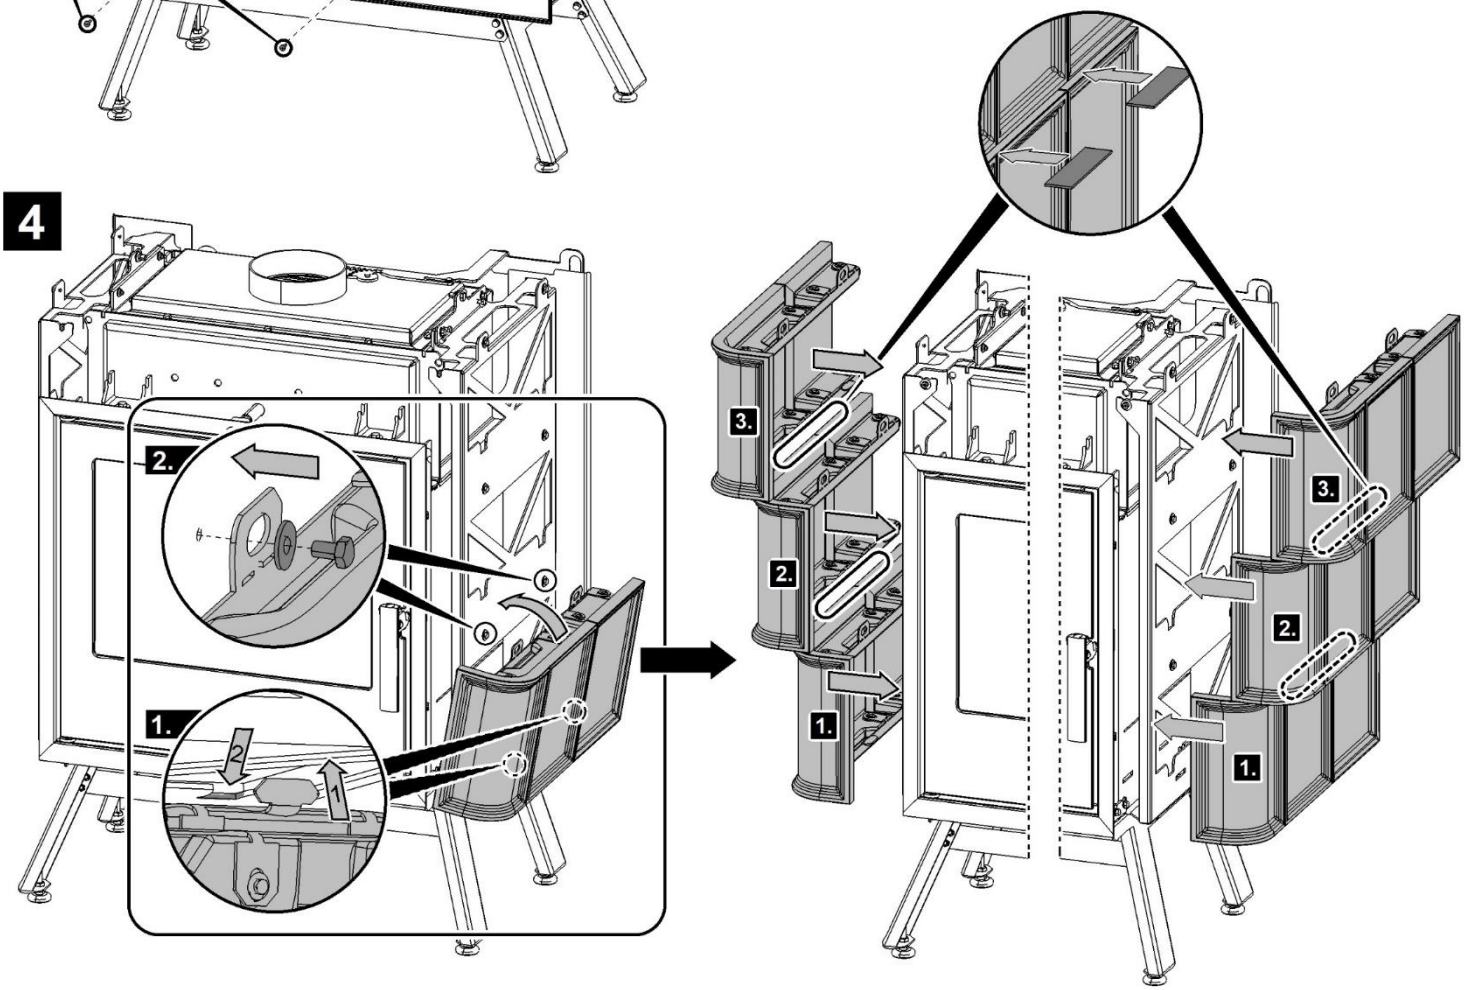

6

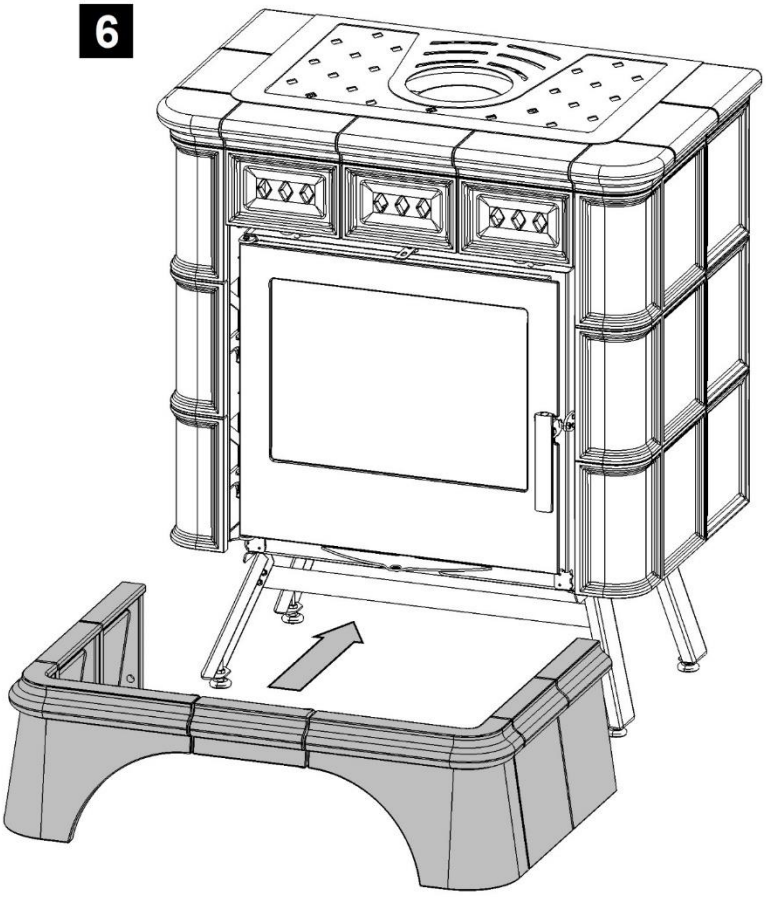

7

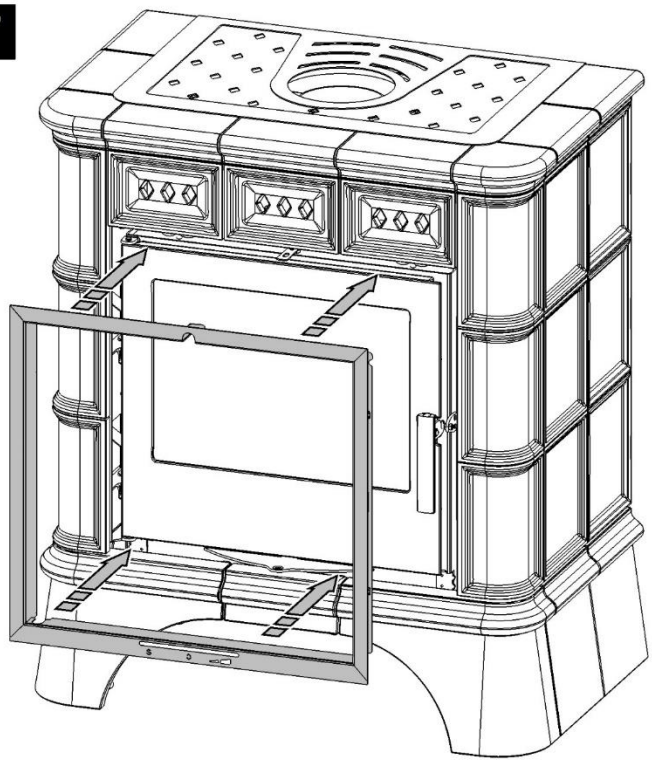

Notera

Efter monteringen, silikona fogarna på keramiksidorna, taklisten, fronten och sockeln (en patron med vit neutral silikon ingår i leveransen). Alternativt kan du använda silikon av liknande typ efter eget tycke.

Notera

Efter monteringen, silikona fogarna på keramiksidorna, taklisten, fronten och sockeln (en patron med vit neutral silikon ingår i leveransen). Alternativt kan du använda en liknande typ av silikon efter eget tycke.

Uppmärksamhet


Efter monteringen ska springorna i keramiksidorna, gzymsie, front och sockel täckas med silikon (kassett med vit, neutral silikon ingår i leveransen). Eller så kan du använda silikon av liknande typ efter eget gottfinnande.


Notera


Efter installationen, fyll fogarna på keramiksidorna, taklisten, fronten och sockeln med silikon (vit neutral silikonpatron ingår). Alternativt kan du använda silikon av liknande typ efter eget tycke.

HAAS+SOHN

Montážní návod - Montážný návod - Instrukcja montażu - Assembly Instructions
MATERA s výměníkem / MATERA s výmenníkem / MATERA z wymiennikiem
MATERA with exchanger

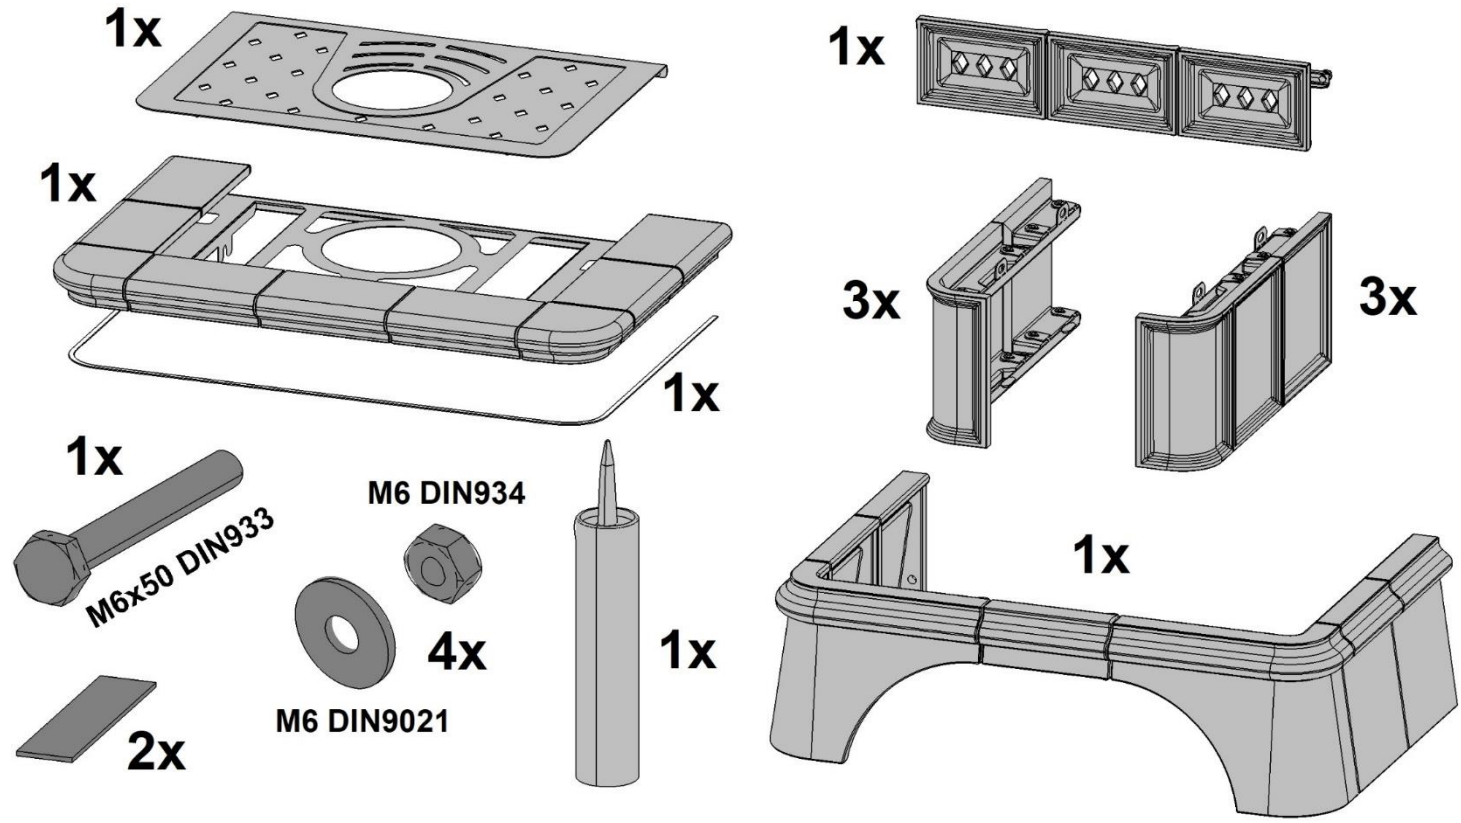

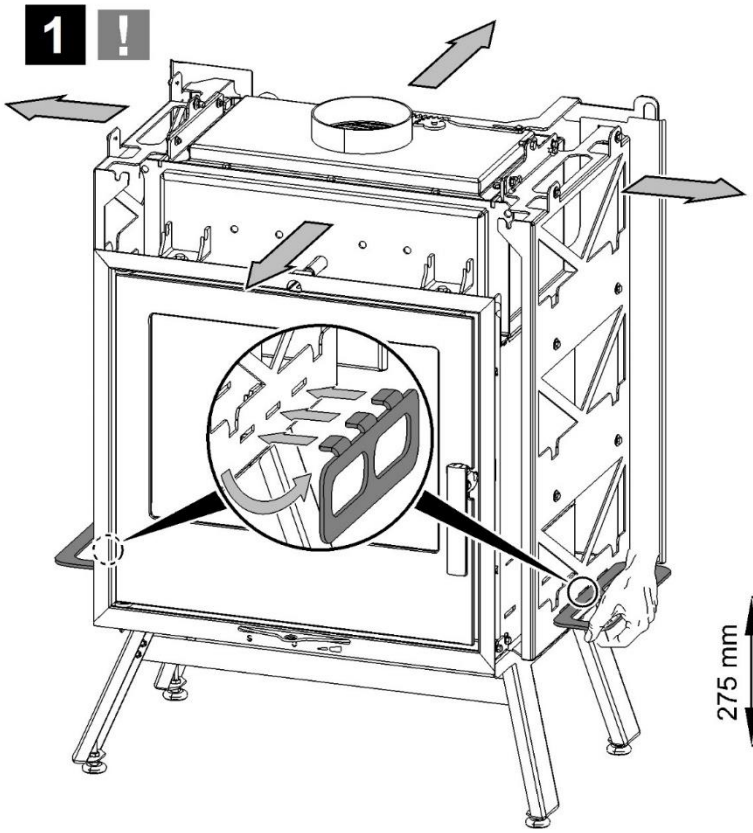

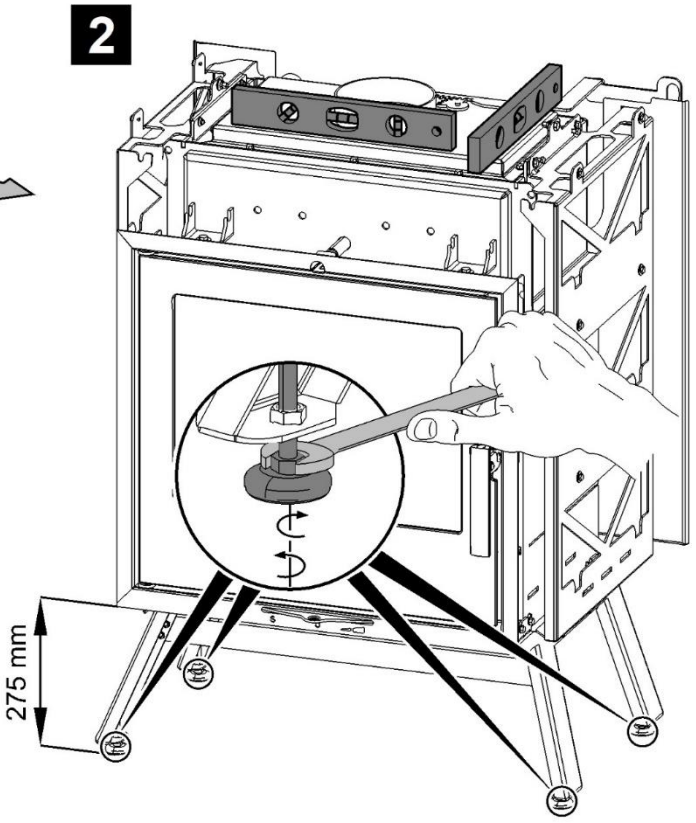


Upozornění!
Manipulaci s vložkou a jejími částmi vyžaduje spolupráci více osob!

Upozornenie!
Manipuláciu s vložkou a jej časťami vyžaduje spoluprácu viacerých osôb!

Uwaga!
Manipulowanie za wkładki i jej części wymaga współpracy większej liczby osób!

Notice!
For manipulation with insert need more people!

3

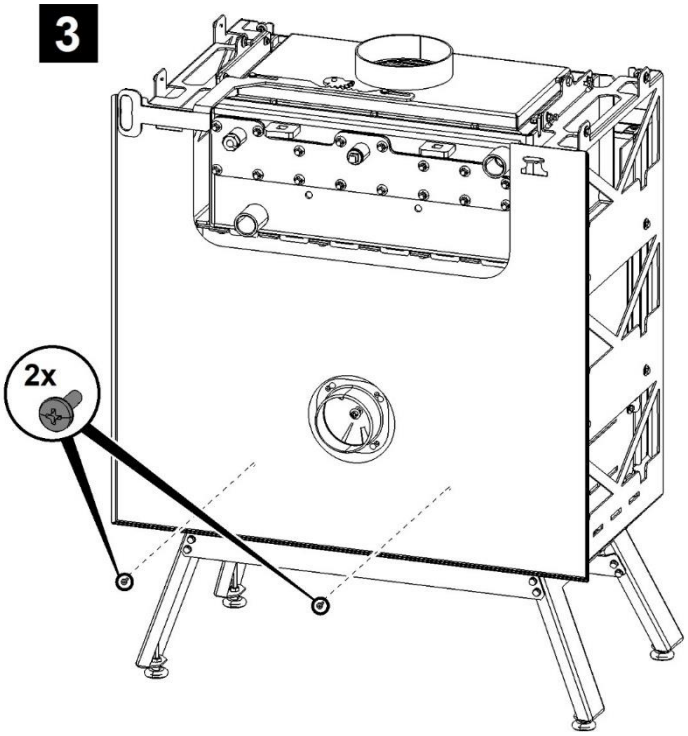


Při montáži kachlových boků použijte montážní plastové podložky pro vymezení spár, viz ilustrace níže.


Pri montáži kachľových bokov použite montážne plastovej podložky pre vymedzenie škár, viď ilustrácie nižšie.


Podczas montażu boków kaflowych, należy użyć montażowych podkładek z tworzywa do wyznaczenia szczelin, zob. ilustrację poniżej.


At construction use plastic washer for definition gap. See picture below.


4

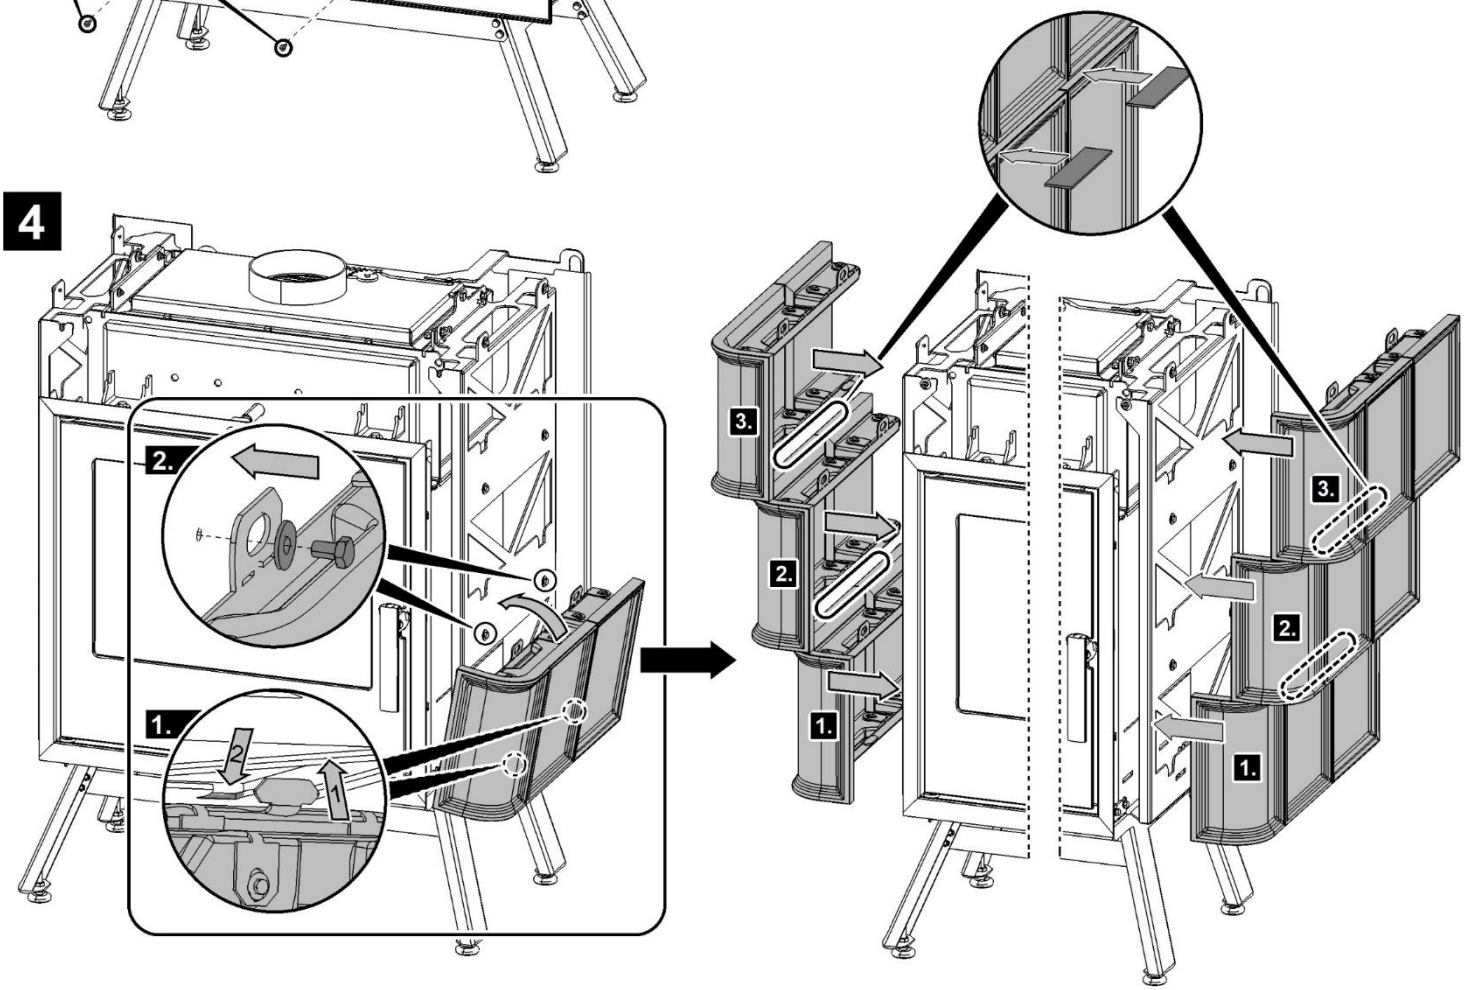

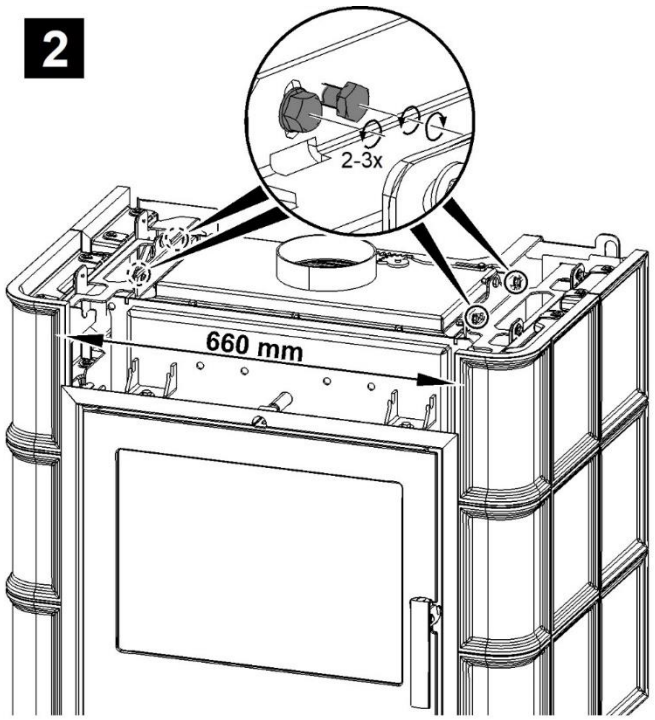

2
2-3x
660 mm

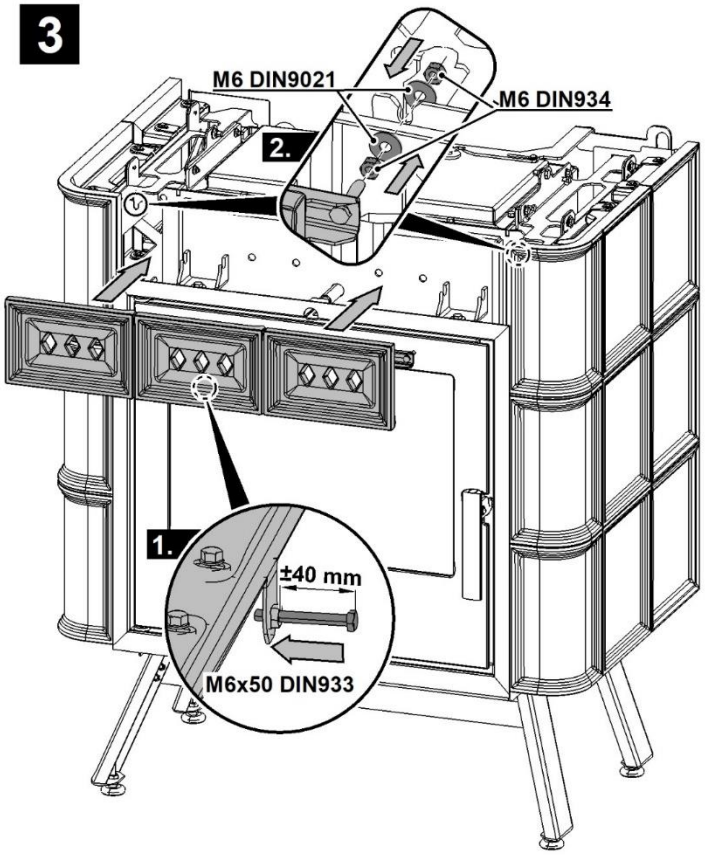
3
M6 DIN9021
M6 DIN934
2.
1.
±40 mm
M6x50 DIN933

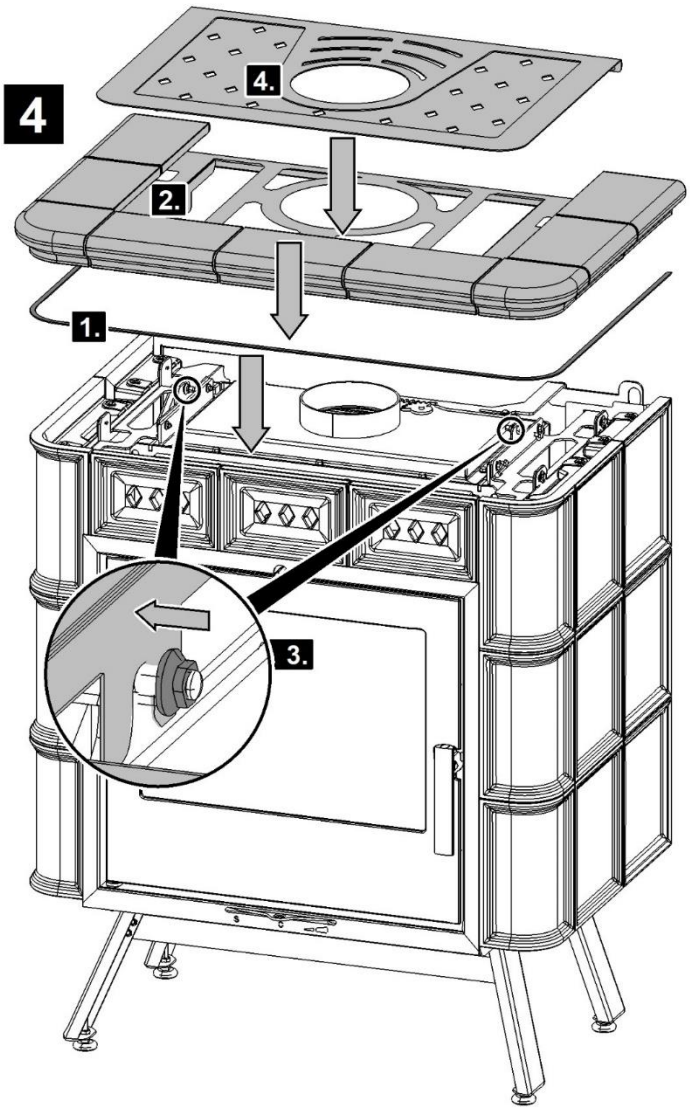

4
4.
2.
1.
3.

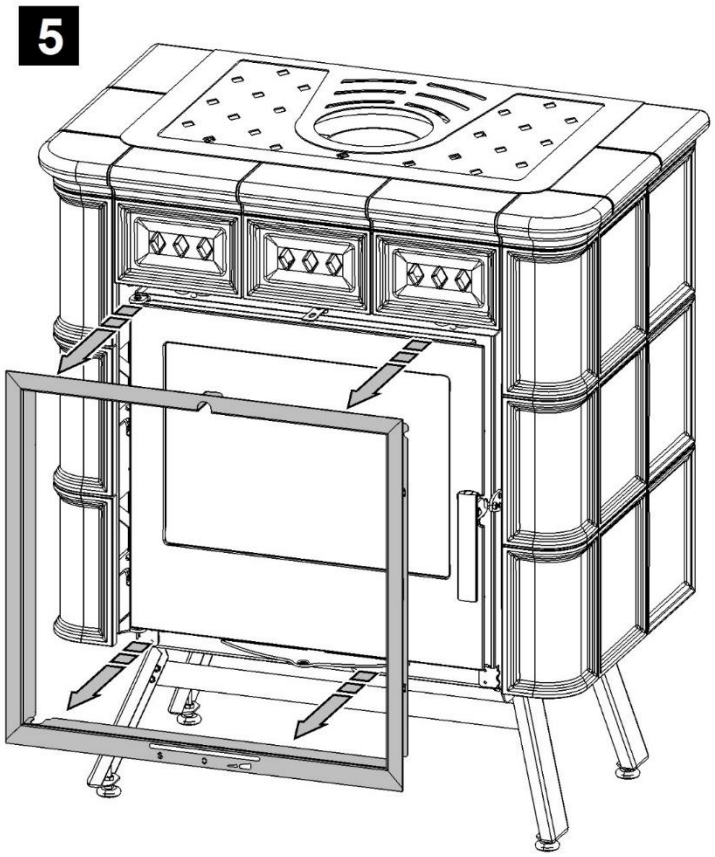
5

6

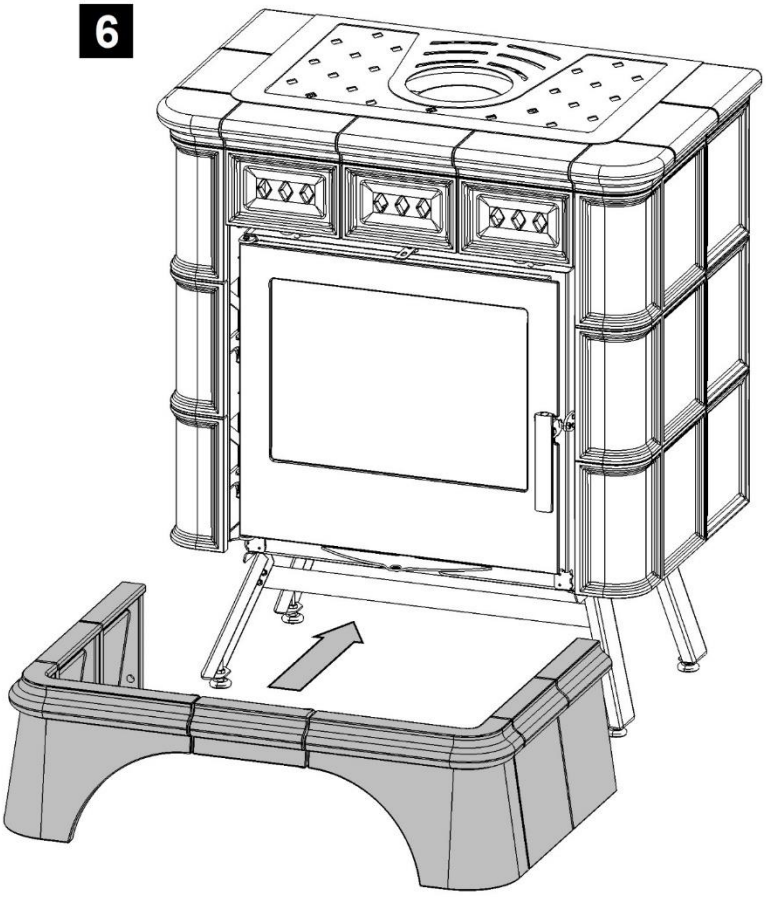

7

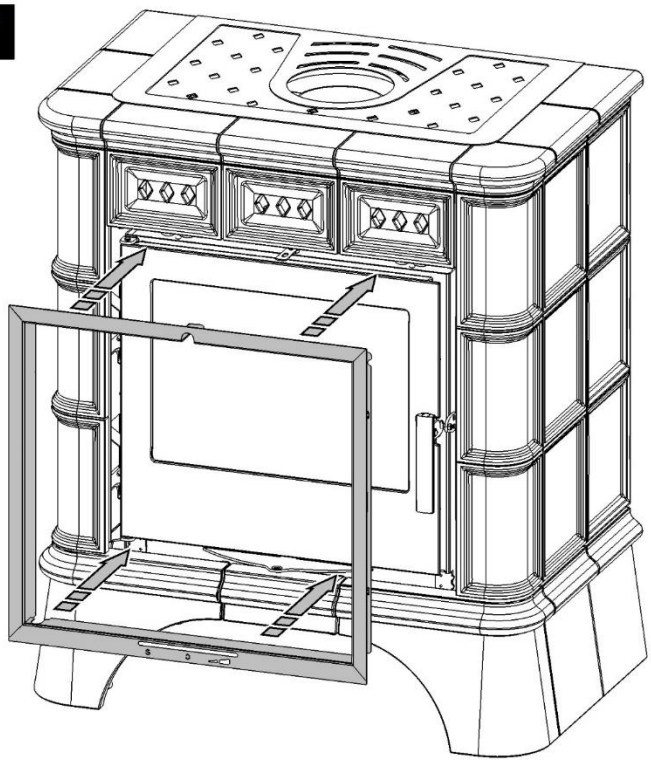

Poznámka

Po dokončení montáže zasilikonujte spáry keramických boků, římsy, čela a soklu (kartuše bílého neutrálního silikonu je součástí dodávky). Případně využijte silikon podobného typu dle Vašeho uvážení.

Poznámka

Po dokončení montáže zasilikónujte škáry keramických bokov, rímsy, čela a sokla (kartuša bieleho neutrálneho silikónu je súčasťou dodávky). Prípadne využite silikón podobného typu podľa vlastného uváženia.

Uwaga

Po zakończeniu montażu należy zakryć silikonem szczeliny w ceramicznych bokach, gzymsie, froncie i cokole (kaseta z białym, neutralnym silikonem wchodzi w skład dostawy). Ewentualnie można użyć silikonu podobnego typu, wg Państwa uznania.

Note

After the installation, fill the joints of the ceramic sides, cornice, front and plinth with silicone (white neutral silicone cartridge included). Alternatively, use silicone of a similar type at your discretion.