Introduktion

Tack så mycket för att du köpte vår produkt!

Beskrivningen av värmaren ger dig detaljerad information om värmarens konstruktion, tekniska specifikationer och funktion. Vi rekommenderar att du läser igenom denna information noggrant. Detta hjälper dig att undvika potentiella fel under din egen installation och drift.

Detaljerade installations- och driftsförhållanden finns i den allmänna bruksanvisningen (medföljer leveransen).

Anteckningar i texten



SV

De viktigaste är anvisningarna markerade med VARNING. Anvisningar markerade med VARNING varnar dig för en allvarlig risk för skador på värmaren eller personskador.



Meddelandet Varning varnar dig för eventuella skador på din värmare.



En anmärkning märkt Viktigt informerar dig om information som är viktig för din värmares drift.



Denna anmärkning riktar därför din uppmärksamhet mot information som är viktig för din värmares funktion i allmänhet.

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.


Innehåll

1. Måttdiagram 1
2. Reservdelslista 2
2.1. Övergripande modelluppdelning 2
2.2. Detalj A1 4
3. Enkel kontroll 5
4. Byte av rökrör 6
5. Byte av lufttillförsel 7
6. Låsa dörren i öppet läge 8

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

2. Reservdelslista

2.1. Helhetsbild av modellen

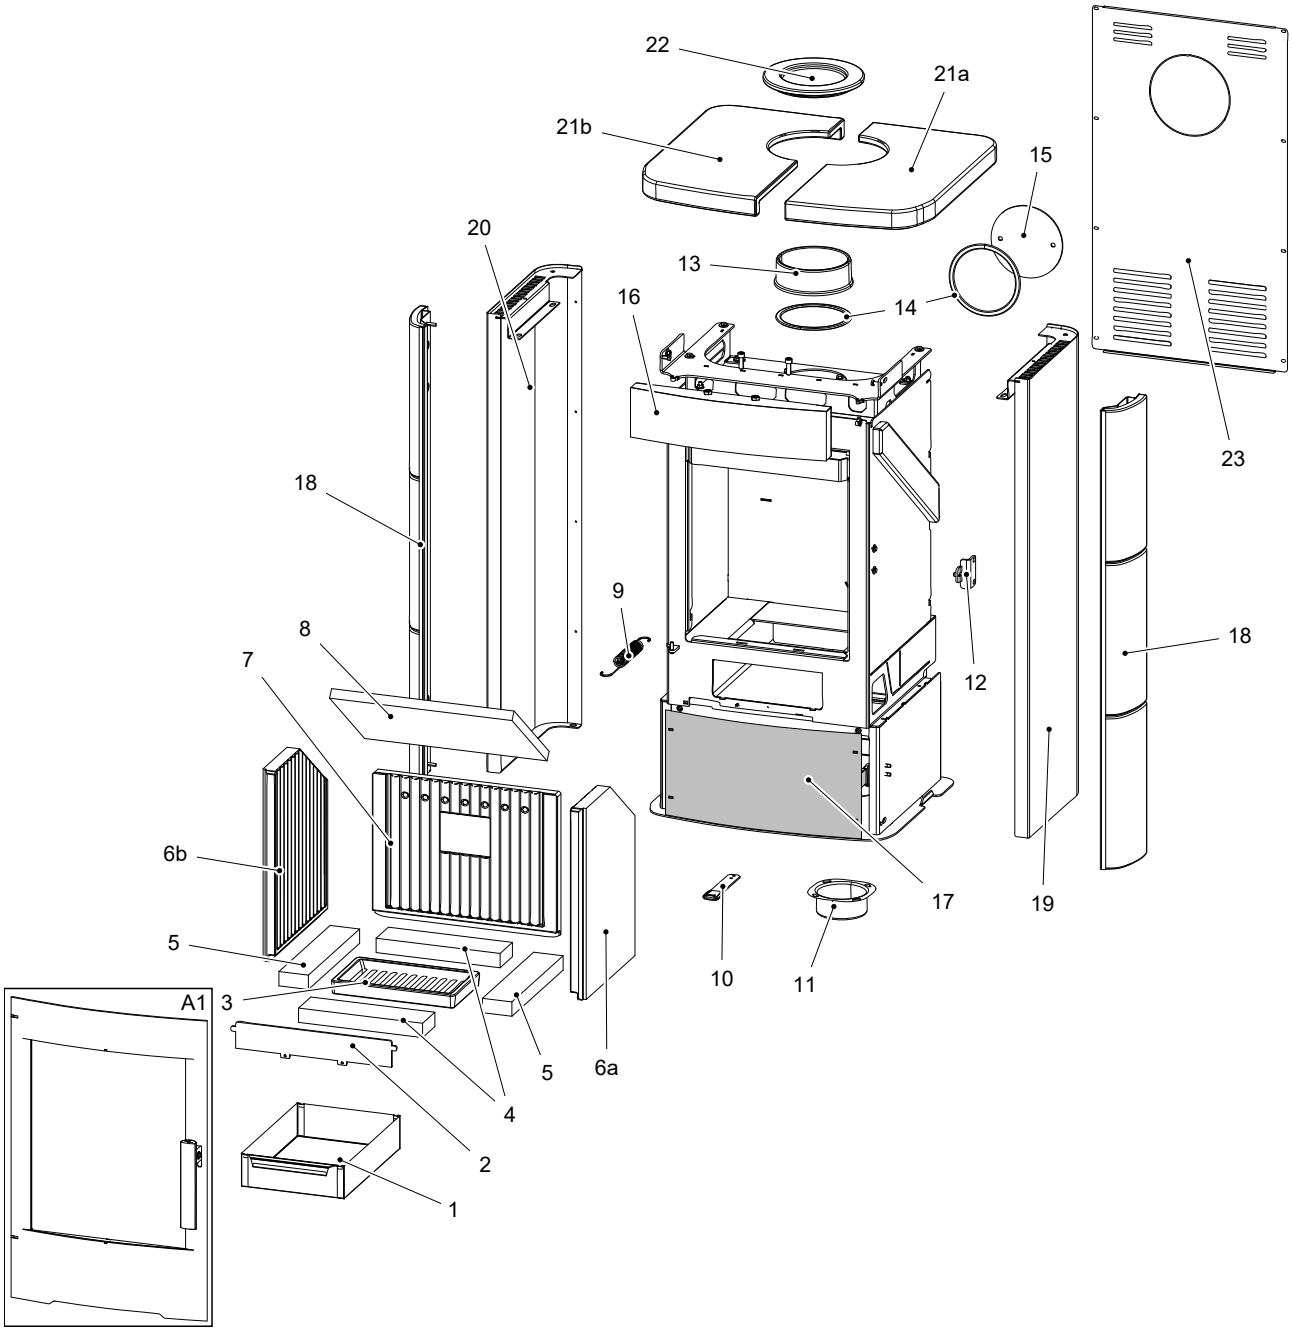


Placera	Namn	Belopp	Artikelnummer
Total modellbild			
A1	Eldstadslucka (set)/svart	1 st	0424637705300
1	Askkopp	1 st	0424617405600
2	Barriär/svart	1 st	0424617405005

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

3	Riv/svart	1 st	0429415005005
4	Tegel 30x70x261	2 st	0424617405506
5	Tegel 30x62x292	2 st	0424617405505
6a	Höger sida (30x300x415)	1 st	0428315005502
6b	Vänster sida (30x300x415)	1 st	0428315005503
7	Baksida (30x390x320)	1 st	0428315005501
8	Bländare (vermikulit)	1 st	0424617405504
9	Dörrfjäder	1 st	0428612005002
10	Regulatorstång/svart	1 st	0424637705015
11	Extern lufttillförsel (Ø100)	1 st	0088500050008
12	Stängningsstift (komplett)	1 st	0424637005001
13	Rökrör/svart	1 st	0494015005020
14	Rökrörstätning 10x4 mm	470 mm	0040210040005
15	Rökrörsplugg/svart	1 st	0424617405011
16	Framsida/svart	1 st	0424637705045
17	Dörrbotten/svart	1 st	0424637705920
18	Sidopanel/vit	2 st	0424637705101
18	Sidopanel/havanna	2 st	0424637715101
19	Sidokåpa höger/svart	1 st	0424637705060
20	Sidokåpa vänster/svart	1 st	0424637705050
21a	Övre panel, vit/svart	1 st	0434515006200
21a	Övre panel parvý/havanna	1 st	0434515016200
21b	Övre vänstra listen/vit	1 st	0434515006201
21b	Övre vänstra panelen/havanna	1 st	0434515016201
22	Keramiskt lock/vitt (valfritt tillbehör)	1 st	0435015006100
22	Keramiskt lock/havana (valfritt tillbehör)	1 st	0435015016100
23	Bakre lock	1 st	0424637705903

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

2.2. Detalj A1

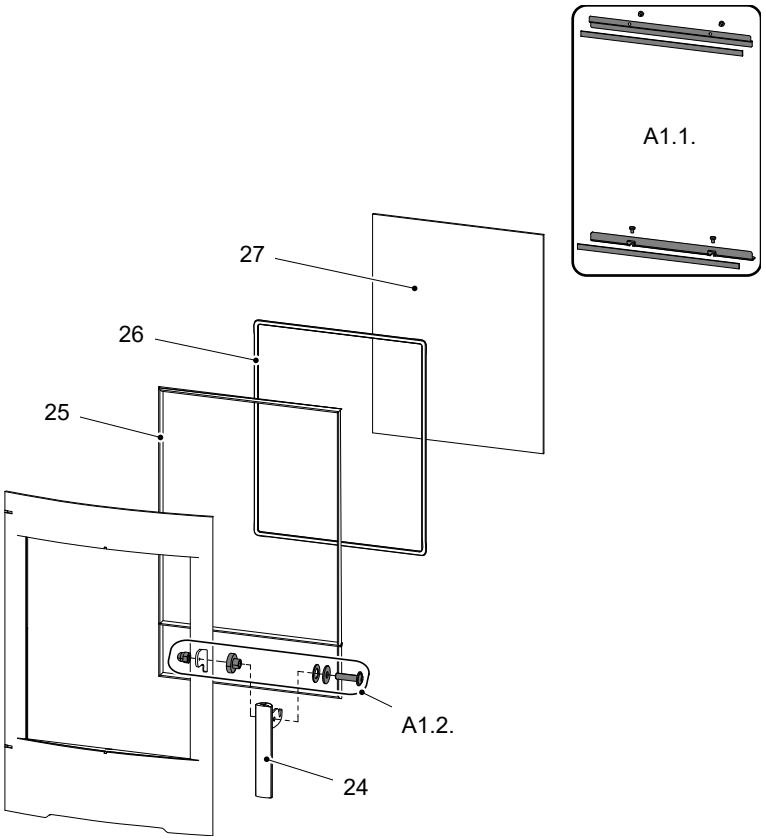

Placera	Namn	Belopp	Artikelnummer
	Detalj A1		
A1.1.	Glashållare – set/svart	1 st	0424618005302
A1.2.	Handtagsfästen – set	1 st	0424637005315
24	Hantera	1 st	0424618005310
25	Dörrtätningssnöre 10 mm	2210 mm	0040300100005
26	Glasförseglingssnöre 8x2 mm	1500 mm	0040208020006
27	Värmebeständigt glas (4x338x431)	1 st	0424637005301

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.


3. Enkel kontroll


Styrning av alla tre luftintag – primär, sekundär, tertiär – med bara en regulator.

1. Regulatorn är i det läge som är avsett för tändning (bild A). Alla tre luftintag (primär, sekundär, tertiär) är öppna.
2. Ställa in Easy control-regulatorn i värmeläge (bild B).
3. Regulatorn är i det läge som är avsett för att stänga luftintagen (bild C). Inget inlopp är öppet (primärt, sekundärt, tertiärt). Detta läge används endast när kaminen är ur drift, efter att uppvärmningsprocessen har avslutats.

VARNING

Under uppvärmningsprocessen får luftintagen inte stängas (bild C)! I extrema fall kan en explosion i kaminen inträffa, vilket kan leda till att glas splittras, glöd sprids i rummet och en brand uppstår.

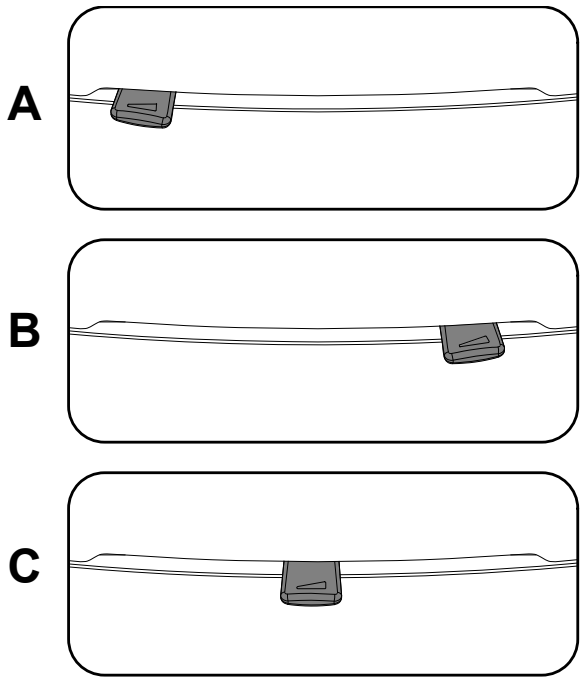

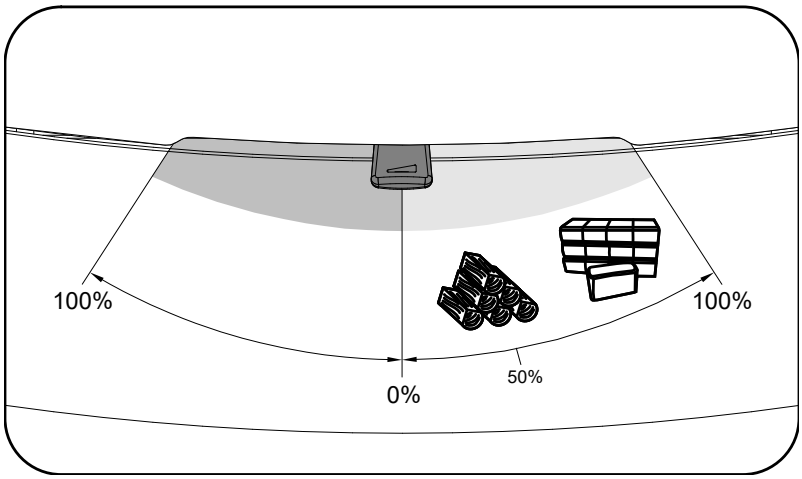


Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

6. Låsning av dörren i öppet läge

Du kan låsa eldstadsluckan i öppet läge för att göra rengöringen enklare. Använd spärren för att säkra luckan, se bilden nedan.

VARNING

Värm aldrig i en kamin med öppen lucka!

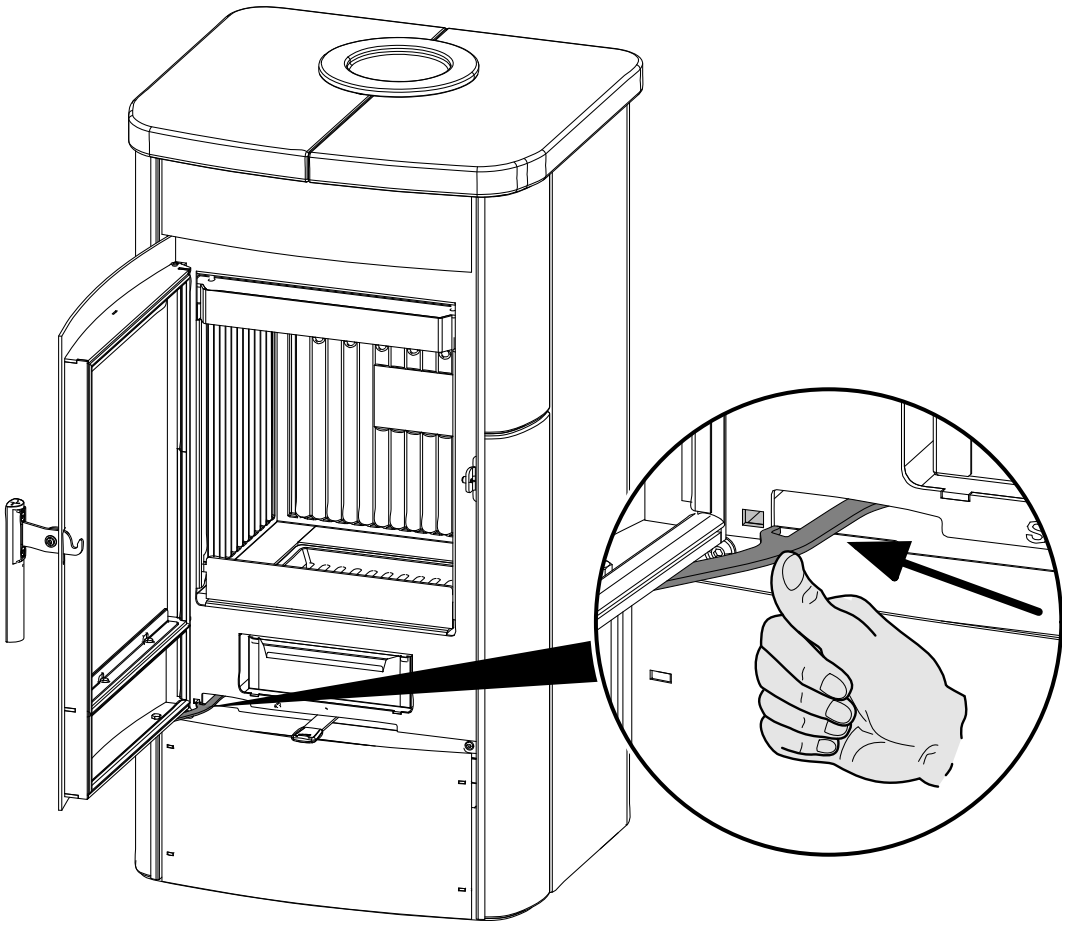

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

FOXMARK

...DOMA NEJLÍP

Technická dokumentace

CZ

Krbová kamna

Alytus II

0424637731400–

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.




Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.


CZ


Obsah

1. Rozměrové schéma 1
2. Seznam náhradních dílů 2
2.1. Celkový rozstřel modelu 2
2.2. Detail A1 4
3. Easy control 5
4. Záměna kouřovodu 6
5. Záměna přívodu vzduchu 7
6. Zajištění dvířek v otevřené poloze 8

1. Rozměrové schéma

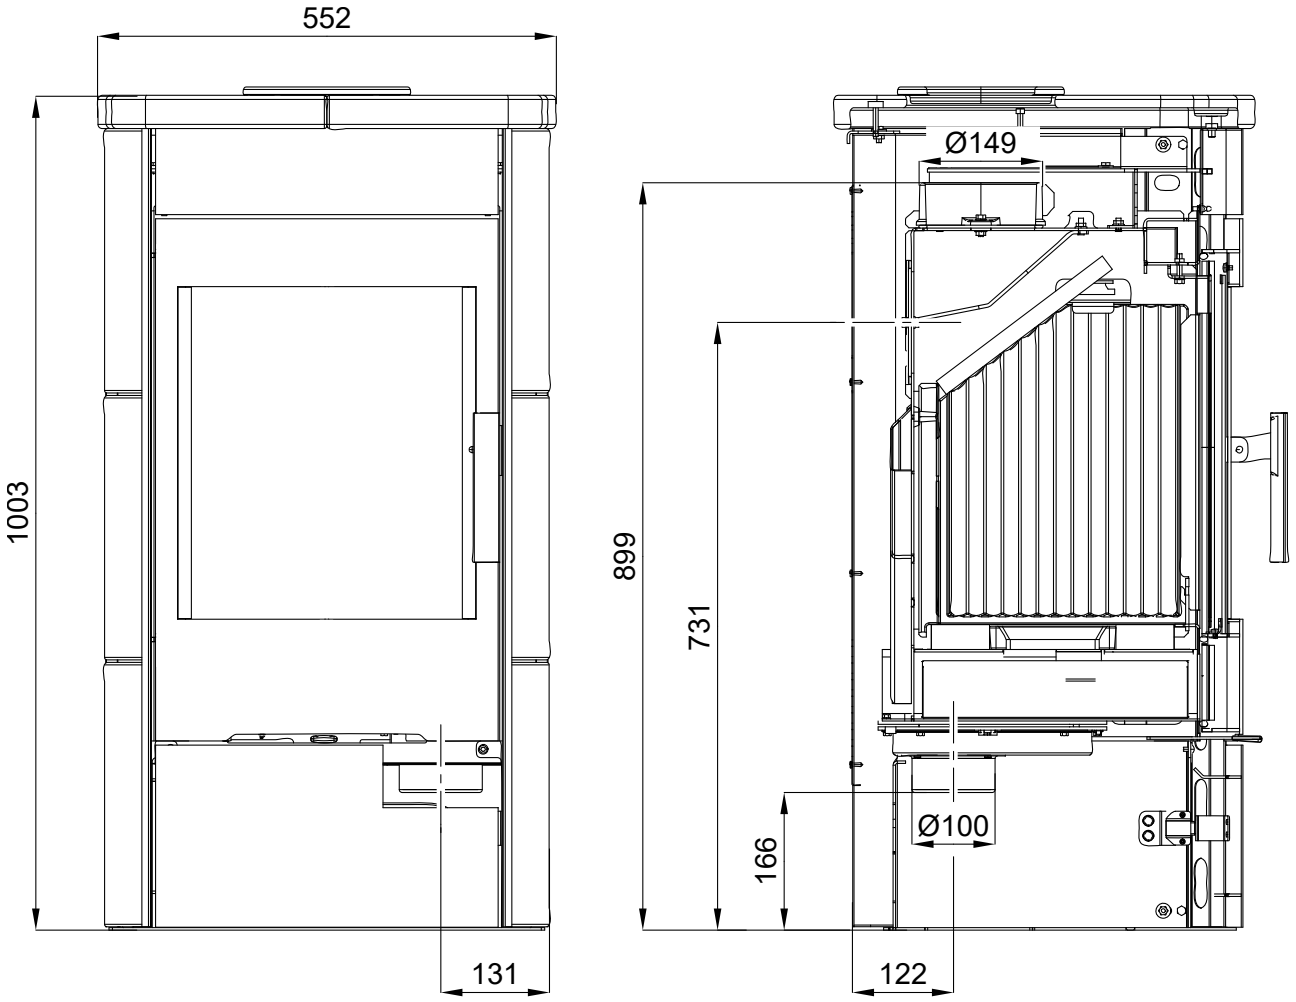


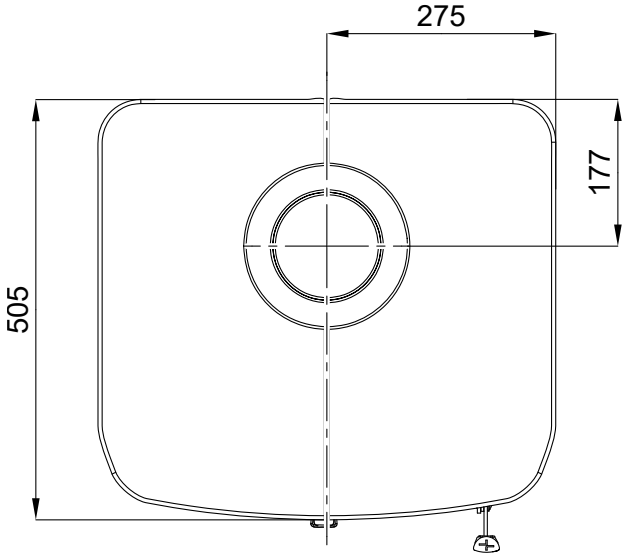

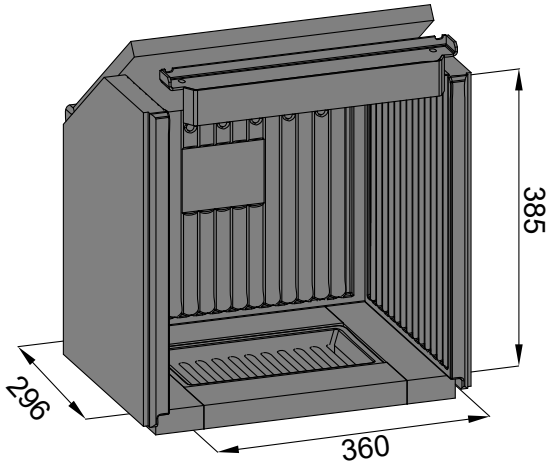

2. Seznam náhradních dílů


2.1. Celkový rozstřel modelu

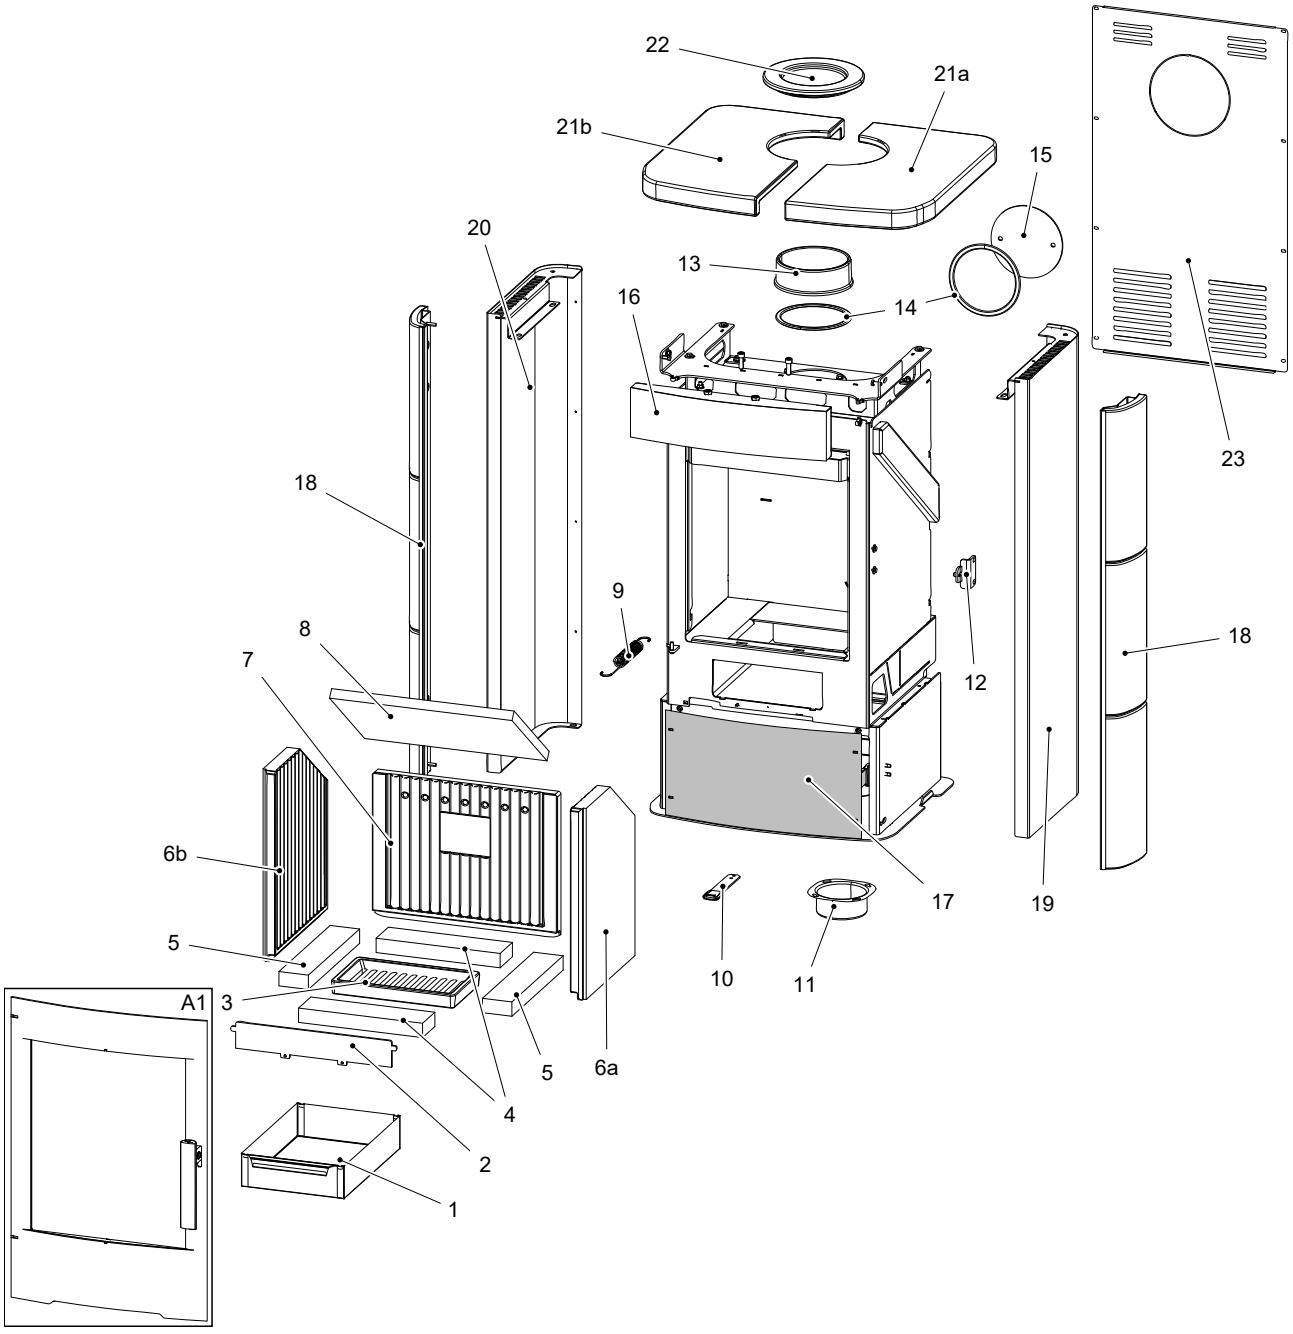

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
	Celkový rozstřel modelu		
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0424637705300
1	Popelník	1 ks	0424617405600
2	Zábrana/černá	1 ks	0424617405005

3	Rošt/černá	1 ks	0429415005005
4	Cihla 30x70x261	2 ks	0424617405506
5	Cihla 30x62x292	2 ks	0424617405505
6a	Bok pravý (30x300x415)	1 ks	0428315005502
6b	Bok levý (30x300x415)	1 ks	0428315005503
7	Záda (30x390x320)	1 ks	0428315005501
8	Clona (vermikulit)	1 ks	0424617405504
9	Pružina dveří	1 ks	0428612005002
10	Táhlo regulátoru/černá	1 ks	0424637705015
11	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
12	Čep zavírání (komplet)	1 ks	0424637005001
13	Kouřovod/černá	1 ks	0494015005020
14	Těsnění šňůra kouřovodu 10x4 mm	470 mm	0040210040005
15	Záslepka kouřovodu/černá	1 ks	0424617405011
16	Čelní kryt/černá	1 ks	0424637705045
17	Dvířka spodní/černá	1 ks	0424637705920
18	Obklad boční/bílá	2 ks	0424637705101
18	Obklad boční/havana	2 ks	0424637715101
19	Kryt boční pravý/černá	1 ks	0424637705060
20	Kryt boční levý/černá	1 ks	0424637705050
21a	Obklad horní parvý/bílá	1 ks	0434515006200
21a	Obklad horní parvý/havana	1 ks	0434515016200
21b	Obklad horní levý/bílá	1 ks	0434515006201
21b	Obklad horní levý/havana	1 ks	0434515016201
22	Keramické víčko/bílá (zvláštní příslušenství)	1 ks	0435015006100
22	Keramické víčko/havana (zvláštní příslušenství)	1 ks	0435015016100
23	Zadní kryt	1 ks	0424637705903

2.2. Detail A1

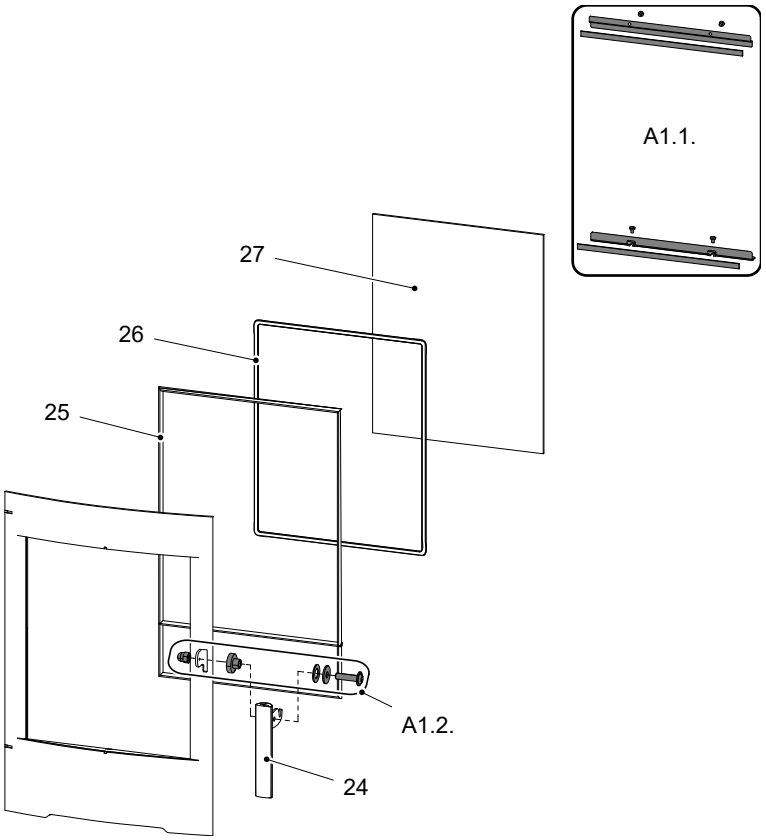

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
	Detail A1		
A1.1.	Držák skla – set/černá	1 ks	0424618005302
A1.2.	Spojovací materiál kliky – set	1 ks	0424637005315
24	Klika	1 ks	0424618005310
25	Těsnící šňůra dveří 10 mm	2210 mm	0040300100005
26	Těsnící šňůra skla 8x2 mm	1500 mm	0040208020006
27	Žáruvzdorné sklo (4x338x431)	1 ks	0424637005301


3. Easy control

Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.

VAROVÁNÍ


Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

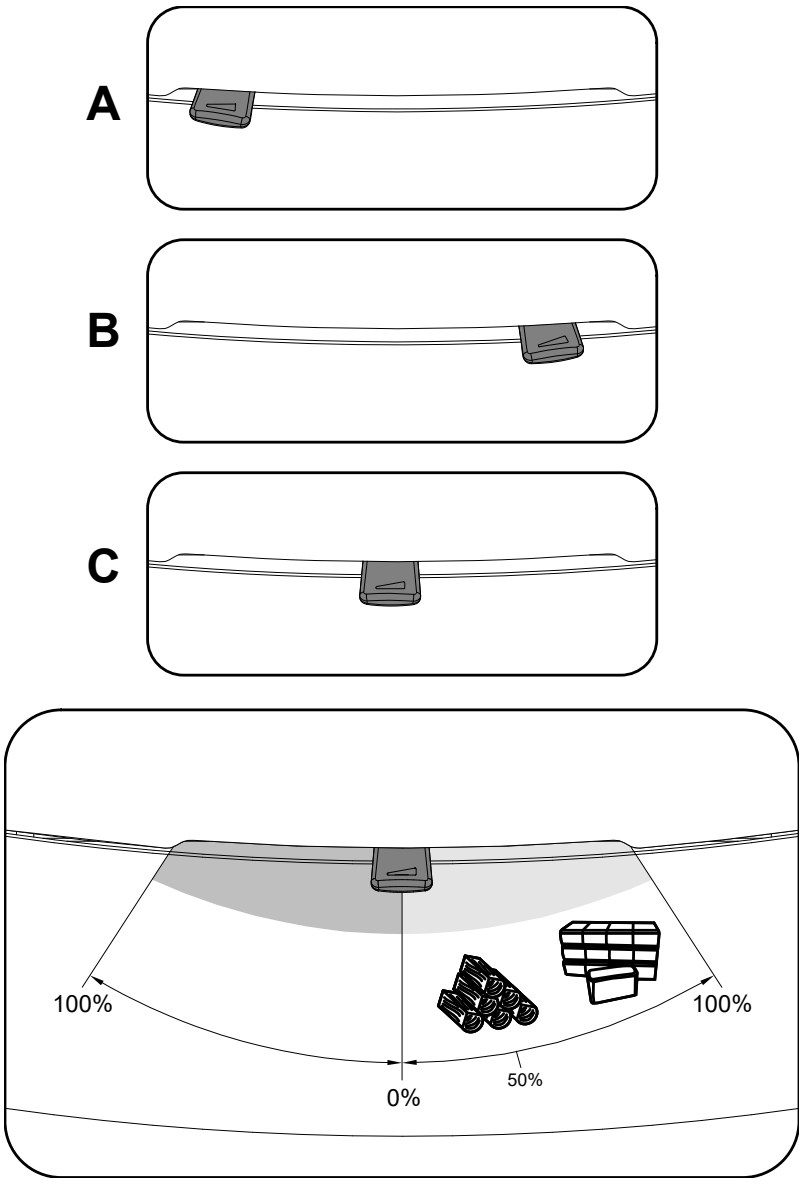

4. Záměna kouřovodu


Poznámka

Keramické víčko poz. 22 není součástí dodávky.

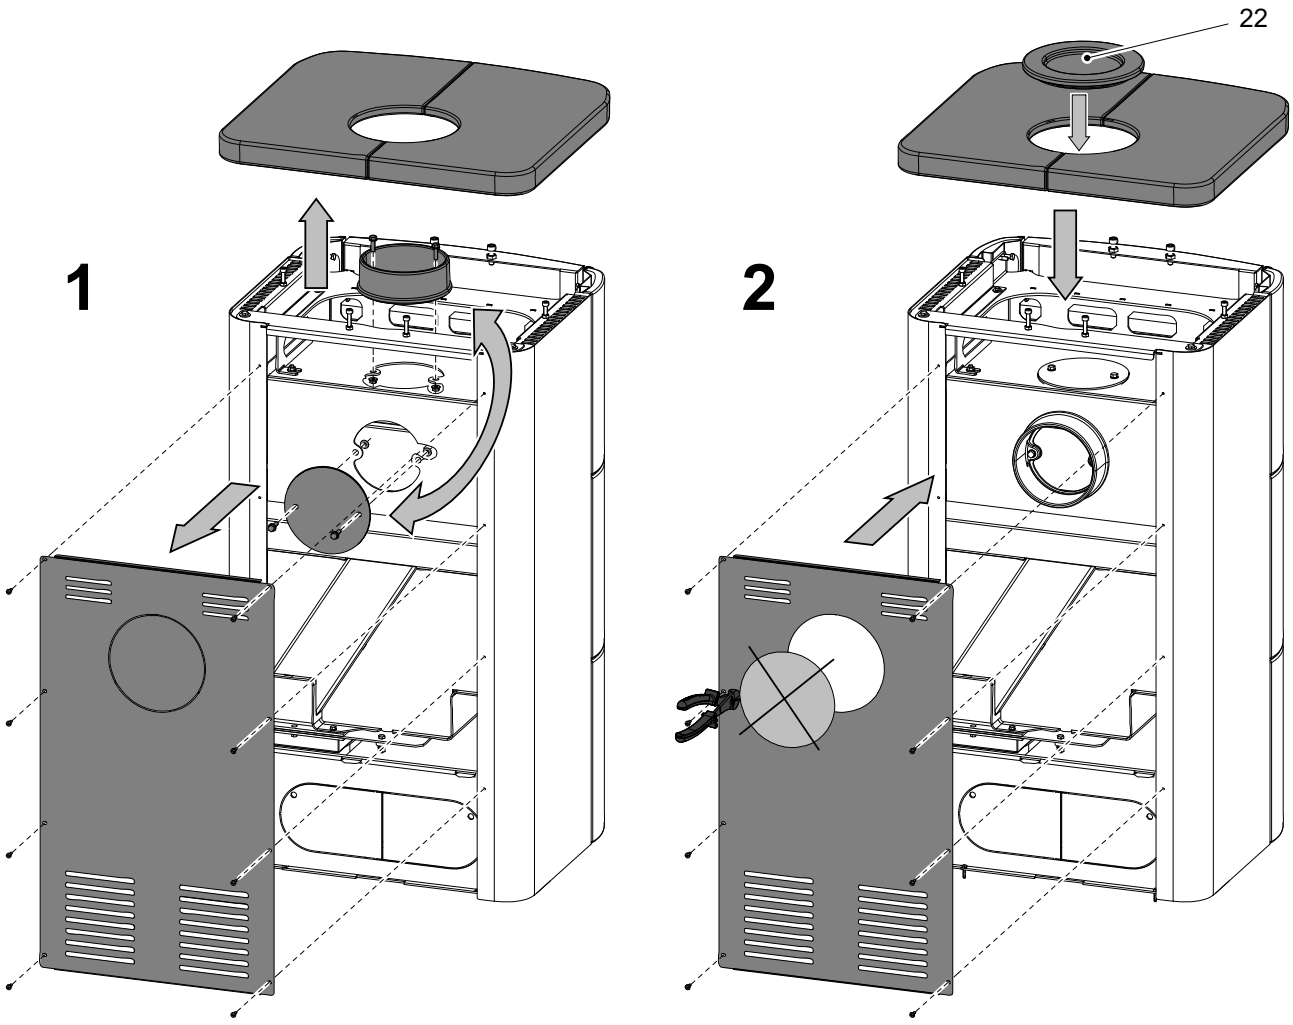


5. Záměna přívodu vzduchu

A

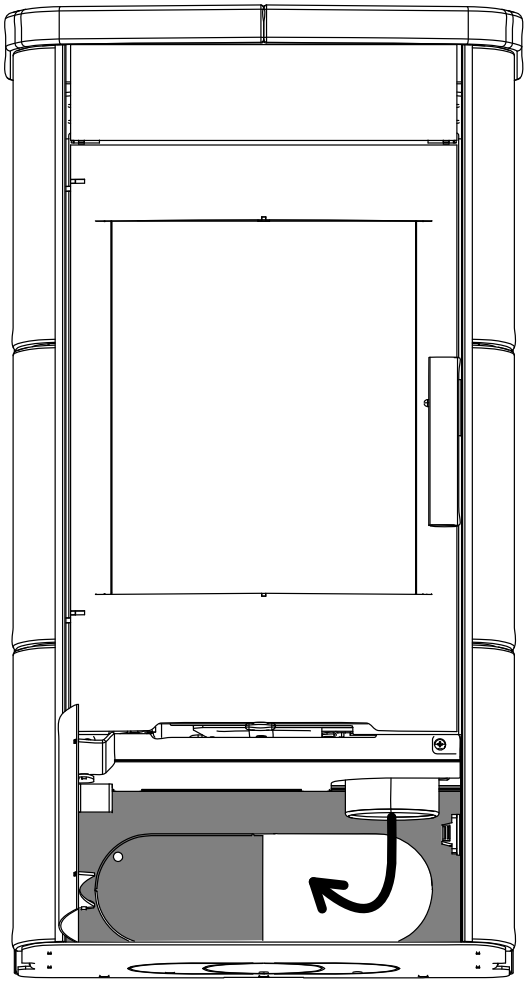

B

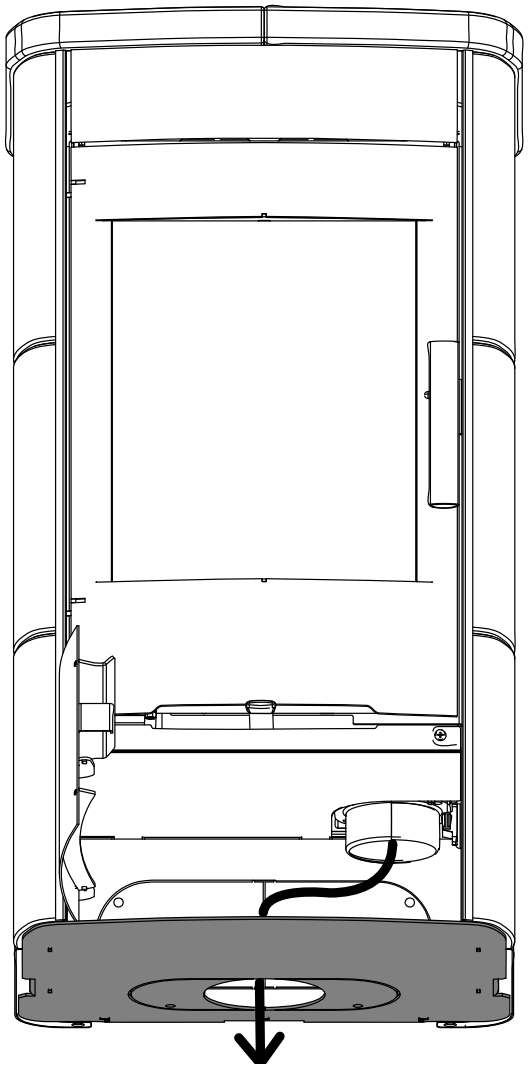

6. Zajištění dvířek v otevřené poloze

Dvířka topeniště můžete zajistit v otevřené poloze, aby bylo čištění pohodlnější. K zajištění dveří použijte západku, viz obrázek níže.

VAROVÁNÍ

Nikdy netopte v kamnech s otevřenými dvířky!

